




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

Coway Luftreenser AP-1018F

- Dette produkt er udelukkende til brug i hjemmet. Det kan ikke anvendes i et andet land, hvor der benyttes en anden strømforsyningspænding.
- Garantikortet er inkluderet i denne betjeningsvejledning.
- Læs og gem disse instruktioner.

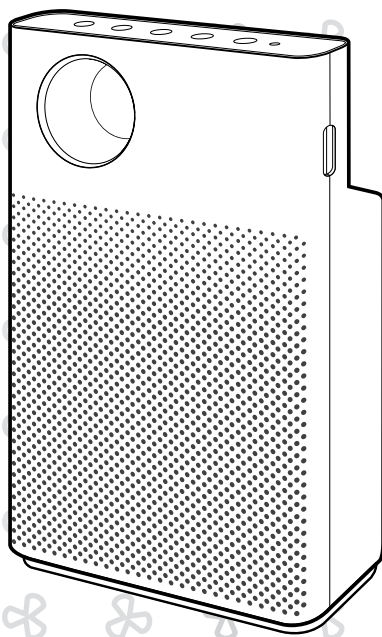

FUNKTIONER

1. Smart eco

Den smarte strømsparefunktion skifter automatisk til smart eco-tilstand, hvis luftrenseren er inaktiv i en bestemt tidsperiode.

- Går i standbytilstand, når luften har været ren i mindst 10 minutter.




2. Glimrende luftrensningsevne

Et effektivt HEPA-filter fjerner fint støv fra indeluften som en del af et optimeret filtersystem, der hurtigt fjerner forurenede partikler fra luften.



3. Aftageligt ventilationsgitter

Det aftagelige ventilationsgitter er monteret øverst i luftrenseren, hvilket muliggør lettere og mere effektiv rengøring end for produkter med faste dæksler.

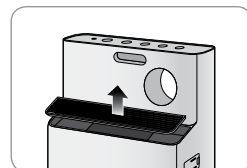

4. Elegant design

Med sit slanke og smukke design passer denne luftrenser ind alle steder.



KÆRE KUNDER

Tak, fordi du bruger denne **Coway-luftrenser**.

Sørg for at læse denne betjeningsvejledning, så du kan bruge og vedligeholde din luftrenser på en korrekt måde.

Hvis du oplever nogen problemer under anvendelsen af luftrenseren, kan du finde løsninger i denne betjeningsvejledning.

Denne betjeningsvejledning indeholder produktgarantien, så du bedes opbevare den på et sikkert sted.

INDHOLD

TIL INFORMATION

- | 03 | **SIKKERHEDSOPLYSNINGER**
 - Fare
 - Advarsel
 - Forsigtig
- | 07 | **NAVNE PÅ DELE**
- | 09 | **LUFTRENSNINGSPROCES**

VEDLIGEHODELSE

- | 15 | **RENGØRINGSMETODE**
 - Produkt
 - Filter
- | 17 | **UDSKIFTNING AF FILTER**

ANVENDELSE

- | 10 | **FØR IBRUGTAGNING**
 - Sådan installeres filteret
- | 11 | **INDIKATORER OG KNAPPER**
- | 13 | **ANVENDELSE**
- | 14 | **JUSTERING AF PARTIKELSENSOR**

ANDET


- | 19 | **FEJLFINDING**
- | 20 | **PRODUKTSPECIFIKATIONER**
- | 21 | **GARANTI**

- Opbevar denne betjeningsvejledning på et lettilgængeligt og synligt sted.-


SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Følgende oplysninger, der omhandler brugerens sikkerhed, skal overholdes.

Oplysningerne har som formål at sørge for brugerens sikkerhed og forhindre skader på ejendom. Læs sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt, og anvend produktet korrekt.



kun til 220 V - 240 V~



kun til 120 V~

▲ FARE: Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i alvorlig personskade eller endda død.

- Benyt ikke beskadigede strømstik eller løse stikkontakter.
- Strømstikket skal tilsluttes 220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz.
- Træk ikke i strømledningen for at flytte enheden.
- Berør ikke strømstikket med våde hænder.
- For at undgå at beskadige eller vride strømledningen må du ikke anvende overdreven kraft til at bøje strømledningen eller placere tunge objekter oven på den.
- Undlad at tilslutte og frakoble strømstikket gentagne gange lige efter hinanden.
- Hvis der trænger vand ind i strømforsyningen, skal strømmen frakobles, og enheden skal tørres helt, før den tages i brug igen.
- Sørg for at frakoble strømmen under reparation af produktet, vedligeholdelse og udskiftning af dele.
- Hvis strømstikkets ben eller kontaktområde bliver dækket af støv eller vand, skal de aftørres grundigt.
- Undlad at tilslutte flere elektriske apparater til den samme stikkontakt, og benyt kun en dedikeret stikkontakt.
- Frakobl strømmen, når enheden ikke skal anvendes i lang tid.
- Undlad at tilslutte eller pille ved strømledningen på en uforsigtig måde.
- Hvis strømledningen er beskadiget, må du ikke selv udskifte den. Kontakt et servicecenter for at få den udskiftet.

- Monter ikke enheden i nærheden af elektriske varmeapparater.
- Placer ikke enheden oven på elektriske produkter, såsom varmeapparater eller tv-apparater. Monter ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder eller på steder, hvor der forekommer vandstænk (regnvand).
- Benyt eller opbevar ikke brændbare gasser eller let antændelige materialer i nærheden af dette produkt.
- Hvis der kommer en mærkelig lyd, brandlugt eller røg fra enheden, skal du øjeblikkeligt frakoble strømstikket og kontakte et servicecenter.
- Nedsænk aldrig produktet i vand.
- Sprøjt aldrig med brændbare materialer, såsom insektdræbende midler eller luftfriskere, på enhedens luftindtag.
- Du må ikke selv åbne, reparere eller modificere enheden.
- Anbring ikke skåle med vand, kemikalier, madvarer, små metalgenstande eller brændbare materialer oven på dette produkt.
- Frakobl strømmen, før enheden skal rengøres.
- Hvis luftrenseren vælter og bliver våd under brugen, skal der udføres eftersalgsservice, før enheden igen kan tages i brug.
- Sprøjt ikke vand direkte på enheden, og brug ikke benzen, fortyndere eller lignende til at aftørre enheden under rengøring.
- Indsæt ikke skarpe genstande i luftkvalitetssensoren.
- Put ikke fingre eller fremmedlegemer (nåle, pinde, mønter osv.) i indtaget eller udtaget for ventilationsluft.
- Tillad ikke, at børn hænger i eller klatrer på luftrenseren.
- Vær omhyggelig med at sørge for, at børn ikke putter deres hænder ind i indtaget eller udtaget for ventilationsluft.
- Udskift filteret med et nyt, når den tid kommer.
- Sprøjt ikke vand direkte på luftrenseren.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER


⚠ ADVARSEL: Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i betydelig personskade eller skade på ejendom.

- Frakobl ikke strømmen ved at trække i strømledningen.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er sluttet til en jordforbundet kredsløbsafbryder (aktuel strømstyrke er 30 mA eller mindre).
- Hvis der sættes en forlængerledning til strømledningen, må der kun anvendes stikkontakter og ledninger til en spænding/strømstyrke på 250V/15A.
- Anvend ikke enheden i umiddelbar nærhed af badekar, brusekabiner, swimmingpools eller andre områder, hvor luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vand.

⚠ FORSIGTIG: Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i lettere personskader eller skader på ejendom.

- Afbryd ikke strømmen, og flyt ikke luftrenseren, mens den kører.
- Hvis der kommer mærkelige lyde, lugt eller røg fra luftrenseren, skal du øjeblikkeligt afbryde strømmen og kontakte servicecenter.
- Monter ikke luftrenseren på et skråt underlag.
- Udsæt ikke luftrenseren for voldsom påvirkning eller overdreven kraft.
- Under brugen skal enheden være placeret mindst 20 cm væk fra vægge eller genstande på hver side.
- Monter luftrenseren på et sted, hvor der ikke er nogen blokeringer på nogen af siderne, så luften kan cirkulere uhindret.
- Monter luftrenseren mindst 2 m væk fra tv-apparater og andre elektroniske komponenter.


- Benyt ikke luftrenseren i BBQ- eller andre restauranter, hvor der kan være lugt, røg eller forekomster af olie.
- Benyt ikke luftrenseren i direkte sollys.
- Monter ikke luftrenseren på et højt sted.
- Udsæt ikke luftrenseren for voldsomme kræfter.
- Skub ikke til luftrenseren, og læn dig ikke op ad den. Luftrenseren kan vælte.
- Benyt ikke luftrenseren i lang tid på steder, der er aflukkede, eller hvor børn, ældre eller syge mennesker befinder sig.
- Blokér ikke indtaget og udtaget for ventilationsluft med vasketøj eller gardiner.
- Fjern støv fra forfilteret med en støvsuger eller vand.
- Vask forfilteret med jævne mellemrum, og tør det grundigt på et skyggefuldt sted med god ventilation.
- Personer med fysiske, sansemæssige eller mentale funktionsnedsættelser samt børn skal overvåges og vejledes, når de benytter enheden.
- Det tilrådes, at børn er under opsyn, så de ikke leger med enheden.
- Når luftrenseren flyttes, skal du løfte den i toppen med tommelfingeren placeret som vist på billedet. Luftrenseren kan vælte.

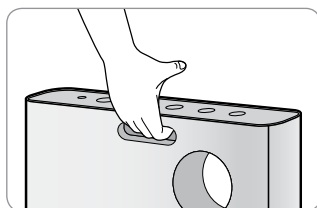


LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER.

NAVNE PÅ DELE

Bagside / Forside

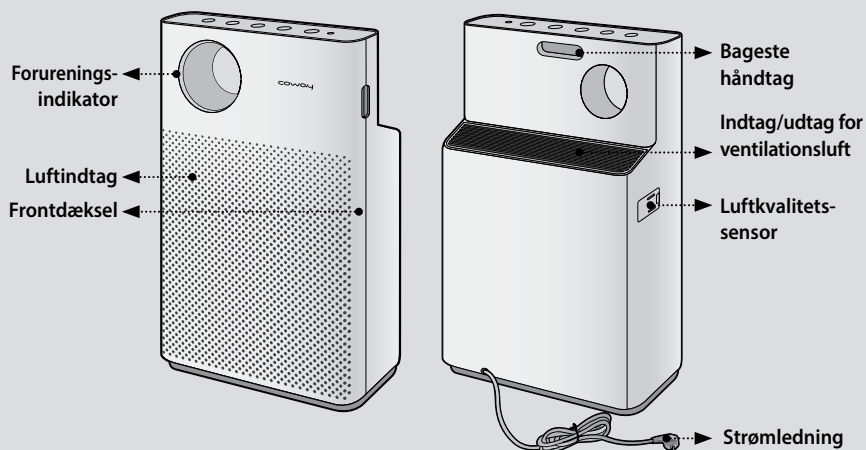

Top

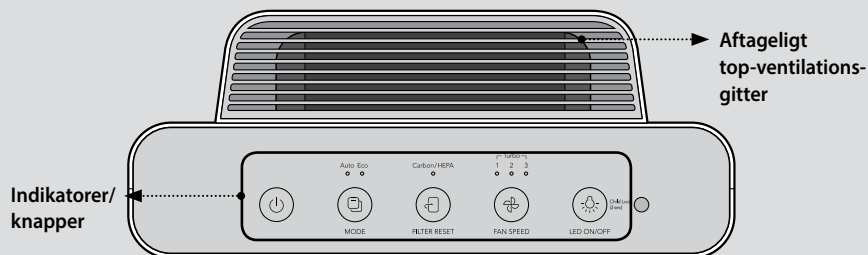

Komponenter



Betjenings-
vejledning

LUFTRENSNINGSPROCES

■ Forfilter


Fjerner store støvpartikler samt skimmel, hår og pels fra kæledyr, pollen osv.

■ Lugtfilter


Lugtfilteret med aktivt kul fjerner effektivt lugt, såsom madlugt og ubehagelige husholdningsrelaterede lugte samt skadelige luftarter.

■ HEPA-filter

Det højtydende, syntetiske HEPA-filter er glimrende til at fjerne cigaretrøg og fint støv.

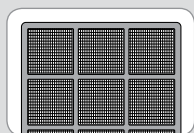

1. Forfilter

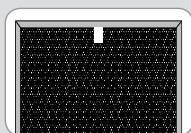

2. Lugtfilter



3. HEPA-filter

FØR IBRUGTAGNING

Kontrollér følgende før ibrugtagning

⚠ Produktet er udelukkende beregnet til 220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz.

Sørg for at tilslutte strømstikket til en jordet stikkontakt (220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz), der er beregnet til produktet.



Sådan monteres filteret




Tip

- Sørg for at montere filteret, efter at du har fjernet plastemballagen.
- Kun til indendørs brug.
- Når enheden ikke er i brug, skal strømstikket tages ud af stikkontakten.
- Under filtermonteringen skal forsiden af filtrene efterses.
- ▶ Rækkefølge for filtermontering: HEPA-filter → Lugtfilter → Forfilter

1. Åbn frontdækslet.



Træk i den øverste del af frontdækslet for at åbne.

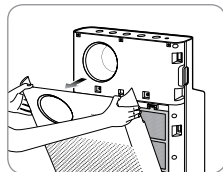

2. Tag filteret ud, og fjern plastemballagen.

Fjern plastemballagen fra filtrene bortset fra forfilteret, og monter dem i luftrenseren i den korrekte rækkefølge.



- ▶ Rækkefølge for filtermontering: HEPA-filter
→ Lugtfilter → Forfilter

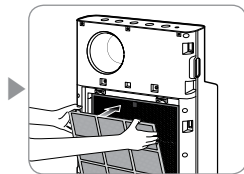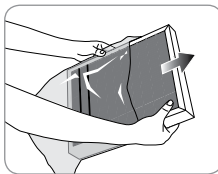

3. Monter frontdækslet igen.


Skub de to tappe på den nederste del af frontdækslet ind i de tilhørende huller, og tryk for at montere.

- ▶ Hvis frontdækslet ikke er korrekt monteret, vil produktet ikke fungere.

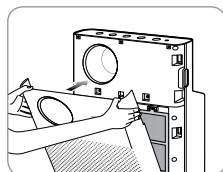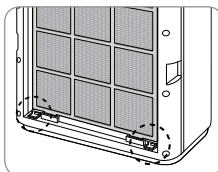

INDIKATORER OG KNAPPER

Indikatorer

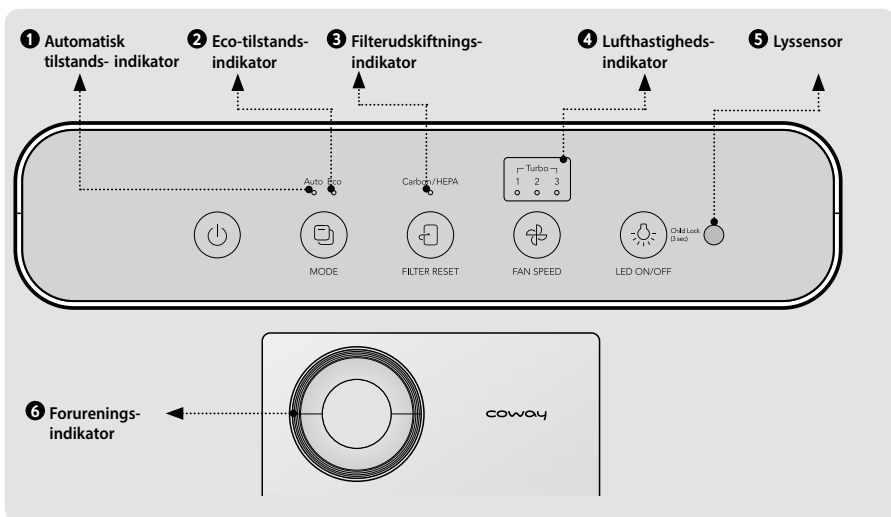

Auto
○

- 1 Automatisk tilstandsindikator**
Denne indikator er tændt, hvis automatisk tilstand er aktiveret.

Eco
○

- 2 Eco-tilstandsindikator**
Denne indikator er tændt, hvis eco-tilstand er aktiveret.

Carbon/HEPA
○

- 3 Filterudskiftningsindikator**
Denne indikator tændes, når det er tid til at udskifte filtrene (HEPA-filter, KUL-filter).

Turbo
1 2 3
○ ○ ○

- 4 Lufthastighedsindikator**
Denne indikator er tændt, når registrering af lufthastigheden er aktiveret.


○

- 5 Lyssensor**
Angiver lufthastigheden fra niveau 1 til turbo. Når turbo-niveauet er nået, lyser alle lysdioder.



- 6 Luftkvalitetsindikator**
Forureningsniveauet vises af lysdiodens farve.
Rent (blå) → Lidt (grøn) → Meget (gul) → Alvorligt (rød)

Knapper

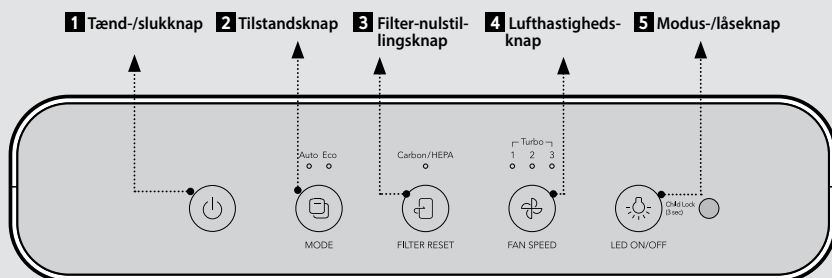

1 Tænd-/slukknop

Bruges til at tænde og slukke for luftrenseren.

* Luftrenseren begynder at køre i automatisk tilstand, når den tændes for første gang, og hvis den slukkes og tændes igen, mens den kører, starter den i den tilstand, den var i, før den blev stoppet.

2 Tilstandsknap

Tryk på tilstandsknappen for at gå fra Automatisk → Eco-tilstand.

3 Filter-nulstillingsknap

Ved tryk på denne knap i 3 sekunder nulstilles intervallet for filterudskiftning.

4 Lufthastighedsknap

Tryk på denne knap for at ændre lufthastigheden mellem 1 → 2 → 3 → Turbo

5 Modus-/låseknop

Slukker eller tænder luftkvalitetsindikatoren.

Tryk én gang for at slukke luftkvalitetsindikatoren, tryk igen for at slukke alle indikatorer, og tryk endnu en gang for at tænde alle indikatorer.

* Tryk på og hold låseknappen nede i 3 sekunder for at låse alle knapper, og tryk på og hold låseknappen nede i endnu 3 sekunder for låse op.

ANVENDELSE




Tip

- Sæt strømstikket i en stikkontakt, før du tager luftrenseren i brug.
- Når luftrenseren tændes, starter den som standard i automatisk tilstand.

Manuel betjening


Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde luftrenseren, og tryk på lufthastighedsknappen for at vælge den ønskede lufthastighed.
(1 → 2 → 3 → Turbo)

* Tryk på lufthastighedsknappen, mens luftrenseren kører automatisk (Automatisk-/Eco-tilstand) for at skifte til manuel betjening øjeblikkeligt.

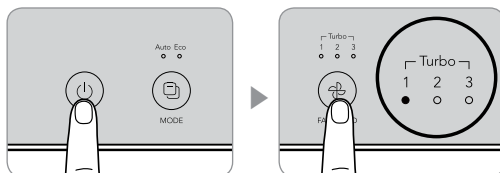

Automatisk betjening

Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde luftrenseren, og tryk på tilstandsknappen for at vælge den ønskede betjeningstilstand.
(Auto → Eco)

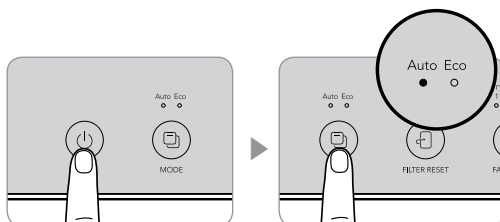

► Automatisk tilstand

Kører effektivt ved automatisk at justere lufthastigheden (auto-niveau 1 → auto-niveau 2 → auto-niveau 3) afhængigt af det indendørs forureningsniveau, der registreres af sensoren.

Dette er en bekvem driftstilstand for de fleste brugere.

	Forureningsniveau 1	Forureningsniveau 2	Forureningsniveau 3, 4
Lufthastighed	Auto-niveau 1	Auto-niveau 2	Auto-niveau 3

* Lufthastighedsindikatoren er slukket i automatisk tilstand.

► Eco-tilstand


Går i standbytilstand, når luften har været ren i mindst 10 minutter.

JUSTERING AF PARTIKELSENSOR


Sådan justeres forureningssensorens "følsomhed"

Når du tænder luftrenseren for første gang, er luftkvalitetssensoren indstillet til standard. Du kan justere "følsomheden" på følgende måde, hvis lysdioden for luftkvalitet forbliver på niveauet "Alvorligt", når luftrenseren har kørt i 2 timer eller mere med et højt forureningsniveau, eller hvis lysdioden for luftkvalitet forbliver på niveauet "Rent", selvom der fortsat er et højt forureningsniveau.

1. Tryk på og hold lufthastighedsknappen og tilstandsknappen nede på samme tid i ca. 1 sekund, mens luftrenseren kører.

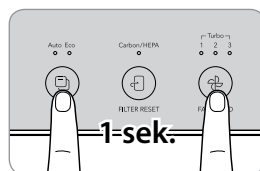


2. Lufthastighedsindikatoren blinker med et interval på ca. 0,5 sekunder.

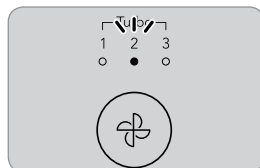


3. Tryk på lufthastighedsknappen for at justere indstillingen for den ønskede sensorfølsomhed. Når sensorfølsomheden er valgt, blinker lufthastighedsindikatoren som følger.

1	2	3
Følsom	Standard	Ufølsom

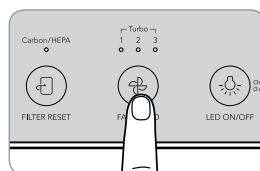

4. Tryk igen på lufthastighedsknappen og tilstandsknappen på samme tid i mindst 3 sekunder for at angive din valgte følsomhed til normal drift af luftrenseren.

* Hvis du ikke trykker på lufthastighedsknappen og tilstandsknappen inden for 10 sekunder efter at have valgt følsomhed, angives den valgte følsomhed automatisk.

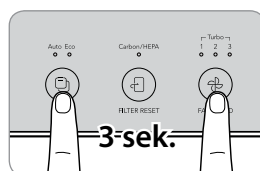

RENGØRINGSMETODE





Tip

- Frakobl altid strømmen, før enheden skal rengøres.
- Benyt ikke rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler (opløsningsmidler, fortyndere osv.), blegemidler, klor eller slibemidler til rengøring af luftrenseren.
- Nedsænk ikke luftrenseren i vand, og sprøjt ikke vand på den.

■ Rengøring af indtaget og udtaget for ventilationsluft og det aftagelige ventilationsgitter

Løft det aftagelige ventilationsgitter op oven på indtaget og udtaget for ventilationsluft, og rengør derefter gitteret og indtaget og udtaget for ventilationsluft med en blød børste eller en støvsuger.

* Vær forsigtigt, så der ikke kommer støv ind i indtaget og udtaget for ventilationsluft under rengøringen.

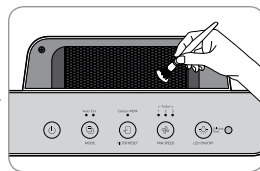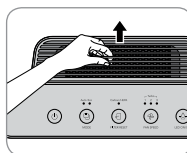

■ Rengøring af luftkvalitetssensoren (rengøres hver 2. måned)




1. Rengør luftkvalitetssensorens luftindtag og indtaget og udtaget for ventilationsluft med en blød børste eller en støvsuger.

* Vær forsigtigt, så der ikke kommer støv ind i luftrenseren under rengøringen.

2. Åbn luftkvalitetssensorens dæksel øverst på bagsiden af luftrenseren. (Brug åbningerne på luftkvalitetssensorens dæksel til at åbne det). Fugt en vatkugle med en lille smule vand, og aftør linsen, støv-indtaget og -udtaget, og aftør derefter igen med en tør vatkugle for at fjerne fugten.

* Hvis der ikke foretages regelmæssig rengøring, vil luftkvalitetssensoren måske ikke fungere godt.


* Rengør oftere i meget støvede omgivelser.

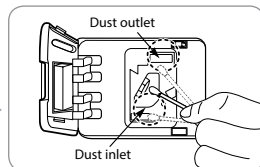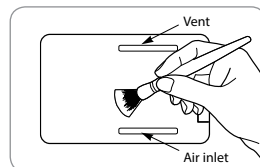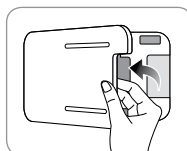

■ Rengøring af frontdækslet

Fjern frontdækslet fra luftrenseren, og aftør støv, der sidder fast på overfladen med en blød, tør klud eller en blød børste.

* Hvis forureningsniveauet er højt, skal du anvende en fugtig klud (benyt ikke slibemidler).

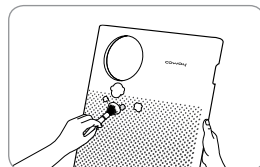

■ Rengøring af luftrenseren

Aftør med en blød, tør klud.

* Hvis forureningsniveauet er højt, skal du anvende en fugtig klud (benyt ikke slibemidler).






Tip

- Frakobl altid strømmen, før filtrene skal rengøres.
- Forfilteret kan genanvendes efter aftørring af støv og rengøring med vand.
- Hvis forfilteret ikke rengøres i lang tid, vil luftrenserens ydelse muligvis blive forringet, og der kan opstå problemer.
- Forfilteret, lugtfilteret og HEPA-filteret kan ikke genanvendes efter rengøring. Rengør dem aldrig med vand.


■ Forfilter (rengøres hver 2-4 uger)

1. Træk i den øverste del af frontdækslet for at åbne.

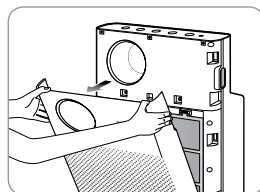


2. Træk i forfilterhåndtaget for at tage det ud.

* Vær forsigtig, så der ikke kommer støv ud under afmonteringen.


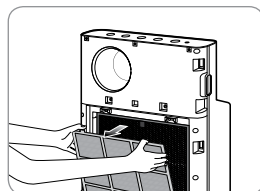


3. Fjern støvet med vand eller med en støvsuger afhængigt af forureningsniveauet

* Vær forsigtig, så der ikke kommer støv ind i luftrenseren under rengøringen.

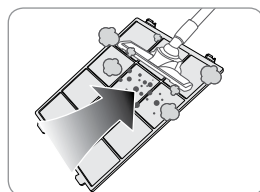

4. Pres det helt tørre forfilter hele vejen ind i luftrenseren for at montere det. Luk frontdækslet igen.

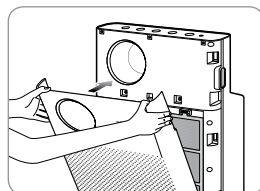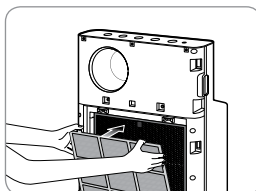

UDSKIFTNING AF FILTER

■ Sådan foretages der udskiftning

- Se den metode til filtermontering, som er beskrevet på side 10, når du skal udskifte filtrene.
- Under filtermontering skal du sørge for at kontrollere enhedens forside.
- For at sikre at luftrenseren yder optimalt, skal du udelukkende benytte originale Coway-filtre.
- Frakobl altid strømmen, før filtrene skal udskiftes.

■ Cyklus for filterrengøring og -udskiftning


Filter	Rengørings-/udskiftningstid	Rengøring/udskiftning
Forfilter	Én gang/2-4 uger	Rengør og vask
Lugtfiler	Én gang/12 måneder	Udskift
HEPA-filer	En gang/12 måneder	Udskift

* Baseret på 24 timers (1 dags) anvendelse ved lav lufthastighed

* Cyklussen for filterudskiftning er den anbefalede cyklus, og den kan variere afhængigt af brugsmiljøet.

■ Sådan udskiftes lugt-/HEPA-filtre (udskiftes hver 12. måned)


1. Åbn frontdækslet, og tag forfilteret ud af luftrenseren, og tag derefter lugtfilteret og HEPA-filteret ud.

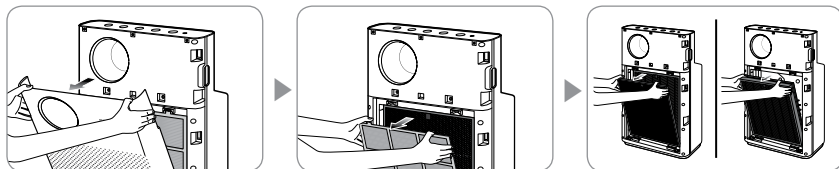

2. Udskift med et nyt lugtfilter og et nyt HEPA-filter, efter at du har fjernet plastemballagen.

Saml luftrenseren igen i omvendt rækkefølge i forhold til, da du skilte den ad, og luk frontdækslet.

* Kontrollér filtrene frontdæksel.

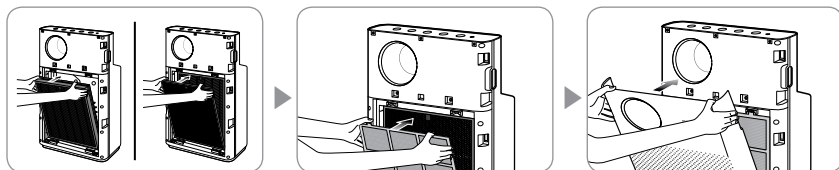

FEJLFINDING

Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt af årsager, der er ganske trivielle, eller fordi der udvises manglende erfaring i forbindelse med anvendelsen af produktet, selvom om dette ikke er udtryk for deciderede fejlfunktioner. I sådanne tilfælde kan problemet nemt løses, uden at det er nødvendigt at kontakte et servicecenter, hvis følgende ting kontrolleres. Hvis problemet fortsat ikke er løst, efter at du har kontrolleret følgende, bedes du kontakte et servicecenter.

Problem	Kontrollér	Mulige løsninger
Der er ikke nogen luftgennemstrømning.	• Er strømmen tilsluttet?	Sæt strømledningen i en 220 V - 50 Hz-stikkontakt.
	• Er hele displayet slukket?	Tryk på tænd-/slukknappen, og vælg den ønskede funktion.
	• Er der strømsvigt?	Når strømmen vender tilbage, kan du bruge luftrenseren.
Lufthastigheden ændres ikke.	• Er den automatiske tilstandsindikator slukket?	Du kan kun indstille lufthastigheden i manuel tilstand (normal).
	• Er modus-/låseindikatoren slukket?	Du kan kun indstille lufthastigheden i manuel tilstand (normal).
Lufthastigheden er meget lav.	• Er det tid til at rengøre/udskifte filtre?	Kontrollér din cyklus for filterrengøring/-udskiftning, og rengør eller udskift filtrene.
Forureningsniveauet ændres ikke.	• Er støv på luftkvalitetssensorens linse?	Rengør luftkvalitetssensorens linse (s. 15).
	• Ser luftforureningsniveauet ud til at være højt?	Indstil forureningsfølsomheden til ufølsom eller standard (s. 14).
	• Ser luftforureningsniveauet kontinuerligt ud til at være højt?	Indstil forureningsfølsomheden til følsom eller standard (s. 14).
Der afgives lugt fra indtaget og udtaget for ventilationsluft.	• Er det tid til at rengøre/udskifte filtre?	Kontrollér din cyklus for filterrengøring/-udskiftning, og rengør eller udskift filtrene.
Luftkvalitetsindikatoren blinker.	• Tilkald service.	
Hvis der forekommer andre fejl	• Undersøg problemet, og sluk derefter for strømmen, og tilkald service.	

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn	Luftrensér
Modelnavn	AP-1018F
Nominel spænding	Se mærkepladen
Fase	Enkelt-fase
Strømforbrug	38 W
Produktsoleringsklasse	Klasse 2-enhed 
Støvsamlingsmetode	Mekanisk støvindtag (HEPA-filter)
Sikkerhedsudstyr	Strømmen blokeret under døråbning/-lukning
Installationssted	Indendørs
Anbefalet areal til anvendelse	55 m ²
Produktstørrelse	376 mm (bredde) x 183 mm (dybde) x 641 mm (højde)
Nettovægt	7,25 kg

► Specifikationerne kan variere en smule, uden at der på forhånd informeres om det. Dette kan medføre en forbedring af produktydelsen.

GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV

ÉT ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

LUFTRENSER AP-1018F ("PRODUKTET")

Model:

Serienummer:

Kundenavn:

Købsdato:

("EJEREN")

Hvad denne garanti dækker:

Såfremt PRODUKTET fra og med produktets købsdato og i en periode på 1 år efter købsdatoen på grund af fabriktionsfejl ikke fungerer korrekt i forhold til den tilsigtede brug, vil COWAY efter eget skøn – dog med forbehold for de undtagelser, vilkår og begrænsninger, der er indeholdt heri – reparere eller udskifte PRODUKTET.

Beslutninger vedrørende omfanget af den påkrævede reparation eller udskiftning tages udelukkende af COWAY.

Retsmidlet i henhold til denne garanti gælder udelukkende for den del af PRODUKTET, der er fejlbehæftet på tidspunktet for garantikravet. Denne garanti vil kun omfatte udskiftningsPRODUKTET samt det eventuelle resterende originale PRODUKT i den oprindelige garantiperiode på 1 år. Denne begrænsede garanti gælder udelukkende for PRODUKTET, når dette anvendes til de formål, der er fastsat for PRODUKTET af COWAY, og når PRODUKTET har været anvendt i streng overensstemmelse med de af COWAY publicerede specifikationer på anvendelsestidspunktet. HVIS PRODUKTET ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END DET TILSIGTEDE FORMÅL, SÆLGES DET "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG UDEN NOGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Hvad er ikke dækket af denne garanti:

Denne garanti er en garanti for, at PRODUKTET er fri for fabriktionsfejl, som vil påvirke PRODUKTETS evne til at fungere efter hensigten. Det er ikke en garanti for, at det aldrig vil være nødvendigt at reparere PRODUKTET, og det er heller ikke en garanti for, at COWAY vil påtage sig noget ansvar eller nogen forpligtelser ud over dem, der specifikt er angivet i det foregående afsnit.

COWAY bærer ikke ansvaret for nogen personskade eller for skader på ejendom af nogen art, heller ikke selvom sådanne skader opstår som følge af brud på denne garanti.

Begrænsninger og undtagelser:

I DEN UDSTRÆKNING, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY SIG ENHVER ANDEN GARANTI – HVAD ENTEN DEN ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET – END DEN GARANTI, DER ER GIVET HERI. DENNE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR OG UDELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER OG ERKLÆRINGER – HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVBEFALEDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL DETTE COWAY PRODUKTS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER, HVAD ANGÅR GYLDIGHEDSPERIODEN FOR EN UNDERFORSTÅET GARANTI, SÅ DEN OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. COWAY GIVER IKKE TILLADELSE TIL NOGEN PERSON, HERUNDER SINE EGNE REPRÆSENTANTER, TIL AT FREMSÆTTE NOGEN ERKLÆRING ELLER TIL AT TILBYDE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER ANDRE VILKÅR, HVAD ANGÅR DETTE PRODUKT, END DEN NÆRVÆRENDE GARANTI. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDGØR EJERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL OVER FOR COWAY, OG COWAY BÆRER IKKE ANSVARET FOR NOGEN FØLGESKADER, SKADER, DER IFALDER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT FORTJENESTE OG TAB AF ANVENDELSESMULIGHEDER. TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER OG SKADER, DER IFALDER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, VIL IKKE BLIVE DÆKKET, SELVOM DE RETSMIDLER OG HANDELMULIGHEDER, SOM ER FASTSAT I DENNE GARANTI, ER UANVENDELIGE MED HENBLIK PÅ OPNÅELSE AF DERES EGENTLIGE FORMÅL. NOGLE LANDE TILLADER IKKE NOGEN UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING, HVAD ANGÅR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DEN OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER UNDTAGELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. COWAY PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR NOGEN SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF FORSØMMELIGHED, BRUD PÅ GARANTIE, SKÆRPET ANSVAR ELLER ANDRE FORMER FOR ANSVAR, BORTSET FRA DET EKSKLUSIVE ANSVAR, DER ER REDEGJORT FOR I DENNE GARANTI.

Begrænsninger vedrørende underforståede garantier:

En eventuel underforstået garanti vedrørende salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller en bestemt anvendelse vil være begrænset til gyldighedsperioden for den ovenstående udtrykkelige og skriftlige garanti.

Garantibetingelser:

COWAYs fortsatte ansvar i henhold til denne garanti er betinget af følgende:

- a) Defekten eller skaden skyldes ikke eller er ikke resultatet af: unormal brug eller usædvanlige forhold; ukorrekt opbevaring, ikke-autoriserede modifikationer eller reparationer; misbrug, forsømmelighed, ulykke, ændring, ukorrekt installation eller andre handlinger, der ikke er Coways eller producentens fejl, eller som ikke er dækket af producentens garanti;
- b) PRODUKTET er ikke blevet ændret, modificeret eller repareret uden forudgående skriftlig godkendelse fra COWAY;
- c) EJEREN har skriftligt informeret COWAY om eventuelle fejl på PRODUKTET, der er dækket af denne garanti, inden for tredive (30) dage efter, at en sådan fejl er opstået;
- d) EJEREN har ikke gjort sig skyldig i nogen form for misbrug eller forsømmelighed i forbindelse med brugen af PRODUKTET.

Afkald:

COWAYs manglende håndhævelse eller brug af de vilkår eller betingelser, der er angivet heri, skal ikke opfattes, som at COWAY giver afkald på sine rettigheder i henhold til denne garanti.

Opnåelse af garantiservice og EJERENS forpligtelser:

Hvis PRODUKTET ikke fungerer efter hensigten, skal EJEREN informere COWAY eller COWAYs repræsentant inden for 48 timer eller den næste arbejdsdag efter opdagelsen af en defekt på PRODUKTET. EJEREN skal sende en skriftlig meddelelse til COWAY senest tredive (30) dage efter, at defekten er blevet opdaget, eller efter at defekten ved brug af behørig omhu skulle have været opdaget. Krav, der fremsættes i henhold til denne garanti, vil kræve, at EJEREN fremviser et købsbevis.

COWAY

Adresse : Coway co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si,
Chungcheongnam-do, Korea
Tlf. : 82-41-850-7879
Fax. : 82-41-841-7816

SVERIGE

Adresse : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37
Enköping Sverige
Tlf. : +46 171 66 33 00
E-mail : info@albionnordic.com
Web : www.albionnordic.com

coway

www.coway.com