




COWAY LOVES THE PLANET

This paper can be recycled.

Coway

Coway Air Purifier AP-1018F -ilmanpuhdistin

- Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei voi käyttää merentakaisissa maissa, joissa vallitsee erilainen syöttöjännite.
- Takuukortti sisältyy tähän käyttöohjeeseen.
- Lue ja säilytä nämä ohjeet.

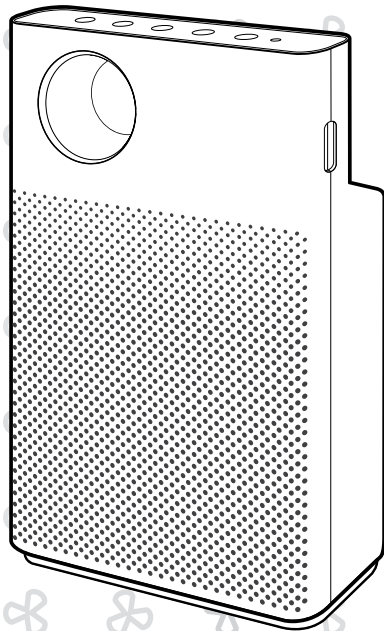


OMINAISUUDET

1. Älykäs virransäästötoiminto (Smart Eco)

Älykäs virransäästötoiminto (Smart Eco) kytkee laitteen automaattisesti virransäästötilaan, jos puhdistin ei toimi asetettuna aikana.

- Laite siirtyy valmiustilaan, jos ilma säilyy puhtaana vähintään 10 minuuttia.

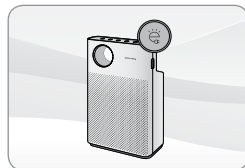


2. Erinomainen ilmanpuhdistusteho

Tehokas HEPA-suodatin poistaa hienon pölyn sisäilmasta osana optimoitua suodatinjärjestelmää, joka ehkäisee nopeasti ilman likaantumisen.



3. Irrotettava ilmaritilä

Irrotettavat ilmaritilät on asennettu puhdistimen yläosaan, mikä helpottaa ja tehostaa puhdistamista verrattuna kiinteäkantisiin tuotteisiin.

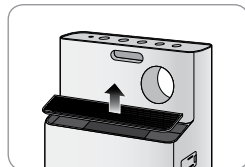

4. Tyylikäs muotoilu

Ohuen ja tyylikkään muotoilun ansiosta puhdistin sulautuu hyvin kaikkiin ympäristöihin.



HYVÄ ASIAKAS

Kiitos siitä, että olet valinnut **Coway-ilmanpuhdistimen!**

Lue tämä käyttöohje läpi, jotta osaat käyttää ja huoltaa ilmanpuhdistinta oikein.

Jos laitteen käytön aikana ilmenee ongelmia, tämä käyttöohje voi auttaa ratkaisemaan ne.

Tämä käyttöohje sisältää tuotetakuun. Säilytä käyttöohjetta ja takuuta turallisessa paikassa.

SISÄLLYS

TIETOA

- | 03 | **TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT**
 - Vaara
 - Varoitus
 - Huomio
- | 07 | **OSIEN NIMET**
- | 09 | **ILMAN PUHDISTUSPROSESSI**

HUOLTO

- | 15 | **PUHDISTUS**
 - Tuote
 - Suodatin
- | 17 | **SUODATTIMEN VAIHTO**

KÄYTTÖ

- | 10 | **TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ**
 - Suodattimen asennus
- | 11 | **ILMAISIMET JA PAINIKKEET**
- | 13 | **KÄYTTÖ**
- | 14 | **HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ**

MUUTA


- | 19 | **VIANMÄÄRITYS**
- | 20 | **TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT**
- | 21 | **TAKUU**

– Säilytä käyttöohjetta paikassa, jossa se on nopeasti saatavilla tai hyvin näkyvillä. –


TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Seuraavia käyttäjän turvallisuutta koskevia ohjeita on noudatettava.

Niiden noudattaminen parantaa käyttäjän turvallisuutta ja ehkäisee omaisuusvahinkoja. Lue varotoimenpiteet huolellisesti läpi ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.



vain 220–240 V:n~
sähköverkkoon



vain 120 V:n~
sähköverkkoon

⚠ VAARA: Varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan.

- Älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai löysällä olevaa pistorasiaa.
- Pistoke kytketään 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n verkkoon.
- Älä siirrä laitetta virtajohdosta vetämällä.
- Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa käyttämällä liiallista voimaa tai aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle, jotta virtajohto ei vahingoitu tai väänny kierteelle.
- Älä työnnä pistoketta pistorasiaan ja irrota sitä siitä toistuvasti.
- Jos virtalähteeseen pääsee vettä, katkaise virta ja anna laitteen kuivua kokonaan ennen käyttöä.
- Virta on aina katkaistava ennen tuotteen korjaus- tai huoltotoimia tai osien vaihtotoimia.
- Jos pistokkeen nastojen tai kontaktialueen päällä on pölyä tai vettä, pyyhi ne huolellisesti puhtaiksi.
- Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistorasiaan. Käytä vain tarkoitukseen sopivaa pistorasiaa.
- Katkaise laitteesta virta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käsittele virtajohtoa huolimattomasti tai tee siihen muutoksia.
- Jos virtajohto vaurioituu, älä vaihda johtoa itse. Ota yhteyttä palvelukeskukseen johdon vaihtamiseksi.
- Älä asenna laitetta lähelle sähkölämmittimiä.
- Älä aseta laitetta lämmittimien ja televisioiden kaltaisten sähkölaitteiden päälle.

- Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa se on alttiina kosteudelle, pölylle tai vesiroiskeille (sadevedelle).
- Älä käytä tai säilytä syttyviä kaasuja tai materiaaleja lähellä laitetta.
- Jos laitteesta lähtee outo ääni, palavan materiaalin haju tai savua, katkaise laitteesta välittömästi virta ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.
- Älä milloinkaan upota tuotetta veteen.
- Älä suihkuta ilmanottoaukkoon syttyviä aineita, kuten hyönteismyrkkyä tai ilmanraikastinainetta.
- Älä avaa, korjaa tai muuta tuotetta itse.
- Älä aseta tuotteen päälle vedellä täytettyjä astioita, kemikaaleja, elintarvikkeita, pieniä metalliesineitä tai syttyviä materiaaleja.
- Katkaise laitteesta virta ennen sen puhdistamista.
- Jos puhdistin kaatuu ja siihen pääsee vettä käytön aikana, laite on käytettävä jälkihuollossa ennen sen ottamista uudelleen käyttöön.
- Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen tai käytä bentseeniä, ohentimia tai muita vastaavia tuotteita, kun pyyhkit laitteen puhtaaksi.
- Älä työnnä ilmanlaatuanturiin teräväkärkisiä esineitä.
- Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä (neuloja, tikkuja, kolikkoja jne.) ilman otto- ja poistoaukkoihin.
- Älä anna lasten roikkua kiinni puhdistimessa tai kiivetä sen päälle.
- Huolehdi siitä, etteivät lapset aseta käsiään ilman otto- ja poistoaukkoihin.
- Vaihda suodatin tarvittaessa uuteen.
- Älä suihkuta vettä suoraan puhdistimen päälle.

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT


⚠ VAROITUS: Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena vaikeita loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja.

- Älä irrota pistoketta virtajohtosta vetämällä.
- Kytke pistorasiaan, jossa on maavuotokatkaisin (teho enintään 30 mA).
- Jos käytät jatkojohtoa, käytä vain 250 V:n 15 A:n pistorasioita ja johtoja.
- Älä käytä laitetta kylpytilojen, suihkujen tai uima-altaiden lähellä tai muilla alueilla, joilla puhdistin voi joutua suoraan kosketuksiin veden kanssa.

⚠ HUOMIO: Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena lieviä loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.

- Älä katkaise virtaa tai siirrä puhdistinta, kun se on toiminnassa.
- Jos laitteesta lähtee epätavallinen ääni, haju tai savua, katkaise välittömästi virta ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.
- Älä asenna laitetta kaltevalle alustalle.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun käsittelet laitetta.
- Sijoita laite siten, että se on molemmilta puolilta vähintään 20 cm:n etäisyydellä seinistä ja muista esineistä.
- Asenna puhdistin siten, että ilma pääsee esteettä kiertämään puhdistimen ympärillä.
- Asenna puhdistin vähintään 2 m:n etäisyydelle televisiosta ja muista sähkölaitteista.
- Älä käytä puhdistinta grillissä tai muissa ravintoloissa, joissa voi olla voimakkaita hajuja, savua tai öljyä.
- Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta.
- Älä asenna laitetta korkealle.
- Älä käytä liiallista voimaa puhdistimen käsittelyssä.


- Älä työnnä puhdistinta tai nojaa siihen. Puhdistin voi kaatua.
- Älä käytä laitetta pitkään tiloissa, joissa on lapsia, ikääntyneitä tai sairaita.
- Älä peitä ilman otto- ja poistoaukkoja pyykeillä tai verhoilla.
- Puhdista esisuodatin pölystä imurilla tai huuhtelemalla se vedellä.
- Pese esisuodatin säännöllisesti ja anna sen kuivua hyvin varjoisessa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä, aistitoimintoihin liittyviä tai henkisiä toimintarajoitteita, sekä lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa tai opastusta.
- Suosittelemme valvomaan lapsia niin, etteivät he leiki laitteella.
- Kun siirrät puhdistinta, nosta laitetta yläosasta käyttämällä peukaloa kuvassa esitetyllä tavalla. Puhdistin voi kaatua.

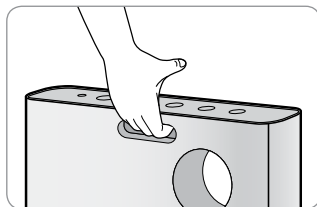


LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

OSIEN NIMET

Näkymä takaa / Näkymä edestä

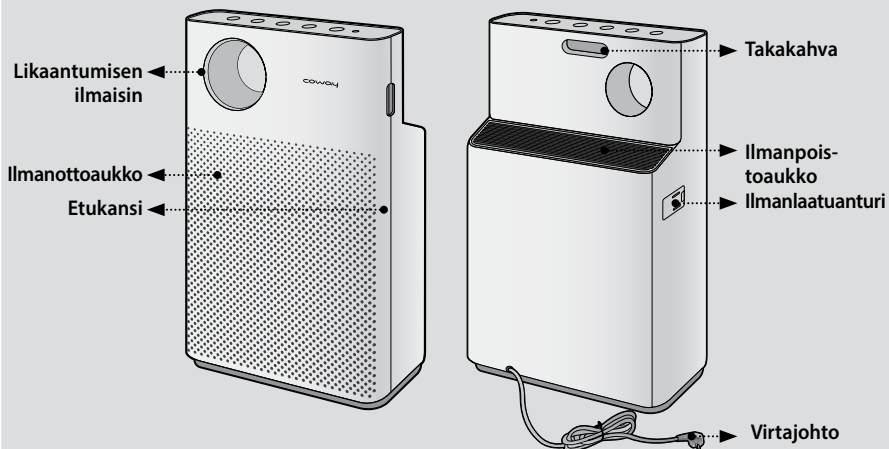

Näkymä ylhäältä

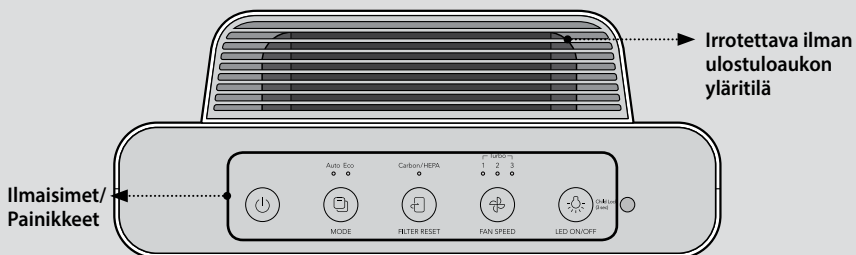

Komponentit



Käyttöohje

ILMAN PUHDISTUSPROSESSI

■ Esisuodatin


Poistaa isokokoiset pöly- ja multahiukkaset, hiukset, lemmikkien karvat, jne.

■ Hajusuodatin


Rakeinen aktiivihiilisuodatin suodattaa tehokkaasti hajut, mukaan lukien ruoanlaitosta syntyvät hajut, epämiellyttävät hajut kotitalouksissa ja haitalliset kaasut.

■ HEPA-suodatin


Erittäin suorituskykyinen synteettinen HEPA-suodatin poistaa erinomaisen tehokkaasti tupakansavun ja hienon pölyn.

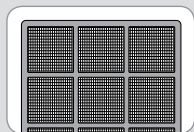

1. Esisuodatin

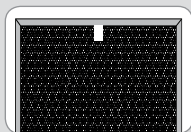

2. Hajusuodatin

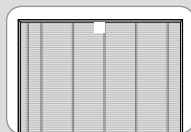

3. HEPA-suodatin


TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ

Tarkistustoimet ennen käyttöä



Tuote on tarkoitettu ainoastaan 220 V – 240 V~ 50 Hz/ 60 Hz -alueella käytettäväksi.

Varmista, että pistorasia, johon laite liitetään, on teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuva ja maadoitettu (tyyppiä 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz).



Suodattimen asennus




Vinkkejä

- Asenna suodatin muovipakkauksen irrottamisen jälkeen.
 - Käytä laitetta vain sisätiloissa.
 - Kun tuotetta ei käytetä, irrota sen pistoke pistorasiasta.
 - Tarkasta suodattimien asennuksen aikana suodattimien etuosa.
- Suodattimien asennusjärjestys : HEPA-suodatin → Hajusuodatin → Esisuodatin

1. Avaa etukansi.



Avaa kansi vetämällä yläosaa eteenpäin.

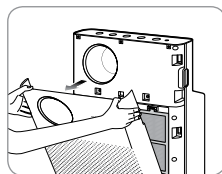

2. Poista suodatin ja irrota muovipakkaus.

Irrota muovipakkaus muista suodattimista paitsi esisuodatin. Asenna ne järjestyksessä puhdistimeen.



* Suodattimien asennusjärjestys : HEPA-suodatin
→ Hajusuodatin → Esisuodatin

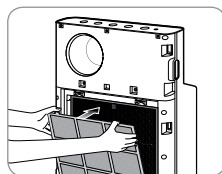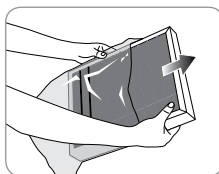

3. Asenna etukansi takaisin paikalleen.


Kohdista etukannen alaosassa olevat kaksi kielekettä vastaaviin aukkoihin ja työnnä kansi paikalleen.

* Jos etukansi ei ole kunnolla paikallaan, laite ei toimi.

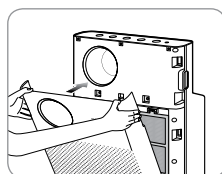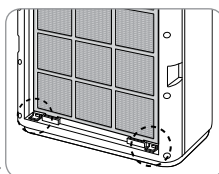

ILMAISIMET JA PAINIKKEET

Ilmaisimet

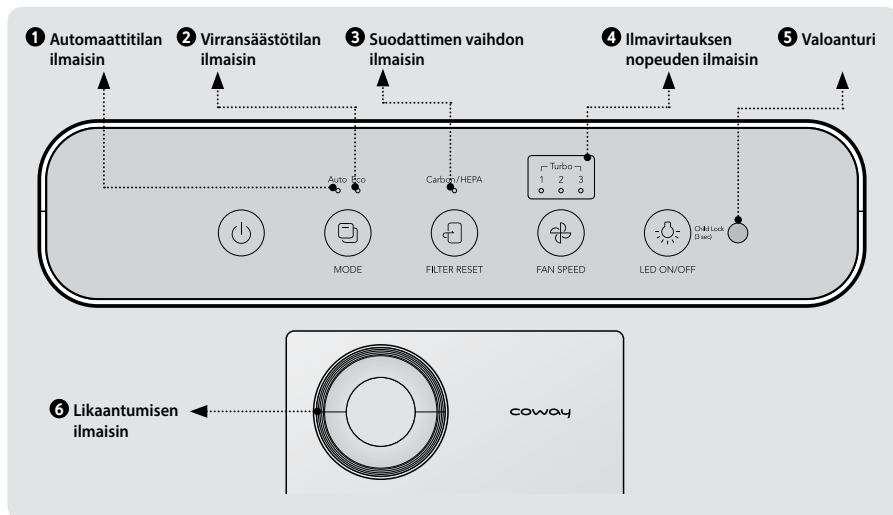

Auto
○

1 Automaattitilan ilmaisin

Tämä merkkivalo palaa, jos automaattitila on käytössä.

Eco
○

2 Virransäästötilan ilmaisin

Tämä merkkivalo palaa, jos virransäästötila (eco) on käytössä.

Carbon/HEPA
○

3 Suodattimen vaihdon ilmaisin

Tämä merkkivalo palaa silloin, kun on aika vaihtaa suodattimet (HEPA, AKTIIVIHILISUODATIN).

Turbo
1 2 3
○ ○ ○

4 Ilmavirtauksen nopeuden ilmaisin

Tämä merkkivalo ilmaisee ilmavirtauksen nopeuden tason.

○

5 Valoanturi


Ilmaisee ilmavirtauksen nopeuden 1. tasolta turbotasolle. Kun nopeus on turbotasolla, kaikki merkkivalot syttyvät.

○

6 Ilmanlaadun ilmaisin

Merkkivalon väri ilmaisee likaantumisen asteen.
Puhdas (sininen) → Melko puhdas (vihreä) → Likainen (keltainen) → Erittäin likainen (punainen)

Painikkeet

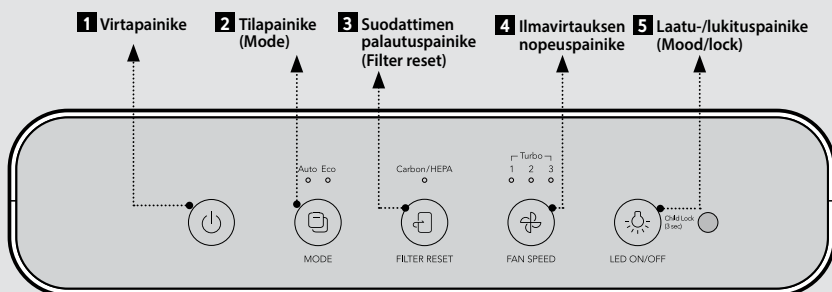

1 Virtapainike

Kytke puhdistimeen virta tai katkaise siitä virta.

* Puhdistin käynnistyy aluksi automaattitilassa. Jos puhdistin sammutetaan ja käynnistetään uudelleen käytön aikana, se jatkaa toimintaa tilassa, jossa se oli ennen pysäyttämistä.



2 Tilapainike (Mode)

Siirry automaattitilasta (Auto) → virransäästötilaan (Eco) painiketta painamalla.



3 Suodattimen palautuspainike (Filter reset)

Nollaa suodattimen vaihtoväli painamalla painiketta kolme sekuntia.



4 Ilmanvirtauksen nopeuspainike

Säädä painiketta painamalla ilmanvirtauksen nopeuden tasoksi 1 → 2 → 3 → Turbo



5 Laatu-/lukituspainike (Mood/lock)

Ota ilmanlaatuilmaisimien käyttöön tai pois käytöstä.

Sammuta ilmanlaadun ilmaisimien painamalla painiketta kerran. Sammuta kaikki ilmaisimet painamalla painiketta toisen kerran ja kytke kaikki ilmaisimet painamalla painiketta vielä kolmannen kerran.

*Lukitse kaikki painikkeet painamalla lukituspainiketta ja pitämällä se alhaalla kolme sekuntia. Poista lukitus painamalla painiketta uudelleen ja pitämällä se painettuna toiset kolme sekuntia.

KÄYTTÖ



Vinkkejä


- Kytke pistoke pistorasiaan ennen puhdistimen käyttöä.
- Puhdistin käynnistyy oletusarvon mukaan automaattitilassa.

■ Manuaalinen käyttö

Käynnistä puhdistin painamalla virtapainiketta ja valitse haluamasi ilmanvirtauksen nopeus painamalla ilmanvirtauksen nopeuspainiketta.

(1 → 2 → 3 → Turbo)


* Voit siirtyä manuaaliseen käyttötilaan painamalla ilmanvirtauksen nopeuspainiketta laitteen automaattisen toimintatilan (automaattitila/virransäästötila) aikana.

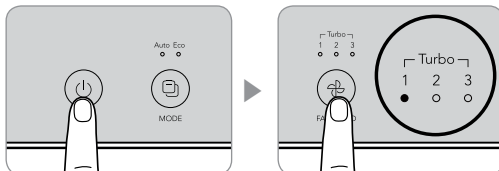

■ Automaattinen käyttö

Käynnistä puhdistin painamalla virtapainiketta ja valitse haluamasi toimintatila painamalla tilapainiketta.

(Auto → Eco)

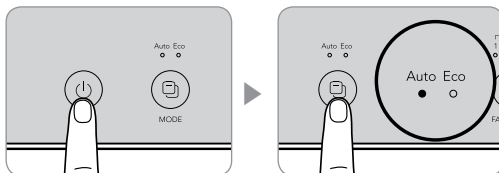

► Automaattitila

Toimii tehokkaasti säätämällä ilmanvirtauksen nopeutta (automaattinen taso 1 → automaattinen taso 2 → automaattinen taso 3) se mukaan, kuinka likainen anturin havaitsema sisäilma on.

Tämä käyttötila on sopiva useimmille käyttäjille.

	Likaisuustaso 1	Likaisuustaso 2	Likaisuustaso 3, 4
Ilmanvirtauksen nopeus	Automaattinen taso 1	Automaattinen taso 2	Automaattinen taso 3

* Ilmanvirtauksen nopeuden ilmaisin ei ole käytössä automaattitilassa.

► Virransäästötila (Eco)


Laitte siirtyy valmiustilaan, jos ilma säilyy puhtaana vähintään 10 minuuttia.

HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ


Likaisuusanturin herkkyyden säätö

Kun puhdistin käynnistetään ensimmäisen kerran, ilmanlaatuanturi toimii standardiasetuksilla. Voit säätää anturin herkkyyttä seuraavasti, jos ilmanlaadun merkkivalo ilmoittaa likaisesta ilmasta sen jälkeen, kun puhdistin on toiminut vähintään kaksi tuntia suuren likaisuustason tilassa tai kuin ilmanlaadun merkkivalo ilmoittaa ilman olevan puhdas vaikka sen likaisuustaso olisi suuri.

- 1. Paina samanaikaisesti ilmanvirtauksen nopeuspainiketta ja tilapainiketta ja pidä ne alhaalla noin sekunnin ajan, kun puhdistin on toiminnassa.**

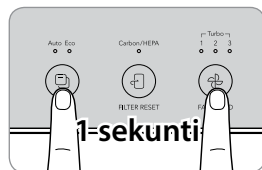


- 2. Ilmanvirtauksen nopeuden ilmaisin vilkkuu noin 0,5 sekunnin välein.**

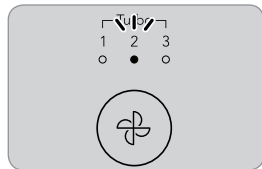

- 3. Säädä anturin herkkyys sopivaksi painamalla ilmanvirtauksen nopeuspainiketta. Kun anturin herkkyys on valittu, ilmanvirtauksen nopeuden ilmaisin vilkkuu seuraavasti.**

1	2	3
Herkkä	Vakio	Epäherkkä

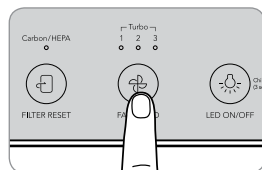

- 4. Ota valitsemasi herkkyys käyttöön ja aloita puhdistimen normaali käyttö painamalla uudelleen samanaikaisesti ilmanvirtauksen nopeuspainiketta ja tilapainiketta ja pitämällä ne alhaalla vähintään kolme sekuntia.**

Jos ilmanvirtauksen nopeuspainiketta ja tilapainiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa herkkyyden valitsemisen jälkeen, valittu herkkyys annetaan automaattisesti.



PUHDISTUS





Vinkkejä

- Katkaise laitteesta aina virta ennen sen puhdistamista.
- Älä käytä laitteen puhdistuksessa orgaanisia liuottimia (liuottimia, ohenteita jne.) sisältäviä puhdistusaineita, valkaisuaineita, klooria tai hankaavia aineita.
- Älä upota ilmanpuhdistinta veteen tai suihkuta vettä sen päälle.

■ Ilmanpoistoaukon ja irrotettavan ilmaritilän puhdistus

Irrota irrotettava ilmaritilä ilmanpoistoaukosta ja puhdista sen jälkeen ritilä ja ilmanpoistoaukko pehmeällä harjalla tai imurilla.

* Pölyä ei saa päästä ilmanpoistoaukkoon puhdistuksen aikana.

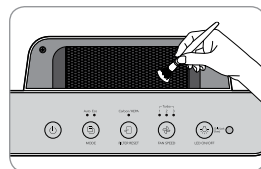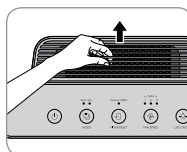

■ Ilmanlaatuanturin puhdistus (2 kuukauden välein)




1. Puhdista ilmanlaatuanturi ja ilman otto- ja poistoaukot pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.

* Puhdistimen sisäosiin ei saa päästä pölyä puhdistuksen aikana.

2. Avaa puhdistimen takaosan yläosassa oleva ilmanlaatuanturin suojus. (Käytä ilmanlaatuanturin suojuksessa olevia uria apuna avaamisessa.) Kostuta puuvillapallo pienellä määrällä vettä ja pyyhi linssi, pölyn sisääntuloaukko ja pölyn poistoaukko. Kuivaa sen jälkeen pinnat pyyhkimällä ne uudelleen kuivalla puuvillapallolla.

* Jos puhdistusta ei tehdä säännöllisesti, ilmanlaatuanturin toiminta voi heikentyä.


* Tee puhdistus useammin, jos ympäristö on voimakkaan pölyinen.

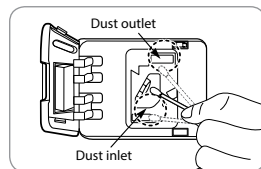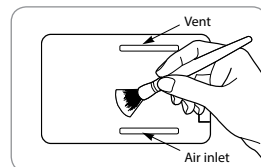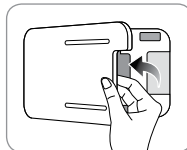

■ Etukannen puhdistus

Irrota etukansi puhdistimesta ja poista sen pintaan tarttunut pöly pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla.


* Jos lika on pinttynyt, käytä kosteaa liinaa (älä käytä hankaavia aineita).

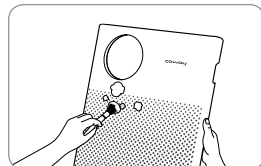

■ Puhdistimen puhdistus

Pyyhi puhdistin pehmeällä ja kuivalla liinalla.

* Jos lika on pinttynyt, käytä kosteaa liinaa (älä käytä hankaavia aineita).

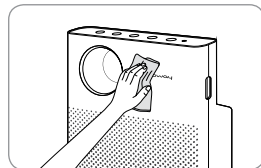




Vinkkejä

- Katkaise laitteesta aina virta ennen suodattimien puhdistamista.
- Esisuodatinta voidaan käyttää uudelleen pölyn pyyhkimisen ja vedellä huuhtelun jälkeen.
- Jos esisuodatinta ei puhdisteta pitkään aikaan, tuotteen teho voi heiketä ja häiriöitä ilmetä.
- Esisuodatinta, hajusuodatinta ja HEPA-suodatinta ei voi käyttää uudelleen puhdistuksen jälkeen. Niitä ei saa koskaan puhdistaa vedellä.


■ Esisuodatin (2–4 viikon välein)

1. Avaa kansi vetämällä yläosaa eteenpäin.

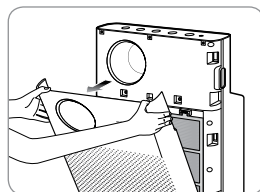


2. Irrota esisuodatin kahvasta vetämällä.

* Varo, ettei pöly leviä ympäristöön irrottamisen aikana.


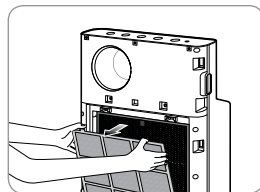


3. Poista pöly vedellä huuhtelemalla tai imuroimalla likaantumiseen asteen mukaan vaihdellen

* Pölyä ei saa päästä puhdistimeen puhdistuksen aikana.

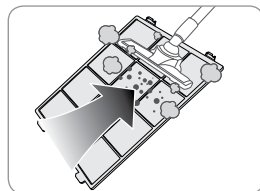

4. Asenna täysin kuiva esisuodatin puhdistimeen painamalla se kunnolla paikalleen. Sulje etukansi.

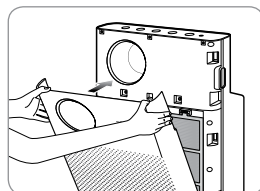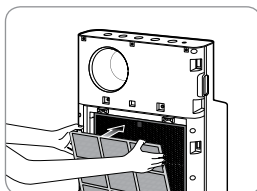

SUODATTIMEN VAIHTO

Suodattimen vaihto

- Katso sivulta 10 suodattimien asennusmenetelmä, kun vaihdat suodattimia.
- Tarkasta suodattimien etuosa suodattimien asennuksen aikana.
- Käytä vain alkuperäisiä Cowayn suodattimia puhdistimen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Katkaise laitteesta aina virta ennen suodattimien vaihtoa.

Suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit


Suodatin	Puhdistus-/ vaihtoväli	Puhdistus/ vaihto
Esisuodatin	Kerran / 2–4 viikkoa	Puhdistus ja pesu
Hajusuodatin	Kerran / 12 kuukautta	Vaihto
HEPA-suodatin	Kerran / 12 kuukautta	Vaihto

* Kun suodatinta käytetään 24 tuntia (1 päivä) hiljaisella ilmanvirtauksen nopeudella

* Suodattimen vaihtoväli on suositus. Käyttöympäristöstä riippuen saattaa olla tarpeen käyttää erilaista vaihtoväliä.

■ Hajusuodattimien/HEPA-suodattimien vaihto (12 kuukauden välein)


1. Avaa etukansi ja irrota esisuodatin puhdistimesta. Irrota sitten hajusuodatin ja HEPA-suodatin.

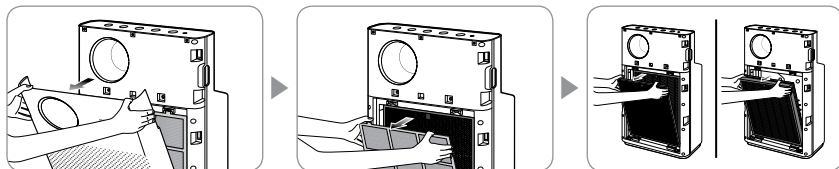

2. Asenna uusi hajusuodatin ja uusi HEPA-suodatin irrottamalla niistä ensin muovisuojus.

Asenna osat takaisin puhdistimeen tekemällä käänteisessä järjestyksessä samat toimet kuin purkamisessa. Sulje etukansi.

* Tarkasta suodattimien etuosaa.

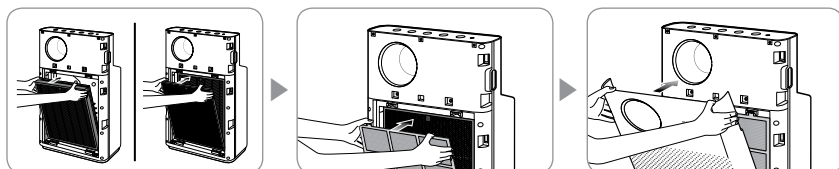

VIANMÄÄRITYS

Tuote ei ehkä toimi oikein joidenkin pienten ongelmien tai virhesäätöjen takia. Kyse ei silloin ole laitteen virheellisestä toiminnasta. Tällaisissa tapauksissa ongelma voidaan ratkaista helposti ilman palvelukeskuksen apua tarkastamalla seuraavat asiat. Jos ongelma ei ratkea seuraavien kohtien läpikäynnin jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.

Ongelma	Tarkastus	Mahdollinen ratkaisu
Ei ilmanvirtausta.	• Onko virta kytkettynä?	Kytke pistoke 220 V:n 50 Hz:n pistorasiaan.
	• Onko koko näyttö sammuksissa?	Paina virtapainiketta ja valitse sitten haluamasi ominaisuus.
	• Ovatko sähkötkätki?	Odota sähkökatkoksen päättymistä ennen kuin käytät puhdistinta.
Ilmanvirtauksen nopeus ei muutu.	• Onko automaattitilan merkkivalo sammuksissa?	Voit valita ilmanvirtauksen nopeuden vain manuaalisessa tilassa (normaali).
	• Onko Laatu-/lukituspainikkeen (Mood/lock) merkkivalo sammuksissa?	Voit valita ilmanvirtauksen nopeuden vain manuaalisessa tilassa (normaali).
Ilmanvirtauksen nopeus on hyvin pieni.	• Onko suodattimen puhdistus- ja vaihtoaika ylittynyt?	Tarkasta suodattimien puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodattimet tarvittaessa.
Ilman likaisuuden taso ei muutu.	• Onko ilmanlaatuanturin linssillä pölyä?	Puhdista ilmanlaatuanturin linssi (s. 15).
	• Tuntuuko ilman likaisuustaso jatkuvasti suurelta?	Aseta likaisuusanturin herkkyudeksi Epäherkkä tai Vakio (s. 14).
	• Tuntuuko ilman likaisuustaso jatkuvasti pieneltä?	Aseta herkkyudeksi Herkkä tai Vakio (s. 14).
Ilmanpoistoaukosta lähtee haju.	• Onko suodattimen puhdistus- ja vaihtoaika ylittynyt?	Tarkasta suodattimien puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodattimet tarvittaessa.
Ilmanlaatuanturin merkkivalo vilkkuu.	• Ota yhteyttä palvelukeskukseen.	
Muut toimintahäiriöt	• Tarkasta ongelma, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä palvelukeskukseen.	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi	Ilmanpuhdistin
Mallin nimi	AP-1018F
Jännite	Katso arvokilpi
Vaiheet	Yksivaiheinen
Virrankulutus	38 W
Tuotteen suojausluokka	Luokka 2 
Pölynkeräysmenetelmä	Mekaaninen pölynkeräys (HEPA-suodatin)
Turvalaite	Virta katkaistaan luukun aukaisun/sulkemisen aikana
Asennuspaikka	Sisätilat
Suosittelut käyttöalue	55 m ²
Tuotteen mitat	376 mm (leveys) x 183 mm (syvyys) x 641 mm (korkeus)
Nettopaino	7,25 kg

► Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta tuotteen suorituskyvyn parantamiseksi.

**TAKUUKORTTI TAI TAKUUTODISTUS,
YHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU
TUOTTEELLE ILMANPUHDISTIN AP-1018F ("TUOTE")**

Malli:

Sarjanumero:

Asiakkaan nimi:

Ostopäivä:

("OMISTAJA")

Mitä takuun piiriin kuuluu:

Takuu tulee voimaan tuotteen ostopäivänä ja on voimassa yhden vuoden ajan. Se kattaa tuotteen sellaiset valmistusvirheet, jotka estävät sen käyttötarkoituksen mukaisen käytön näissä takuehdoissa mainitut poikkeukset, ehdot ja rajoitukset huomioiden. Takuuajana COWAY joko korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen oman harkintansa mukaan.

COWAY yksin päättää vaadittujen korjaus- tai vaihtotöiden laajuuden.

Takuun piiriin kuuluvat korjaustoimenpiteet kattavat ainoastaan tuotteen sen osan, jossa on ilmennyt vikoja ja ainoastaan takuun voimassaoloaikana. Korvaava tuote sekä mahdolliset jäljellä olevat alkuperäisen tuotteen osat taataan ainoastaan alkuperäisen yhden vuoden takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ainoastaan tuotteille, joita käytetään COWAY:n määrittämään käyttötarkoitukseen COWAY:n kyseisenä ajankohtana julkaisemia teknisiä tietoja tarkasti noudattaen. JOS TUOTETTA KÄYTETÄÄN MUUHUN KUIN SEN ALKUPERÄISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, SE ON MYTTY 'SELLAISENAAN'; ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAUPPAKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Mitä takuu ei kata:

Tämä takuu takaa, että tuotteessa ei ole valmistusvirheitä, jotka haittaavat sen käyttämistä käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Se ei takaa, että tuote ei milloinkaan kaippaa korjausta, eikä myöskään sisällä muita valmistajan vastuita tai velvoitteita, kuin edellä mainitut.

COWAY ei ole vastuussa minkäänlaisista henkilö- tai esinevahingoista, vaikka ne olisivatkin seurausta takuun rikkomisesta.

Rajoitukset ja poikkeukset:

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA COWAY ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, KUIN TÄSSÄ MAINITUT. TÄMÄ TAKUU ON AINOA TAKUU JA KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, EHDOT JA VAKUUTUKSET, SUORAT JA EPÄSUORAT, SUULLISET TAI KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET TAI MUILLA PERUSTEILLA ESITETYT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT COWAY-TUOTTEEN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN RAJOITUKSIA, JOTEN MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. COWAY EI VALTUUTA KETÄÄN, EDUSTAJANSA MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄÄN MINKÄÄNLAISIA TUOTTEESEEN LIITTYVIÄ TAKUITA, EHTOJA TAI VAKUUTUKSIA, JOITA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ TAKUEHDOISSA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON COWAYN YKSINOMAINEN VASTUU OMISTAJALLE, EIKÄ COWAY OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ; SEURAAMUKSELLISISTA TAI MUISTAKAAN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, KÄYTÖN TAI VOITTOJEN MENETYKSET. COWAY EI OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA JA SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA NE OLISIVATKIN SEURAUSTA TAKUUN RIKKOMISESTA. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN RAJAAMISTA TAKUUN ULKOPUOLELLE, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. COWAY EI VASTAA VAHINGOISTA; JOTKA PERUSTUVAT HUOLIMATTOMUUTEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKISÄÄTEISEEN VASTUUTEORIAAN, JOKA EI SISÄLLY NÄIHIN TAKUUEHTOIHIN.

Epäsuorien takuiden rajoitukset:

Mahdolliset epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta tai sopivuudesta määrättyyn tarkoitukseen rajoittuvat edellä kuvatun suoran kirjallisen takuun keston.

Takuuehdot:

COWAY:n näiden takuuehtojen mukainen vastuu on voimassa seuraavien ehtojen täytyessä:

- Vika tai vaurio ei ole seurausta epäasianmukaisesta käytöstä tai käyttöolosuhteista, soveltumattomasta varastoinnista, luvattomasti tehdyistä muutoksista tai korjaustoista, väärinkäytöstä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, muutoksista, epäasianmukaisesta asennuksesta tai muista tekijöistä, joihin Coway tai tuotteen valmistaja ei voi vaikuttaa ja joita valmistajan takuu ei kata
- Tuotteeseen ei ole tehty muutoksia, eikä sille ole suoritettu korjauksia ilman COWAY-yhtiöltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta
- OMISTAJA on ilmoittanut COWAY:lle kirjallisesti tuotteesta ilmenneestä, tämän takuun piiriin kuuluvasta, viasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vian ilmenemisestä
- OMISTAJA ei ole väärinkäyttänyt tuotetta, käyttänyt sitä epäasianmukaisella tavalla tai laiminlyönyt sitä.

Oikeuksista luopuminen:

Jos COWAY jossain tilanteessa ei onnistu täyttämään jotain näistä sopimukseen kirjatusta ehdoista tai turvaamaan niiden toteutumista, se ei johda takuuehdoissa mainituista oikeuksista luopumiseen.

Takuupalvelun hankkiminen ja OMISTAJAN velvollisuudet:

Jos tuotetta ei voi käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla, on asiasta ilmoitettava COWAY:lle tai sen edustajalle 48 tunnin tai seuraavana arkipäivän kuluessa tuotteen vian havaitsemista. OMISTAJAN on ilmoitettava viasta kirjallisesti COWAY:lle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun vika on havaittu tai kun se olisi kohtuudella pitänyt havaita. OMISTAJAN on esitettävä ostosopimus takuuvaatimusten yhteydessä.

COWAY	
Osoite	: Coway co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Puhelin	: 82-41-850-7879
Faksi	: 82-41-841-7816

RUOTSI	
Osoite	: Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Ruotsi
Puhelin	: +46 171 66 33 00
S-posti	: info@albionnordic.com
Verkkosivut	: www.albionnordic.com

coway

www.coway.com