




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

Coway luftrenser AP-1018F

- Dette produktet er bare til innenlandsk bruk. Det kan ikke brukes i et annet land der spenningen er en annen.
- Garantikort inngår i denne brukerhåndboken.
- Les og ta vare på disse anvisningene.

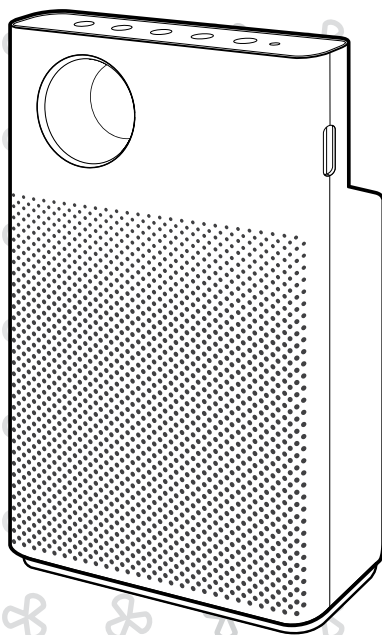


FUNKSJONER

1. Smartfunksjon for strømsparing

Smartfunksjonen for strømsparing skifter automatisk til smartmodus hvis luftrenseren ikke brukes en viss periode.

- Hvilemodus kobles inn når luften har holdt seg ren i minst 10 minutter.

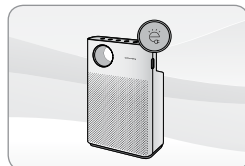


2. Utmerket luftrensingsevne

Et kraftig HEPA-filter fjerner fint støv fra innendørs luft som del av et optimalisert filtersystem som raskt eliminerer kontaminering.



3. Avtakbart luftventileringsgrill

Avtakbare ventileringsgriller installeres på oversiden av luftrenseren for enklere, mer effektiv rengjøring enn på andre produkter med faste deksler.

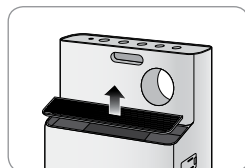

4. Elegant utførelse

En slank, pen utførelse gjør at denne luftrenseren passer overalt.



KJÆRE KUNDER

Takk for at du bruker **Coway luftrenser.**

Vennligst les denne brukerhåndboken for å bruke og vedlikeholde luftrenseren på riktig måte. Hvis du opplever problemer under bruk, kan du slå opp i denne brukerhåndboken for å løse dem. Denne brukerhåndboken inneholder produktgarantien, så den bør oppbevares på et sikkert sted.

INNHold

TIL INFORMASJON

- | 03 | **SIKKERHETSINFORMASJON**
 - Fare
 - Advarsel
 - Forsiktig
- | 07 | **DELENAVN**
- | 09 | **LUFTRENSINGSPROSESS**

VEDLIKEHOLD

- | 15 | **RENGJØRINGSMETODE**
 - Produkt
 - Filter
- | 17 | **FILTERBYTTE**

BRUK

- | 10 | **BRUK**
 - Installasjon av filter
- | 11 | **INDIKATORER OG KNAPPER**
- | 13 | **BRUK**
- | 14 | **JUSTERING AV PARTIKKELSENSOR**

ANNET

- | 19 | **PROBLEMSØKING**
- | 20 | **PRODUKTSPESIFIKASJON**
- | 21 | **GARANTI**

- Oppbevar brukerhåndboken lett tilgjengelig eller synlig.-


SIKKERHETSINFORMASJON

Følgende informasjon gjelder sikkerhetsanvisninger som bør overholdes.

Formålet er å ivareta brukersikkerheten og hindre tingskade. Les forholdsreglene nøye og bruk produktet riktig.



for 220–240 V~
brukes bare



for 120 V~
brukes bare

⚠ **FARE: Hvis forholdsreglene nedenfor ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.**

- Ikke bruk skadde støpsler eller løse stikkontakter.
- Støpselet må kobles til 220–240 V~ 50 Hz / 60 Hz.
- Ikke dra i strømledningen for å flytte apparatet.
- Ikke rør støpselet med våte hender.
- For å unngå skade eller bøye på strømledningen må du ikke bruke unødig makt til å bøye strømledningen eller sette tunge gjenstander oppå den.
- Ikke koble støpselet til og fra gjentatte ganger.
- Hvis det trenger vann inn i strømforsyningen, må du koble fra strømmen og tørke apparatet helt før du tar det i bruk igjen.
- Koble fra strømmen under produktreparasjon, vedlikehold eller delebytte.
- Hvis støpselets stifter eller kontaktområde blir dekket av støv eller vann, må du tørke dem grundig.
- Ikke koble flere elektriske apparater til én stikkontakt. Bruk bare en egen stikkontakt.
- Koble fra strømmen når apparatet ikke skal brukes på en stund.
- Ikke koble til eller manipuler strømledningen utilsiktet.
- Hvis strømledningen er skadet, må du ikke bytte den selv. Kontakt et servicesenter for å bytte det.
- Ikke installer apparatet i nærheten av elektriske varmeapparater.

- Ikke plasser apparatet oppå elektriske produkter som varme- eller tv-apparater. Ikke installer på steder med mye fuktighet eller støv eller steder der det spruter vann (regnvann).
- Ikke bruk eller oppbevar brennbare gasser eller brannfarlige materialer i nærheten av dette produktet.
- Hvis det kommer en merkelig lyd, brent lukt eller røyk fra enheten, må du umiddelbart koble fra støpselet og kontakte et servicesenter.
- Aldri senk produktet ned i vann.
- Ikke sprøyt brannfarlige materialer som insektmidler eller luftfriskere på inntaket.
- Ikke åpne, reparer eller endre enheten selv.
- Ikke sett skåler med vann, kjemikalier, næringsmidler, små metallgjenstander eller brannfarlige materialer oppå dette produktet.
- Koble fra strømmen før rengjøring.
- Hvis luftrenseren velter og blir våt under bruk, kreves A/S-vedlikehold før videre bruk.
- Ikke sprut vann direkte på apparatet eller bruk benzen, tynnere osv. til å tørke det under rengjøring.
- Ikke plasser skarpe gjenstander inn i luftkvalitetssensoren.
- Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer (pinner, kjepper, mynter osv.) i lufteinløpet og -utløpet.
- Ikke la barn henge i eller klatre på luftrenseren.
- Påse at barn ikke stikker hendene i lufteinløp og -utløp.
- Bytt filteret med et nytt når det er tiden for det.
- Ikke sprut vann direkte på luftrenseren.

SIKKERHETSINFORMASJON


⚠ ADVARSEL: Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, kan det føre til betydelig personskade eller tingskade.

- Ikke koble fra ved å dra i strømledningen.
- Stikk i en stikkontakt koblet til en jordfeilbryter (strømstyrke 30 mA eller mindre).
- Hvis strømledningen forlenges, må den bare brukes med stikkontakter og ledninger på 250 V / 15 A.
- Ikke bruk i nærheten av bad, dusjer, svømmebasseng eller andre steder der luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vann.

⚠ FORSIKTIG : Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, kan det føre til mindre personskade eller tingskade.

- Ikke koble fra strømmen eller flytt luftrenseren mens den er i bruk.
- Hvis uvanlig lyd, lukt eller røyk kommer fra luftrenseren, må du umiddelbart koble fra strømmen og kontakte servicesenteret vårt.
- Ikke installer i en helling.
- Ikke bank for hardt eller bruk unødig makt på dette produktet.
- Bruk minst 20 cm vekk fra vegger eller andre gjenstander på hver side.
- Installer luftrenseren et sted der den ikke er blokkert på noen side, slik at luften kan sirkulere godt.
- Installer minst 2 m vekk fra TV-er og andre elektroniske elementer.
- Ikke bruk i grill eller andre restauranter der det kan forekomme lukt, røyk eller olje.
- Ikke bruk i direkte sollys.


- Ikke installer på et høytliggende sted.
- Ikke bruk ekstrem kraft på luftrenseren.
- Ikke skyv eller len deg mot luftrenseren. Luftrenseren kan velte.
- Ikke bruk lenge på steder der barn, eldre eller syke oppholder seg.
- Ikke blokker lufteinnløp og -utløp med klesvask eller gardiner.
- Fjern støv fra forfilteret med et vakuumrengjøringsmiddel eller vann.
- Regelmessig vask forfilteret og tørk det godt på et skyggefullt sted med god ventilasjon.
- Personer med fysisk, sensorisk eller psykisk svekkelse samt barn må holdes under tilsyn eller veiledes mens de bruker enheten.
- Det anbefales å holde barn under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Når du flytter luftrenseren, må du løfte oversiden også med tommelen som på bildet.
Luftrenseren kan velte.

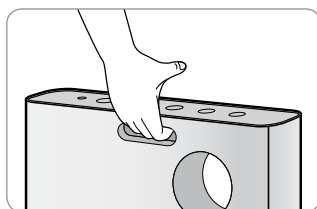


LES OG TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

DELENAVN

Baksiden/forsiden

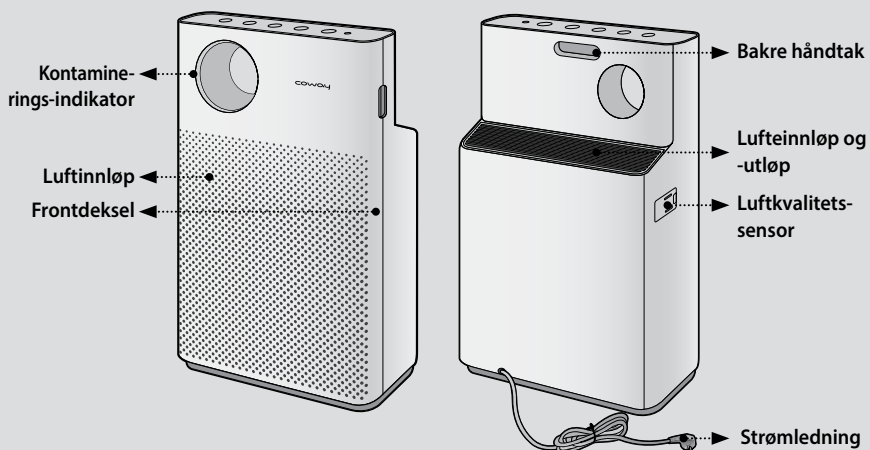

Oversiden

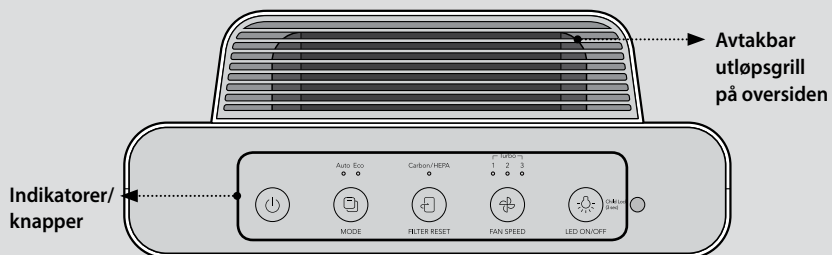

Komponenter



Brukerhåndbok

LUFTRENSINGSPROCESS

■ Forfilter


Fjerner storkornet støv og mugg, hår, kjæledyrpels osv.

■ Luftfjerningsfilter


Det granulære luftfjerningsfilteret med aktivkull fjerner effektivt lukter, herunder matlukter og ubehagelige husholdningslukter og skadelige gasser.

■ HEPA-filter

Det effektive syntetiske HEPA-filteret er utmerket for å fjerne sigarettøyk og fint støv.

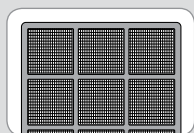

1. Forfilter

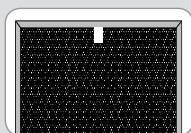

2. Luftfjerningsfilter




3. HEPA-filter

FØR BRUK

Kontroller før bruk

⚠ Produktet er bare for 220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz.

Koble støpselet til en jordet stikkontakt
(220 V – 240 V~ 50 Hz / 60 Hz) spesielt for produktet.



Installasjon av filter




Tips

- Installer filteret etter at plastemballasjen er tatt av.
 - Bruk det bare innendørs.
 - Når det ikke er i bruk, skal støpselet tas ut av stikkontakten.
 - Kontroller forsiden av filterene under filtermontering.
- Rekkefølge for filtermontering : HEPA-filter → Luftfjerningsfilter → Forfilter

1. Åpne frontdekselet.



Dra i den øvre delen av frontdekselet for å åpne.

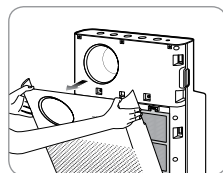

2. Ta ut filteret og fjern plastemballasjen.

Fjern plastemballasjen fra filtre, med unntak av forfilteret, og monter dem i luftrenseren i riktig rekkefølge.



* Rekkefølge for filtermontering : HEPA-filter → Luftfjerningsfilter → Forfilter

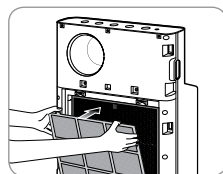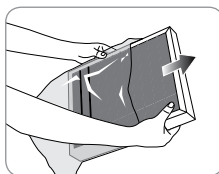

3. Sett på frontdekselet igjen.


Monter de to flikene på nedre del av frontdekselet i slissene, og skyv på plass.

* Hvis frontdekselet ikke er riktig festet, vil ikke produktet fungere.

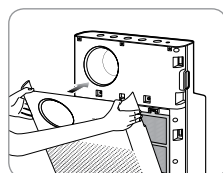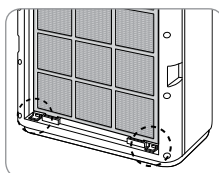

INDIKATORER OG KNAPPER

Indikatorer

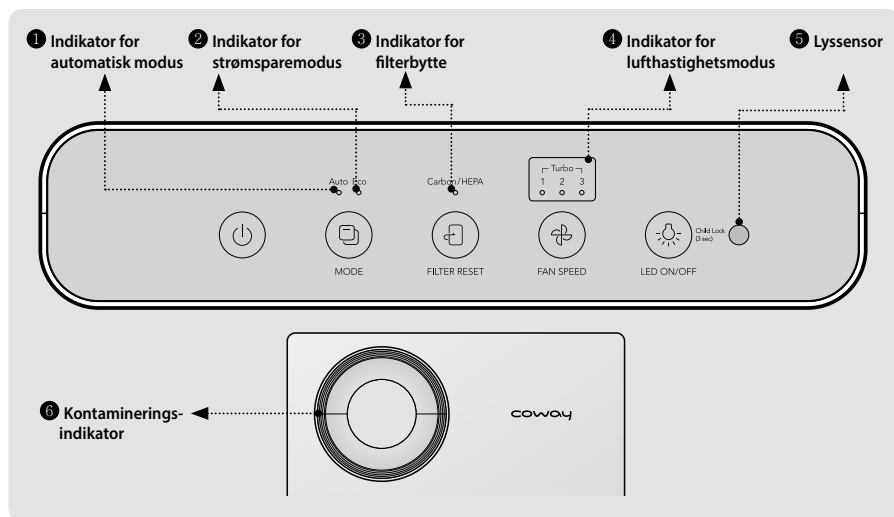

Auto
○

1 Indikator for automatisk modus

Denne indikatore tennes hvis automatisk modus er på.

Eco
○

2 Indikator for strømsparemodus

Denne indikatore lyser opp hvis strømsparemodus er slått på.

Carbon/HEPA
○

3 Filterbytteindikator

Denne indikatore tennes når det er på tide å bytte filtrene (HEPA, KARBON).

Turbo
1 2 3
○ ○ ○

4 Indikator for lufthastighetsmodus

Denne indikatore tennes når nivå lufthastighet er påslått.

○

5 Lyssensor

Den angir lufthastighetsnivået fra 1 til turbo. Når turbonivå er koblet inn, vil alle lysdiodene være tent.


○

6 Luftkvalitetsindikator

Innendørs kontaminering vises med lysdiodefarge.

Ren (blå) → Litt (grønn) → Mye (gul) → Svært mye (rød)

Knapper

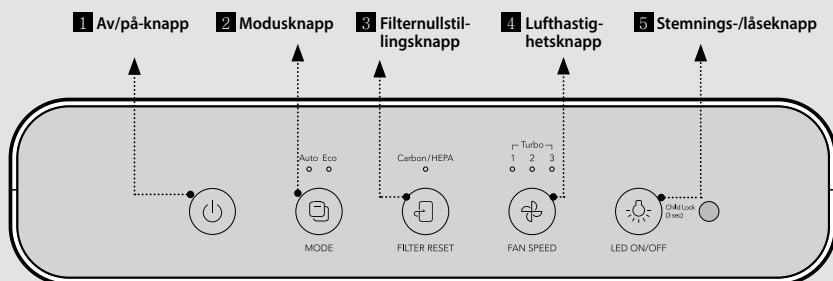

1 Av/på-knapp

Bruk når luftrensaren slås av og på.

* Luftrensaren begynner å gå i automatisk modus første gang, og hvis det slås av og på igjen mens det er i bruk, gå det i den modusen som ble brukt før den stoppet.



2 Modusknapp

Trykk på modusknappen for å gå fra automatisk modus → strøm-sparemodus.



3 Filternullstillingsknapp

Hvis du holder inn i tre sekunder, tilbakestilles filterbytteintervallet.



4 Lufthastighetsknapp

Trykk på lufthastighetsknappen for å veksle lufthastigheten mellom 1 → 2 → 3 → Turbo



5 Stemnings-/låseknapp

Slå luftkvalitetsindikatoren av eller på.

Trykk én gang for å slå av luftkvalitetsindikatoren, trykk igjen for å slå av alle indikatorer, og trykk én gang til for å slå på alle indikatorer.

* Hold inne låseknappen i 3 sekunder for å låse alle knapper, og hold inne i 3 sekunder til for å låse opp.

BRUK




Tips

- Sett støpselet i en stikkontakt før bruk av luftrenseren.
- Når luftrenseren er slått på, starter den i automatisk modus som standard.

■ Manuell betjening


Trykk på av/på-knappen for å slå på luftrenseren, og trykk på lufthastighetsknappen for å velge ønsket lufthastighet.
(1 → 2 → 3 → Turbo)

* Trykk på lufthastighetsknappen under automatisk drift (Automatisk / strømsparing) for umiddelbart å gå over til manuell drift.

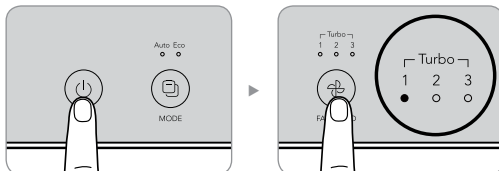

■ Automatisk betjening

Trykk på av/på-knappen for å slå på luftrenseren, og trykk på modusknappen for å velge ønsket driftsmodus.
(Automatisk → Strømsparing)

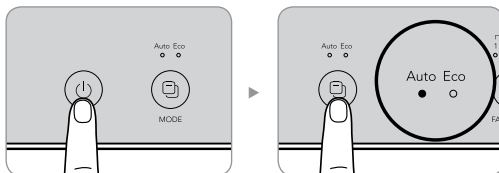

► Automatisk modus

Fungerer effektivt ved automatisk å justere lufthastigheten (automatisk nivå 1 → automatisk nivå 2 → automatisk nivå 3) avhengig av det innendørs forurensningsnivået oppdaget av sensoren. Dette er en praktisk driftsmodus for de fleste brukere.

	Forurensningsnivå 1	Forurensningsnivå 2	Forurensningsnivå 3, 4
Lufthastighet	Automatisk nivå 1	Automatisk nivå 2	Automatisk nivå 3

* Lufthastighetsindikatoren er avslått i automatisk modus.

► Strømsparemodus


Hvilemodus kobles inn når luften har holdt seg ren i minst 10 minutter.

JUSTERING AV PARTIKKELSENSOR


Justering av forurensningssensorens sensitivitet

Når du først slår på luftrenseren, settes luftkvalitetssensoren til standard. Du kan justere sensitiviteten på følgende måte hvis luftkvalitetslyset forblir på «svært mye» også etter at luftrenseren har gått i 2 timer eller mer med høy forurensning eller luftkvalitetslyset forblir på «ren» selv om forurensningen er høy.

1. Hold inne lufthastighetsknappen og modusknappen samtidig i ca. 1 sekund mens luftrenseren går.

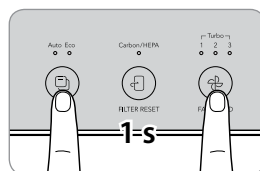


2. Indikatoren for lufthastighetsmodus blinker ved intervaller på rundt 0,5 sekunder.

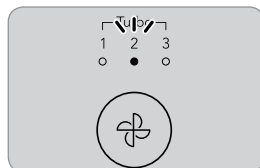


3. Trykke på lufthastighetsknappen for å justere til ønsket sensorsensitivitet. Når sensorsensitivitet er valgt, blinker indikatoren for lufthastighetsmodus på følgende måte.

1	2	3
Sensitiv	Standard	Insensitiv

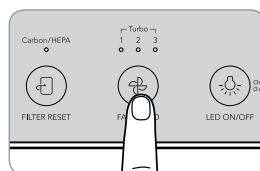

4. Trykk på lufthastighets- og modusknappene samtidig i minst 3 sekunder igjen for å angi valgt sensitivitet for å bruke luftrenseren normalt.

* Hvis du ikke trykker på lufthastighetsknappen og modusknappen innen 10 sekunder etter at sensitivitet er valgt, angis valgt sensitivitet automatisk.

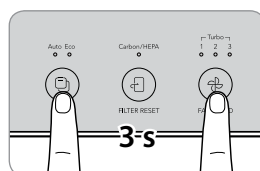

RENGJØRINGSMETODE





Tips

- Alltid koble fra strømmen før rengjøring.
- Ikke rengjør med rengjøringsmidler som inneholder organiske løsemidler (løsemidler, tynnere osv.), blekemiddel, klor eller skuremidler.
- Ikke senk luftrenseren ned i vann eller sprut vann på den.

■ Rengjøring av inn- og utløpet og den avtakbare ventileringssgrillen

Løft den avtakbare ventileringssgrillen oppå lufteinnløpet og -utløpet, og rengjør deretter grillen og lufteinnløpet og -utløpet med en myk børste eller støvsuger.

* Ikke la støv komme inn i inn- og utløpet under rengjøring.

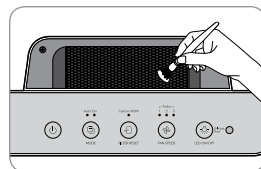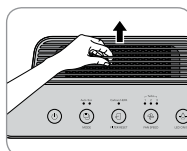

■ Rengjøring av luftkvalitetssensoren (rengjør annenhver måned)




1. Rengjør luftkvalitetssensorens lufteinnløp og -utløp med en myk børste eller støvsuger.

* Sørg for at støv ikke kommer inn i luftrenseren under rengjøring.

2. Åpne dekelet til luftkvalitetssensoren øverst på baksiden av luftrenseren. (Bruk slissene på dekelet til luftkvalitetssensoren til å åpne det.) Fukt en bomulldott med litt vann og tørk linsen, støvinnløpet og -utløpet. Tørk deretter igjen med en tørr bomulldott for å fjerne fukt.

* Hvis rengjøring ikke utføres regelmessig, er det ikke sikkert at luftkvalitetssensoren fungerer like godt.


* Rengjør oftere i svært støvholdige miljøer.

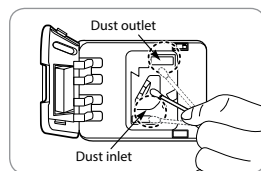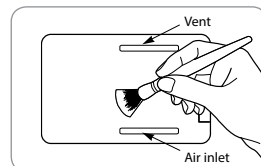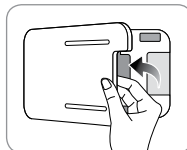

■ Rengjøring av frontdekelet

Fjern frontdekelet fra luftrenseren, og tørk deretter vekk støv festet til overflaten med en myk, tørr klut eller myk børste.

* Hvis det foreligger alvorlig kontaminering, må du bruke en fuktig klut (ikke bruk skuremidler).

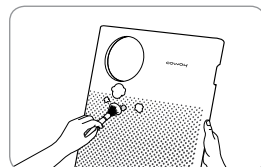

■ Rengjøring av luftrenseren

Tørk med en myk, tørr klut.

* Hvis det foreligger alvorlig kontaminering, må du bruke en fuktig klut (ikke bruk skuremidler).






Tips

- Alltid koble fra strømmen før du rengjør filterne.
- Forfilteret kan gjenbrukes etter støvfjerning og rengjøring med vann.
- Hvis forfilteret ikke er rengjort på lenge, kan produktets ytelse reduseres og problemer oppstå.
- Forfilteret, luktfjerningsfilteret og HEPA-filteret kan ikke gjenbrukes etter rengjøring. Aldri rengjør dem med vann.


■ Forfilter (rengjør hver 2.–4. uke)

1. Dra i den øvre delen av frontdekselet for å åpne.

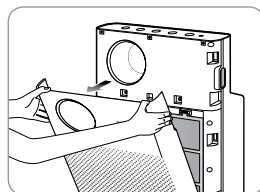


2. Dra i forfilterhåndtaket for å ta det ut.

* Påse at støv ikke falle ut under fjerning.


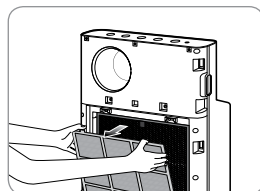


3. Fjern støv med vann eller et vakuumbrenningsmiddel avhengig av graden av kontaminering

* Sørg for ikke å la støv komme inn i luftrenseren under rengjøring.

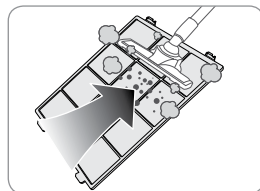

4. Skyv det helt tørre forfilteret hele veien inn i luftrenseren for å installere det. Lukk frontdekselet igjen.

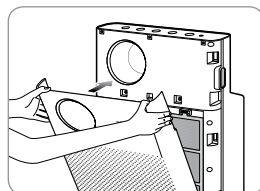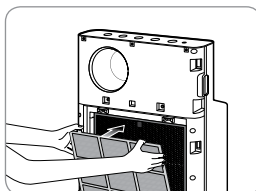

FILTERBYTTE

■ Bytte

- Se filterinstallasjonsmetoden angitt på side 10 for å bytte filtrene.
- Kontroller forsiden under filtermontering.
- Bare bruk ekte Coway-filtre for å sikre optimal luftrenserytelse.
- Alltid koble fra støpselet før filterbytte.

■ Syklus for filterrengjøring og bytte


Filter	Rengjørings-/ byttetid	Rengjøring/ bytte
Forfilter	Én gang / 2–4 uker	Rengjør og vask
Luktfjerningsfilter	Én gang / 12 måneder	Bytt
HEPA-filter	Én gang / 12 måneder	Bytt

* Basert på 24 timers (1 dags) bruk ved lav lufthastighet

* Syklusen for filterbytte er anbefalt syklus og kan variere avhengig av bruksmiljø.

■ Bytte av luftfjernings-/HEPA-filtre (bytte hver 12. måned)


1. Åpne frontdekselet og fjern forfilteret fra luftrenseren. Ta deretter ut luftfjerningsfilteret og HEPA-filteret.

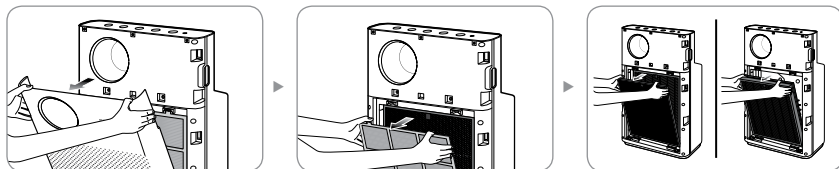

2. Bytt dem med et nytt luftfjerningsfilter og nytt HEPA-filter med plastemballasjen fjernet.

Monter luftrenseren i omvendt rekkefølge av slik du demonterte den, og lukk frontdekselet.

* Kontroller filterenes frontdeksel.

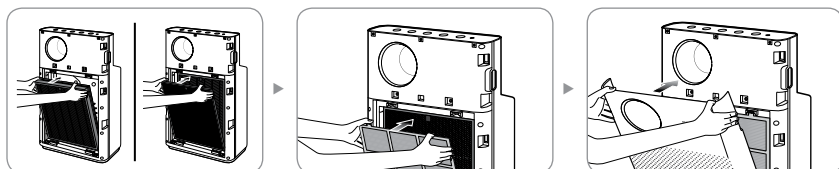

FEILSØKING

Produktet fungerer kanskje ikke riktig av bagatellmessige årsaker eller på grunn av uerfaren bruk, selv om dette ikke er produktfeil. I slike tilfeller kan problemet løses enkelt uten hjelp av et servicesenter hvis følgende elementer kontrolleres. Hvis problemet heller ikke blir løst etter kontroll av følgende, må du kontakte et servicesenter.

Problem	Kontroller	Mulige løsninger
Det er ingen luftstrøm.	• Er strømmen koblet til?	Sett strømledningen i en 220 V – 50 Hz stikkontakt.
	• Er hele displayet avslått?	Trykk på av/på-knappen, og velg deretter ønsket funksjon.
	• Foreligger det et strømbrudd?	Bruk luftrenseren når strømmen har kommet tilbake.
Lufthastigheten endrer seg ikke.	• Er den automatiske indikatoren avslått?	Du kan bare velge lufthastighet i manuell modus (normal).
	• Er stemnings-/låseknappen avslått?	Du kan bare velge lufthastighet i manuell modus (normal).
Lufthastigheten er svært lav.	• Er tidspunktet for å rengjøre og bytte filter passert?	Kontroller syklusen for filterrengjøring og -bytte, og rengjør eller bytt filtre.
Forurensningsnivået endrer seg ikke.	• Finnes det støv på linsen på luftkvalitetssensoren?	Rengjør linsen på luftkvalitetssensoren (s. 15).
	• Virker forurensningsnivået kontinuerlig høyt?	Sett forurensningssensitiviteten til insensitiv eller standard (s. 14).
	• Virker forurensningsnivået kontinuerlig lavt?	Sett forurensningssensitiviteten til sensitiv eller standard (s. 14).
Det kommer en lukt fra lufteinløpet og -utløpet.	• Er tidspunktet for å rengjøre og bytte filter passert?	Kontroller syklusen for filterrengjøring og -bytte, og rengjør eller bytt filtre.
Luftkvalitetsindikatoren blinker.	• Be om service.	
Hvis andre funksjonsfeil inntreffer	• Kontroller problemet, koble fra strømmen og be om service.	

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktnavn	Luftrens
Modellnavn	AP-1018F
Nominell spenning	Se merkeplaten
Fase	Enfase
Strømforbruk	38 W
Produktilasjonsklasse	Klasse 2-apparat 
Støvpopsamlingsmetode	Mekanisk støvinnntak (HEPA-filter)
Sikkerhetsutstyr	Strøm blokkert under døråpning/-lukking
Installasjonssted	Innendørs
Anbefalt bruksområde	55 m ²
Produktstørrelse	376 mm (bredde) x 183 mm (dybde) x 641 mm (høyde)
Nettovekt	7,25 kg

► Spesifikasjonene kan endres litt uten forutgående varsel for å forbedre produktytelsen.

GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV ETT ÅRS BEGRENSET GARANTI LUFTRENSER AP-1018F («PRODUKT»)

Modell:

Serienummer:

Kundens navn:

Kjøpsdato:

(«EIER»)

Hva denne garantien dekker:

Fra og med kjøpsdatoen for produktet og videre i en periode på ett år, hvis produksjonsdefekter i produktet får produktet til ikke å fungere som tiltenkt, vil COWAY etter eget skjønn reparere eller bytte produktet med forbehold om utelukkelsene, vilkårene og begrensningene i dette dokumentet. Beslutninger om reparasjonens eller byttets nødvendige omfang treffes utelukkende av COWAY.

Beføyelsen etter denne garantien er tilgjengelig bare for den delen av produktet som viser defekter på det tidspunktet garantikravet ble fremsatt. Erstatningsproduktet samt gjenværende originalprodukt vil være omfattet av garantien bare i den opprinnelige garantiperioden på ett år. Denne begrensede garantien gjelder bare produkt som forbeholdes et bruksområde som COWAY har angitt for produktet, og som brukes i strengt samsvar med COWAY gjeldende spesifikasjoner på tidspunktet for produktet ble benyttet. HVIS PRODUKTET BRUKES TIL ANNET ENN DET TILTENKTE FORMÅLET, SELGES DET SOM DET ER OG UTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, HERUNDER OM SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET.

Hva denne garantien ikke dekker:

Denne garantien garanterer at produktet vil være fritt for produksjonsdefekter som påvirker produktets evne til å fungere etter det tiltenkte bruket; det er ikke en garanti om at produktet aldri vil trenge reparasjon, eller at andre forpliktelser enn spesifikt angitt i foregående avsnitt gjelder. COWAY er ikke ansvarlig for personskade eller tingskade av noen som helst art, selv om de oppstår som følge av et brudd på denne garantien.

Begrensninger og utelukkelse:

FOR SÅ VIDT DET ER TILLATT ETTER GJELDENE LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY SEG ANSVAR FOR ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ENN ANGITT I DETTE DOKUMENTET. DENNE GARANTIE TRER I STEDET FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, VILKÅR OG LØFTER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MUNTLEGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVFESTEDE ELLER ANNET, HERUNDER BLANT ANNET STILLTIENDE VILKÅR ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL COWAY-PRODUKTETS SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET. I VISSE DISTRIKTER TILLATES IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI GJELDER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG. COWAY TILLATER IKKE AT NOEN, HERUNDER DENS REPRESENTANTER, GIR ANDRE LØFTER ELLER TILBYR ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR MED HENSYN TIL PRODUKTET ENN DENNE GARANTIE. DENNE BEGRENSEDE GARANTIE SKAL VÆRE EIERENS ENESTE BEFØYELSE MOT COWAY, OG COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TILLEGGSKADE-, FØLGESKADE- ELLER STRAFFERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING, HERUNDER BLANT ANNET FOR TAPT FORTJENESTE OG TAPT BRUK. TILLEGGSKADE-, FØLGESKADE- OG STRAFFERSTATNING SKAL IKKE KUNNE KREVES INN SELV OM BEFØYELSENE ELLER HANDLINGENE NEVNT I DENNE GARANTIE IKKE OPPFYLLER SITT VESENTLIGE FORMÅL. I VISSE DISTRIKTER TILLATES IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILLEGGS- ELLER FØLGESKADEERSTATNING, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS DEG. COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADEERSTATNING SOM ER BASERT PÅ UAKTSOMHET, GARANTIBRUK, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN RETTSTEORI OM ERSTATNINGSANSVAR ENN DET EKSKLUSIVE ERSTATNINGSANSVAR ANGITT I DENNE GARANTIE.

Begrensninger på stilltiende garantier:

Enhver underforstått garanti om salgbarhet, formålstjenlighet eller bruk skal være begrenset til varigheten av den forutgående uttrykkelige skriftlige garantien.

Garantivilkår:

COWAYs vedvarende erstatningsansvar etter denne garantien er betinget av følgende:

- a) Defekten eller skaden skyldes ikke eller er resultat av: unormal bruk eller unormale forhold, feil oppbevaring, uautoriserte modifikasjoner eller uautorisert reparasjon, feilbruk, uaktsomhet, ulykke, endring, feil installasjon eller andre handlinger som ikke kan tilskrives Coway eller produsenten av produktet, eller som ikke dekkes av produsentens garanti.
- b) Produktet har ikke blitt modifisert eller reparert uten forutgående skriftlig godkjenning fra COWAY.
- c) EIEREN har underrettet COWAY skriftlig om eventuell feil med produktet dekket av denne garantien innen tretti (30) dager etter slik feil.
- d) Det har ikke forekommet feilbruk, misbruk eller uaktsomhet med hensyn til produktet fra eierens side.

Rettighetsavståelse:

Selv om COWAY på et eller annet tidspunkt ikke håndhever eller benytter noen av vilkårene i dette dokumentet, skal ikke det tolkes som en rettighetsavståelse etter denne avtalen.

Innvilgelse av garantiservice og EIERENS plikter:

Hvis produktet ikke fungerer etter tiltenkt formål, må COWAY eller dennes representant, varsles innen 48 timer eller innen neste virkedag etter at eventuell defekt i produktet er oppdaget. Eierens må gi skriftlig varsel til COWAY senest tretti (30) dager etter at en defekt er oppdaget eller med rimelig aktsomhet burde ha vært oppdaget. Krav etter denne garantien vil kreve kjøpskvittering for eieren.

COWAY

Legg til : Coway co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si,
Chungcheongnam-do, Korea
Tlf. : 82-41-850-7879
Faks : 82-41-841-7816

SVERIGE

Legg til : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37
Enköping Sverige
Tlf. : +46 171 66 33 00
E-post : info@albionnordic.com
Nettsted : www.albionnordic.com

coway

www.coway.com