


# Coway

## Coway-luftreenser AP-1008BH/CH

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk. Det kan ikke brukes i et annet land der strømspenningen er forskjellig.
- Garantikort inngår i denne brukerhåndboken.
- Les og ta vare på disse anvisningene.

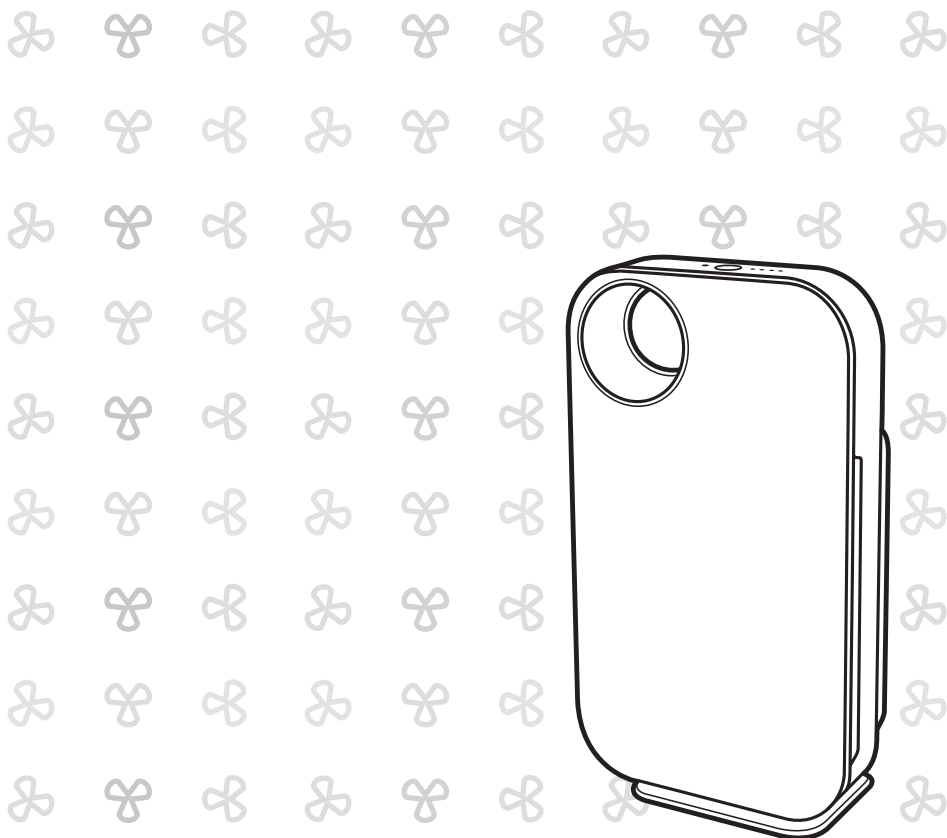


# FUNKSJONER

## 1. A3™ medium filter


A3™ medium filter viser en effektiv antimikrobiell aktivitet for å fjerne medium støv og gasser. A3™ medium filter kan rengjøres ved å bruke støvsugeren og det beholder den antimikrobielle aktiviteten etter rengjøringen.

\* A3™: Antibakteriell, antiordre, antistøv

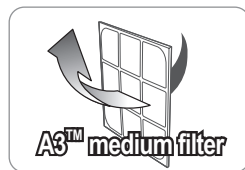

## 2. Indikator for forurensningsnivå/stemningslampe


Den har funksjonen som vises i forurensningsnivåindikatoren ved å registrere forurensningen av inneluften automatisk og legges opp til den interiørmessige funksjonen.

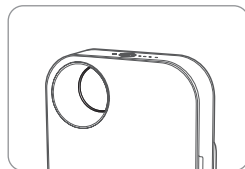

## 3. Strømsparingsmodus

Ettersom viften slås på/av automatisk i henhold til forurensningsnivået i området rundt, hjelper det strømsparingen for kontinuerlig drift av produktet.

\* Kun tilgjengelig i automodusdrift.

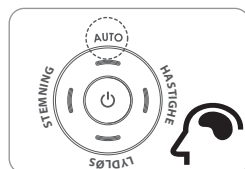

## 4. Slankt design

Det slanke designet gjør at produktet passer godt hvor som helst i harmoni med omgivelsene.



# KJÆRE KUNDER

Takk for at du bruker **Coway-luftrensere**.

Les brukerhåndboken for å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte.

Hvis du støter på et problem mens du bruker produktet, kan du enkelt løse problemet ved å se i brukerhåndboken. Siden denne håndboken inneholder produktgarantikortet, må du oppbevare den på et trygt sted.

## INNHold

### TIL INFORMASJON

- | 03 | SIKKERHETSINFORMASJON
  - Fare
  - Advarsel
  - Forsiktighet
- | 07 | DELENAVN
- | 08 | LUFTRENSINGSPROSESS

### VEDLIKEHOLD

- | 16 | RENGJØRINGSMETODE
  - Produkt
  - Filter
- | 18 | FILTERUTSKIFTING

### BRUK

- | 09 | FORBEREDELSE
  - Slik installerer du filteret
- | 10 | DRIFT/INDIKASJONSDEL
- | 13 | SLIK BRUKER DU PRODUKTET
- | 15 | JUSTERE PARTIKKELSENSOR

### ANNET

- | 19 | FEILSØKING
- | 20 | SPESIFIKASJON
- | 21 | GARANTIKORT


# SIKKERHETSINFORMASJON

## Følgende informasjon gjelder sikkerhetsanvisninger som bør overholdes.

Formålet er å ivareta brukersikkerheten og hindre tingskade. Les forholdsreglene nøye og bruk produktet riktig.



for 220–240 V~  
brukes bare



for 120 V~  
brukes bare

## ▲ Fare: Hvis det ikke observeres, kan det oppstå alvorlige fysiske skader eller materielle skader.

- Ikke bruk et skadet strømstøpsel eller en løs stikkontakt.
- Sørg for å koble strømpluggen til en dedikert stikkontakt for 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz.
- Ikke flytt produktet ved å trekke i strømledningen.
- Ikke håndter strømpluggen med våte hender.
- Ikke bøy strømledningen med makt eller kjør den under en tung gjenstand for å forhindre at den blir skadet eller deformert.
- Ikke koble til og plugg ut strømpluggen gjentatte ganger.
- Hvis stikkontakten er våt, koble forsiktig fra produktet og la stikkontakten tørke helt før påfølgende bruk.
- Koble fra produktet før reparasjon, inspeksjon eller utskifting av deler.
- Fjern eventuelt støv eller vann fra strømpluggen.
- Ikke koble til en stikkontakt eller grenuttak som brukes av flere andre apparater. Bruk en stikkontakt dedikert til produktet.
- Koble fra produktet hvis det ikke skal brukes over lengre tid.
- Ikke forsøk å reparere eller modifisere strømledningen.
- Hvis strømledningen er skadet, ikke skift den ut på egen hånd. Kontakt et servicesenter for å bytte den.
- Ikke installer luftrenseren i nærheten av en varmeenhet.
- Ikke plasser produktet oppå et elektrisk apparat som en varmeovn eller TV.

- 
- Ikke installer produktet i områder der det er fuktighet, støv eller vann (regnvann).
  - Ikke bruk produktet i områder hvor brennbare gasser eller brennbare materialer brukes eller lagres.
  - Ikke stikk skarpe gjenstander som en skrutrekker inn i forurensningssensorenheten.
  - Hvis luftrenseren produserer en merkelig støy, brennende lukt eller røyk, må du umiddelbart trekke støpselet ut av stikkkontakten og ringe servicesenteret vårt.
  - Senk aldri produktet i vann.
  - Ikke spray brennbare materialer som insektmidler eller dufter på luftinntaket.
  - Ikke demonter, reparer eller modifier produktet.
  - Ikke plasser beholdere med vann, medisiner, mat, metallgjenstander eller brennbart materiale på toppen av produktet.
  - Koble fra produktet før du rengjør det.
  - Ikke rengjør produktet ved å påføre vann direkte på produktet eller bruke benzen eller tynner.

## SIKKERHETSINFORMASJON

---

### **▲ Advarsel: Hvis det ikke observeres, kan det oppstå alvorlig personskade eller skade på eiendom.**

- Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer inn i luftinntaket eller -uttaket.
- Ikke la barn henge på produktet eller klatre på det.
- Når du fjerner frontdekselet, vær forsiktig så du ikke får en del av kroppen eller andre gjenstander fastlåst i den øvre delen av produktet.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn åtte år og eldre.

▲ **Forsiktig: Hvis det ikke observeres, kan det oppstå lettere personskader eller skade på eiendom.**

- Ikke installer produktet på skrånende gulv.
- Ikke bruk overdreven kraft eller støt på produktet.
- Når produktet er i bruk, hold en avstand på minst 20 cm fra vegger eller tilstøtende gjenstander og 30 cm - 60 cm over produktet.
- Installer produktet der ingen hindringer rundt produktet blokkerer luftsirkulasjonen.
- Bruk luftrenseren unna belysningsenheter eller direkte sollys.
- Installer luftrenseren minst 2 m unna elektroniske produkter som TV.
- Ikke bruk produktet i områder hvor det vil bli utsatt for sterk røyk, lukt eller olje.
- Ikke bruk luftrenseren på et sted som er utsatt for direkte sollys.
- Bytt ut filtre med nye i henhold til filterbyttesyklusene.
- Rengjør forfilteret med vann regelmessig og tørk det helt før bruk.
- Ikke skyv eller len deg mot dette produktet, da det kan velte over produktet.
- La aldri barn stikke hendene inn i hullet.

# DELENAVN

## Foran/bak

< AP-1008BH/CH >




→ Visningsdel/  
driftsdel

→ Indikator for  
forurensningsnivå/  
stemningslampe

→ Forurensnings-  
sensorenhet

→ Filterutskifting-  
nullstillingsknapp

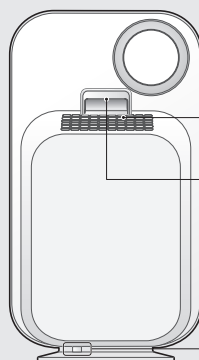

→ Luftuttak

→ Håndtak

→ Strømledning

## Annet



Brukerhåndbok



# LUFTRENSINGSPROSESS

---

## ■ Forfilter

Behandlet med antibakterielle materialer, fjerner forfilteret relativt stort støv, mugg, menneskehår, kjæledyrhår og andre.


## ■ A3™ medium filter

A3™ medium filter fjerner medium støv og gasser, og det hindrer HEPA-filteret.


A3™ medium filter er antimikrobielt og kan rengjøres ved å bruke støvsugeren, og A3™ medium filter beholder sin antimikrobielle aktivitet etter rengjøringen.

## ■ HEPA-filter


Det høytytelses kompositt-HEPA-filteret fjerner effektivt fint støv og sigarettøyk mens de antibakterielle og antimuggfunksjonene til organiske antibakterielle materialer eliminerer bakterier og mugg.

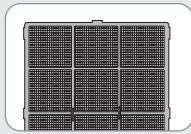

1. Forfilter

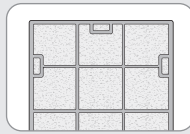

2. A3™ medium filter

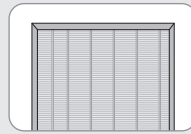

3. HEPA-filter

# FORBEREDELSE

## Sjekk før bruk!

**⚠** Dette produktet er kun for 220 V– 240 V, 50 Hz/60 Hz.

Sikre at du kobler strømpluggen til en jordet elektrisk stikkontakt (220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) ment for produktet.



## Installasjon av filter





Tips

- Sørg for å fjerne plastpakningen til hvert filter før du installerer filtre.
  - Dette produktet er for husholdningsbruk. Bruk produktet kun innendørs.
  - Når produktet ikke er i bruk, trekk strømpluggen ut av stikkontakten.
  - Når du installerer filtre, sjekk at forsiden av filterene er i riktig retning.
- **Rekkefølge av filtre: Forfilter → A3™ medium filter → HEPA-filter**


## 1. Åpne frontdekselet.

Åpne frontdekselet ved å trekke i den øvre delen av det.

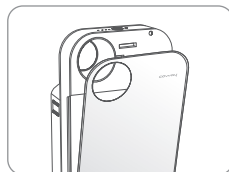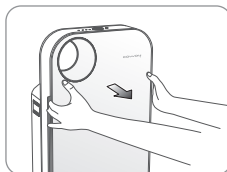


## 2. Ta ut filterene og fjern plastemballasjen.

Fjern plastemballasjen på filterene unntatt forfilteret, og installer deretter filterene i henhold til rekkefølgen på filterene.

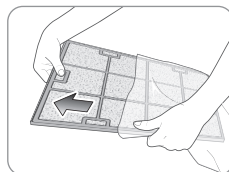

# DRIFT/INDIKASJONSDEL

## Indikasjonsdel

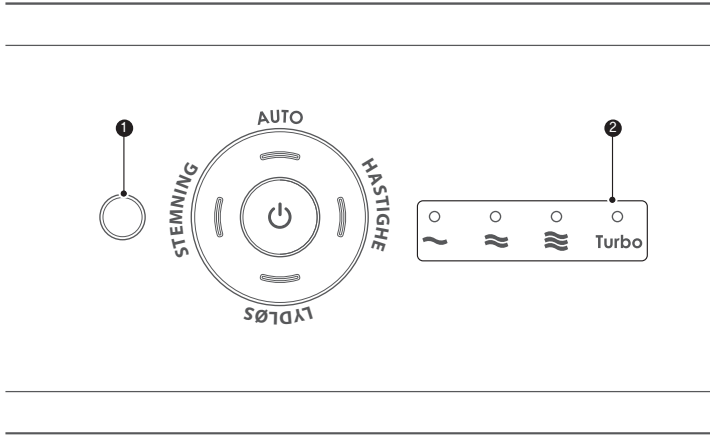

### 1 Lyssensor

Det er en sensor som registrerer lys.




### 2 Hastighetsindikator

Ved å bruke hastighetsknappen er det mulig å velge luftstrømhastighet i fire trinn. (Trinn 1 → Trinn 2 → Trinn 3 → Turbo)

\* Når produktet er i hvilemodus og strømsparingsmodus, er ikke indikatorene for luftstrømhastighet slått på.

# DRIFT/INDIKASJONSDEL

## Driftsdel

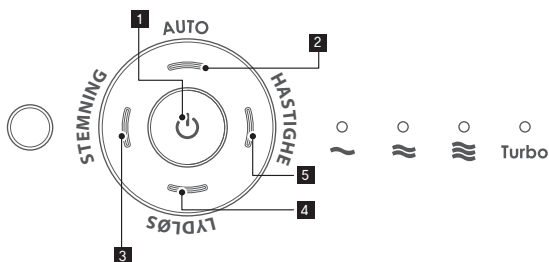

### 1 Strømknapp og dens indikator

Bruk den for å slå produktet på og av. Når strømmen er på, slås indikatoren på.

\* For å slå av strømmen, trykk og hold inne strømknappen i omtrent ett sekund.



### 2 Automodus-knapp og dens indikator

Bruk den til å velge automatisk driftsmodus. Når automodus er valgt, slås indikatoren på.



### 3 Høydeknapp og dens indikator

Bruk den til å slå stemningslampe på/av. Når stemningslampe er slått på, slås indikatoren på.



### 4 Stille modus-knapp og dens indikator

Bruk den til å velge stille driftsmodus. Når stille modus er valgt, slås indikatoren på.





### 5 Hastighetsknapp og dens indikator

Bruk den til å velge ønsket luftstrømhastighet.

\* Hvis du trykker på hastighetsknappen i auto- eller stillemodus, går produktet umiddelbart over til manuell modus.

Den viser gjeldende renhetsnivå (forurensning) i rommet.

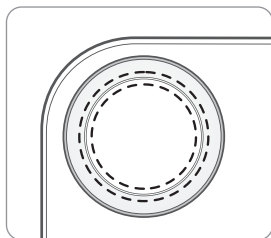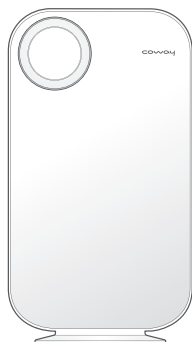

Rent: Blå

Lett forurensset:  
Lys lilla

Forurensset:  
Mør klilla

Høy forurensning:  
Rød

\* Renhetsnivået (forurensning) i rommet bestemmes av fargen på enden av det gjennomtrengende hullet.

# BRUK




Tips

- Før du bruker produktet, koble støpselet til en dedikert stikkontakt.
- Når strømmen er slått på, vil du se den tidligere brukte driftsmodusen, som allerede er satt til bruk.


## ■ For å betjene manuell modus

Trykk på strømknappen og velg deretter vindhastigheten ved å trykke på hastighetsknappen.

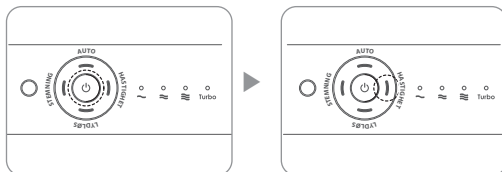

## ■ For å velge automodus

Trykk på strømknappen og velg deretter automodus-knappen.

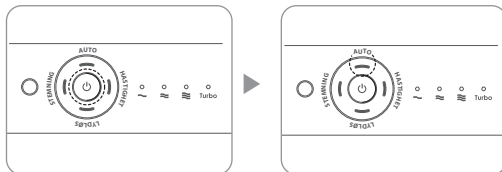

### ► Automodus

Automatisk driftsmodus angir vindhastighetene (trinn 1, 2 eller 3) avhengig av luftforurensningstilstanden som oppdages av forurensningssensoren.

Når forurensningsnivåene holder seg i trinn 1 i omtrent 10 minutter, bytter produktet til strømsparingsmodus.

I strømsparingsmodus slås viften av for å minimere strømforbruket, og alle displayene unntatt strøm- og autoindikatoren er slått av.

Når forurensningsnivået øker til nivå 2 eller høyere, slås strømsparingsmodusen av.


Når strømsparingsmodusen fortsetter i 30 minutter, bytter produktet midlertidig fra strømsparingsmodus til trinn 1 for å blande luften rundt.

	Forurensningsnivå 1	Forurensningsnivå 2	Forurensningsnivå 3 eller mer	Strømsparingsmodus
HASTIGHET	Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3	Vifte av

### ■ For å betjene stille modus


Trykk på strømknappen og deretter lydløs-knappen.

I stille modus senkes luftstrømhastigheten under trinn 1 (lavere o/min), noe som gjør miljøet stille og behagelig.

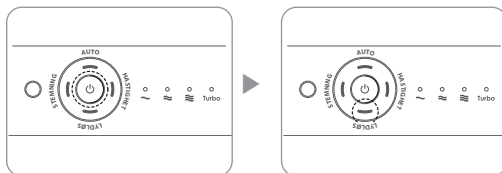

### ■ For å betjene dvalemodus (bare tilgjengelig i automodus)

Hvis omgivelsene er mørke i tre minutter eller lenger i automodus, bytter produktet automatisk til hvilemodus, noe som senker luftstrømhastigheten, støyen og strømforbruket. Hvis omgivelsene blir lyse igjen i fem minutter eller lenger, gjenopptar enheten normal drift. I hvilemodus er alle displayer unntatt strømindikatoren slått av.

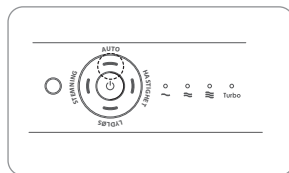


# JUSTERING AV PARTIKKELSENSOR


## Slik justerer du forurensningssensorens sensitivitet

Når produktet sendes er forurensningssensoren satt til standard følsomhet. Hvis forurensningsnivået holder seg på det høyeste nivået etter 2 timers drift eller holder seg på det laveste nivået i mer enn 1 time når luften ikke virker ren, kan brukerne justere følsomheten til forurensningssensoren som følger.

1. Med humørmodusknappen trykket ned, sett inn strømpluggen i stikkontakten.

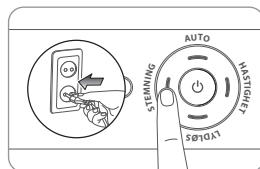


2. Med en tone som ringer to ganger, blinker sensorens gjeldende følsomhetsindikator.

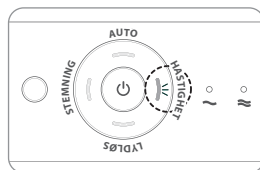


3. Juster følsomheten ved å trykke på hastighetsknappen. Følsomheten til sensoren vises ved å slå av luftstrømhastighetsindikatoren.

Følsom	Standard	Insensitiv
Hastighet trinn 1	Hastighet trinn 2	Hastighet trinn 3

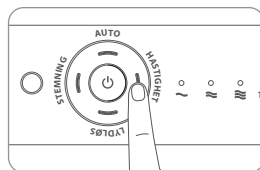

4. Etter justering stilles følsomheten til forurensningssensoren inn når strømknappen trykkes inn for å slå av produktet eller stilles inn automatisk når det har gått 20 sekunder i innstillingsmodus.

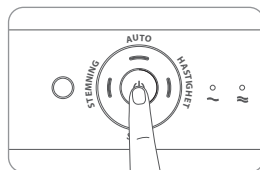



# RENGJØRINGSMETODE





Tips

- Koble alltid fra luftrenseren før du rengjør produktet.
- Ikke bruk vaskemidler som inneholder organiske løsemidler (løsningsmiddel, tynner, etc), blekemiddel, klor eller slipemidler.
- Ikke bløtlegg luftrenseren i vann eller spray vann direkte på den.


## ■ Rengjøring av forurensningssensoren (rengjør annenhver måned)

1. Åpne forurensningssensordekelet på høyre side av produktet. Rengjør luftinntaket og -uttaket og deretter forurensningssensoren med en myk børste eller støvsuger.

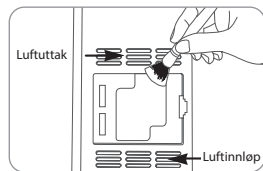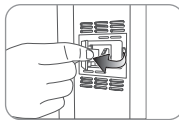

2. Fukt en bomullspinne lett og rengjør linsen, støvinntaket og støvuttaket. Rengjør dem med en tørr bomullspinne for å fjerne gjenværende fuktighet.


- \* Uten regelmessig rengjøring forringes ytelsen til forurensningssensoren.
- \* Rengjøringszyklusen varierer avhengig av driftsmiljøet. Når du bruker produktet i støvete omgivelser, rengjør sensoren oftere.

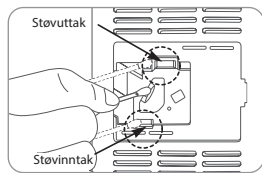

## ■ Rengjøring av luftinntaket og -uttaket (rengjør annenhver måned)

Rengjør luftinntaket og -uttaket med en myk børste.

- \* Vær forsiktig så det ikke kommer støv inn i luftrenseren.

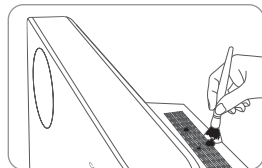

## ■ Rengjøring av frontdekselet

Skull frontdekselet fra produktet og fjern støvet som er festet til overflaten med en myk tørr børste eller klut.

- \* Bruk en lett fuktet klut hvis forurensningen er massiv, men ikke bruk slipemidler.



## ■ Rengjøring av produkthuset (hver 2.–4. uke)

Bruk en tørr, myk klut for å rengjøre produktet.

- \* Bruk en lett fuktet klut hvis forurensningen er massiv, men ikke bruk slipemidler.



# RENGJØRINGSMETODE





Tips

- Alltid koble fra produktet før du rengjør filteret.
- Forfilteret kan gjenbrukes ved å fjerne støv eller rengjøre det med vann.
- Hvis forfilteret ikke blir rensert på lenge, kan produktytelsen reduseres.
- HPEA-filteret kan ikke gjenbrukes ved rengjøring. Aldri rengjør disse med vann.

## ■ Rengjøring av forfilteret (hver 2 – 4 uker)

1. Åpne frontdekelet ved å trekke ut endedelen over luftinntaket.

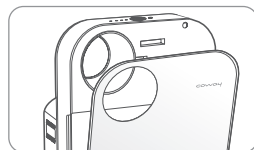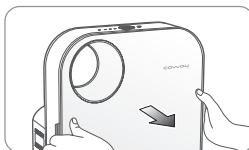


2. Ta ut forfilteret ved å trekke ut i håndtakene.


\* For å unngå at støv faller av, fjern filteret forsiktig uten å påføre støt.



3. Rengjør forfilteret med en støvsuger eller vann avhengig av forurensningsnivået.

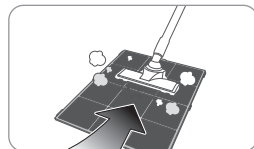

4. Rengjør A3™ medium filter med støvsuger (hver 4. måned).

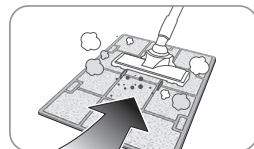

5. Installer forfilteret etter at du har fjernet fuktigheten helt. Monter frontdekelet tilbake i produktet.

\* Når du monterer forfilteret på produktet igjen, sett det riktig inn i kroken.



# FILTERBYTTE

## ■ Slik bytter du ut filtrene

- Sjekk at «forsiden» av filtrene er i riktig retning.
- For å opprettholde optimal ytelse av produktet, bruk originale coway-filtre.
- Alltid koble fra luftrenseren før filterbytte.

## ■ Sykluser for filterrengjøring og bytte


Filter	sykluser	metode
Forfilter	Hver 2.–4. uke	Rengjøring
A3™ medium filter	Hver 4. måned	Rengjøring
	Hver 30. måned	Bytte
HEPA-filter	Hver 30. måned	Bytte

\* Hver tenestetid er basert på 24-timers bruk i Hastighet trinn 1.

\* De anbefalte syklusene for utskifting av filter kan variere avhengig av driftsmiljøet.



## ■ Filterutskiftingsindikator

1. Knappindikator slås på én etter én med klokken når filteret må skiftes.
2. Luftstrøm-LED-en indikerer et filter som må skiftes.  
Trinn 1-LED: HEPA trinn 2-LED: A3™ medium
3. Når filterbytteindikatoren vises, er forurensningsnivåindikatoren slått av.
4. Filterbytteindikatoren vises i fem minutter hver halvtime.
5. Etter at du har skiftet filter, trykk på nullstill-knappen én gang.
6. Når du har skiftet et filter før filterbyttesyklusen er nådd, trykk og hold NULLSTILL-knappen i ett sekund (tvungen nullstilling). Den tvungne nullstillingen initialiserer alle syklustellere for filterbytte.

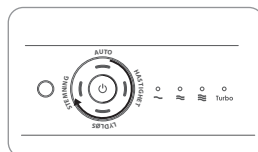

## ■ Skifte filtre

1. Når du skifter filter, sjekk at forsiden er i riktig retning.
2. Når strømmen er på, trykk på nullstillingsknappen med et skarpt verktøy.

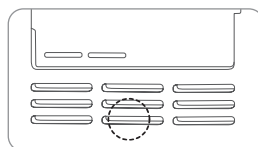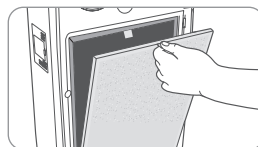


# Feilsøking

Luftrenseren kan fungere unormalt, ikke på grunn av produktfeil, men på grunn av mindre årsaker eller det faktum at brukeren ikke er kjent med produktets bruk. I et slikt tilfelle kan problemer løses enkelt selv uten hjelp fra servicesenteret bare ved å sjekke følgende. Hvis problemet vedvarer etter at du har sjekket følgende, kontakter du servicesenteret.

Symptom	Kontroller	Tiltak
Det blåser ingen luft.	· Er strømledningen tilkoblet?	Koble strømledningen til en stikkontakt for 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz.
	· Er hele displaydelen slått av?	Trykk på av/på-knappen og velg deretter ønsket funksjon.
	· Er det strømbrudd?	Bruk luftrenseren etter at strømmen kommer på igjen.
	· Er indikatoren for auto-modus på??	Når forurensningsnivå 1 varer kontinuerlig i ti minutter, bytter produktet til strømsparingsmodus, og slår av viften automatisk.
Luftstrømhastigheten endres ikke.	· Er den ikke i manuell eller stille modus?	Still inn ønsket driftsmodus.
	· Er ikke rommet mørkt?	Når den er i hvilemodus, er luftstrømhastigheten fastsatt til minimumsnivået.
Luftstrømhastigheten er betydelig svakere enn før.	· Har filterrengjørings- eller utskiftingstiden utløpt?	Bekreft rengjørings- og erstatningssyklusen og rengjør eller bytt ut filteret/filtrene om nødvendig.
Det kommer dårlig lukt fra luftutløpet.	· Har filterrengjørings- eller utskiftingstiden utløpt?	Bekreft rengjørings- og erstatningssyklusen og rengjør eller bytt ut filteret/filtrene om nødvendig.
Fargen på forurensningsnivåindikatoren forblir alltid den samme.	· Er det ikke støv på linsen til forurensningssensoren?	Rengjør linsen til forurensningssensoren.
	· Fortsetter forurensningsnivået å indikere et høyt nivå?	Juster følsomheten til forurensningssensoren til Sensitiv eller Standard.
	· Fortsetter forurensningsnivået å indikere et lavt nivå?	Juster følsomheten til forurensningssensoren til Sensitiv eller Standard.
Forurensningsnivåindikatoren blinker.	· Be om service eller spør servicesenteret vårt.	
Når andre funksjonsproblemer oppdages.	· Sjekk symptomene, koble fra produktet og be om service eller spør servicesenteret.	

# SPESIFIKASJON

Produktspesifikasjon	Luftrensere	
Modell	AP-1008BH	AP-1008CH
Nominell spenning	220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz	
Fase	1	
Strømforbruk	47 W	
Produktisolasjonsklasse	Grad 2-enhet 	
Støvoppsamlingsmodus	Mekanisk metode for støvoppsamling (HEPA-filter)	
Sikkerhetsfunksjon	Strømmen slås av når frondekselet åpnes	
Installasjonssted	Innendørs bruk	
Maksimalt luftvolum	5,8 m <sup>3</sup> /min	
Størrelse	354 mm (bredde) × 194 mm (lengde) × 645 mm (høyde)	
Vekt	7,3 kg	6,8 kg

► Spesifikasjonene er gjenstand for mindre endringer for å forbedre produktets ytelse.

**GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV**  
**ETT ÅRS BEGRENSET GARANTI**  
**LUFTRENSER AP-1008BH/CH («PRODUKT»)**

**Modell:**

**Serienummer:**

**Kundens navn:**

**Kjøpsdato:**

**(«EIER»)**

---

---

**Hva denne garantien dekker:**

Fra og med kjøpsdatoen for produktet og videre i en periode på ett år, hvis produksjonsdefekter i produktet får produktet til ikke å fungere som tiltenkt, vil COWAY etter eget skjønn reparere eller bytte produktet med forbehold om utelukkelsene, vilkårene og begrensningene i dette dokumentet. Beslutninger om reparasjonens eller byttets nødvendige omfang treffes utelukkende av COWAY. Beføyelsen etter denne garantien er tilgjengelig bare for den delen av produktet som viser defekter på det tidspunktet garantikravet ble fremsatt. Erstatningsproduktet samt gjenværende originalprodukt vil være omfattet av garantien bare i den opprinnelige garantiperioden på ett år. Denne begrensede garantien gjelder bare produkt som forbeholdes et bruksområde som COWAY har angitt for produktet, og som brukes i strengt samsvar med COWAY gjeldende spesifikasjoner på tidspunktet for produktet ble benyttet. HVIS PRODUKTET BRUKES TIL ANNET ENN DET TILTENKTE FORMÅLET, SELGES DET SOM DET ER OG UTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, HERUNDER OM SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET.

**Hva denne garantien ikke dekker:**

Denne garantien garanterer at produktet vil være fritt for produksjonsdefekter som påvirker produktets evne til å fungere etter det tiltenkte bruket; det er ikke en garanti om at produktet aldri vil trenge reparasjon, eller at andre forpliktelser enn spesifikt angitt i foregående avsnitt gjelder. COWAY er ikke ansvarlig for personskade eller tingskade av noen som helst art, selv om de oppstår som følge av et brudd på denne garantien.

**Begrensninger og utelukkelse:**

FOR SÅ VIDT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY SEG ANSVAR FOR ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ENN ANGITT I DETTE DOKUMENTET. DENNE GARANTIEN TRER I STEDET FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, VILKÅR OG LØFTER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MUNTTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVFESTEDE ELLER ANNET, HERUNDER BLANT ANNET STILLTIENDE VILKÅR ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL COWAY-PRODUKTETS SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET. I VISSE DISTRIKTER TILLATES IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI GJELDER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG. COWAY TILLATER IKKE AT NOEN, HERUNDER DENS REPRESENTANTER, GIR ANDRE LØFTER ELLER TILBYR ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR MED HENSYN TIL PRODUKTET ENN DENNE GARANTIEN. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN SKAL VÆRE EIERENS ENESTE BEFØYELSE MOT COWAY, OG COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TILLEGGSKADE-, FØLGESKADE- ELLER STRAFFERSTATNING ELLER ANNET ERSTATNING, HERUNDER BLANT ANNET FOR TAPT FORTJENESTE OG TAPT BRUK. TILLEGGSKADE-, FØLGESKADE- OG STRAFFERSTATNING SKAL IKKE KUNNE KREVES INN SELV OM BEFØYELSENE ELLER HANDLINGENE NEVNT I DENNE GARANTIEN IKKE OPPFYLLER SITT VESENTLIGE FORMÅL. I VISSE DISTRIKTER TILLATES IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILLEGGS- ELLER FØLGESKADEERSTATNING, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS DEG. COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADEERSTATNING SOM ER BASERT PÅ UAKTSOMHET, GARANTIBRUK, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET RETTSTEORI OM ERSTATNINGSANSVAR ENN DET EKSKLUSIVE ERSTATNINGSANSVAR ANGITT I DENNE GARANTIEN.

---

---

**Begrensninger på stilltiende garantier:**

Enhver underforstått garanti om salgbarhet, formålstjenlighet eller bruk skal være begrenset til varigheten av den forutgående uttrykkelige skriftlige garantien.

**Garantivilkår:**

COWAYs vedvarende erstatningsansvar etter denne garantien er betinget av følgende:

- a) Defekten eller skaden skyldes ikke eller er resultat av: unormal bruk eller unormale forhold, feil oppbevaring, uautoriserte modifikasjoner eller uautorisert reparasjon, feilbruk, uaktsomhet, ulykke, endring, feil installasjon eller andre handlinger som ikke kan tilskrives Coway eller produsenten av produktet, eller som ikke dekkes av produsentens garanti.
- b) Produktet har ikke blitt modifisert eller reparert uten forutgående skriftlig godkjenning fra COWAY.
- c) EIEREN har underrettet COWAY skriftlig om eventuell feil med produktet dekket av denne garantien innen tretti (30) dager etter slik feil.
- d) Det har ikke forekommet feilbruk, misbruk eller uaktsomhet med hensyn til produktet fra eierens side.

**Rettighetsavståelse:**

Selv om COWAY på et eller annet tidspunkt ikke håndhever eller benytter noen av vilkårene i dette dokumentet, skal ikke det tolkes som en rettighetsavståelse etter denne avtalen.

**Innvilgelse av garantiservice og EIERENS plikter:**

Hvis produktet ikke fungerer etter tiltenkt formål, må COWAY eller dennes representant, varsles innen 48 timer eller innen neste virkedag etter at eventuell defekt i produktet er oppdaget. Eieren må gi skriftlig varsel til COWAY senest tretti (30) dager etter at en defekt er oppdaget eller med rimelig aktsomhet burde ha vært oppdaget. Krav etter denne garantien vil kreve kjøpskvitteing for eieren.

**COWAY**

Adr. : COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,  
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea  
Tlf. : 82-41-850-7879  
Faks : 82-41-841-7816

**SVERIGE**

Adr. : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37  
Enköping Sverige  
Tlf. : +46 171 66 33 00  
E-post : info@albionnordic.com  
Nettside : www.albionnordic.com

# COWAY

[www.coway.com](http://www.coway.com)

