COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

coway

Coway APMS-0815C

• Manual/ohjekirja: danska, finska, norska och svenska

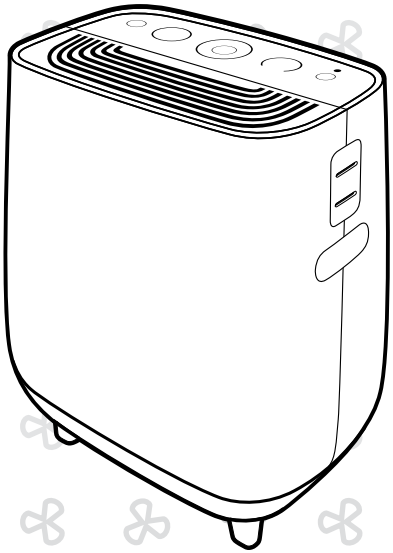

FUNKTIONER

1

En smart luftrenser for bedre søvn

Sleep-tilstand tilbyder et behageligt soveværelsesmiljø, mens befugteren fungerer med mindre støj og det perfekte fugtighedsniveau for at kunne sove. Den tilføjede sovefunktion hjælper dig med at få en god nats søvn.

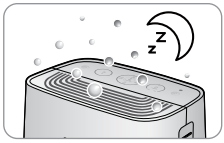

2

Glimrende luftrensning

Et kraftigt HEPA-filter fjerner luftbåren fint støv fra indendørs luft, og filtersystemet optimeres til hurtigt at fjerne forurening.

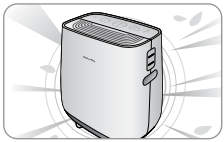

3

Kombineret luftrensning/naturlig befugtning

Dette produkt kombinerer et luftrensningssystem, som fjerner fint støv og skadelige gasser og det naturlige befugtningssystem leveret med befugtningsfilteret.

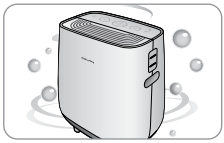

4

Fremragende befugtning

Fordamper befugtningssystemet har en kapacitet på over 450 ml pr. time.

5

3-trins automatisk betjening via luftkvalitetssensoren

Luftkvalitetssensoren holder dig opdateret om det indendørs luftforureningsniveau i realtid. Når auto-tilstand er aktiveret, kontrolleres lufthastigheden automatisk baseret på det omgivende forureningsniveau for at forbedre driftseffektiviteten.

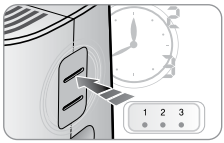

6

Stemningslampe-funktion

Der er en praktisk stemningslampeindstilling til at hjælpe dig med at sove.

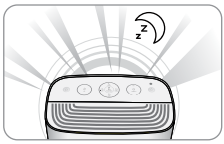

KÆRE KUNDER

Tak, fordi du bruger denne **Coway-luftrenser.**
Sørg for at læse denne betjeningsvejledning, så du kan bruge og vedligeholde din luftrenser på en korrekt måde.
Hvis du oplever nogen problemer under anvendelsen af luftrenseren, kan du finde løsninger i denne betjeningsvejledning.
Denne betjeningsvejledning indeholder produktgarantien, så du bedes opbevare den på et sikkert sted.

INDHOLD

TIL INFORMATION

| 03 | **SIKKERHEDSOPLYSNINGER**
Fare
Advarsel
Forsigtig
| 07 | **NAVNE PÅ DELE**
| 08 | **LUFTRENSNINGSPROCES**

ANVENDELSE

| 09 | **FØR BRUG**
Sådan monteres filteret
| 11 | **INDIKATORER OG KNAPPER**
| 13 | **ANVENDELSE**
| 15 | **JUSTERING AF PARTIKELSENSOR**
| 16 | **SÅDAN PÅFYLDES VAND**

VEDLIGEHOLDELSE

| 17 | **RENGØRINGSMETODE**
Produkt
Filter
| 21 | **UDSKIFTNING AF FILTER**

ANDET

| 22 | **NATURLIG FORDAMPNINGS BEFUGTNINGSMETODE**
| 23 | **FEJLFINDING**
| 24 | **PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Opbevar betjeningsvejledningen på et lettilgængeligt og synligt sted. -

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Dette er sikkerhedsoplysninger. Sørg for at følge dem!
Advarslerne har til formål at beskytte brugerne og forhindre beskadigelse af produktet.
Læs dem omhyggeligt, og anvend produktet korrekt.

⚠ FARE: Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i alvorlig personskade eller endda død.

- Benyt ikke beskadigede strømstik eller løse stikkontakter.
- Strømstikket skal altid tilsluttes en stikkontakt med 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
- Træk ikke i strømledningen for at flytte enheden.
- Berør ikke strømstikket med våde hænder.
- For at undgå at beskadige og vride strømledningen må du ikke anvende overdreven kraft til at bøje den eller placere tunge objekter oven på den.
- Undlad at tilslutte og frakoble strømstikket gentagne gange lige efter hinanden.
- Hvis der trænger vand ind i strømforsyningen, skal strømmen afbrydes og enheden tørres helt, før den tages i brug igen.
- Sørg for at afbryde strømmen under reparation og vedligeholdelse af produktet samt ved udskiftning af dele.
- Hvis strømstikkets ben eller kontaktområde bliver dækket af støv eller vand, sluk for strømmen og aftør dem grundigt før brug.
- Undlad at tilslutte flere elektriske apparater til den samme stikkontakt, og benyt kun en dedikeret stikkontakt.
- Afbryd strømmen, når enheden ikke skal anvendes i lang tid.
- Undlad at tilslutte og pille ved strømledningen på en lemfældig måde.

- Hvis strømledningen er beskadiget, må du ikke selv udskifte den. Kontakt et servicecenter for at få den udskiftet.
- Montér ikke enheden i nærheden af elektriske varmeapparater.
- Placer ikke enheden oven på elektriske produkter, såsom varmeapparater eller tv-apparater.
- Monter ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder eller på steder, hvor der forekommer vandstænk (regnvand).
- Montér ikke enheden i nærheden af elektriske varmeapparater.
- Indsæt ikke skarpe genstande i luftkvalitetssensoren.
- Hvis der kommer en mærkelig lyd, brandlugt eller røg fra enheden, skal du øjeblikkeligt frakoble strømstikket og kontakte et servicecenter.
- Nedsænk aldrig produktet i vand.
- Sprøjt aldrig brændbare materialer, såsom insektdræbende midler eller luftfriskere, på luftrenserens luftindtag.
- Du må ikke selv åbne, reparere eller modificere luftrenseren.
- Anbring ikke skåle med vand, kemikalier, madvarer, små metalgenstande eller brændbare materialer oven på luftrenseren.
- Frakobl strømmen, før enheden skal rengøres.
- Sprøjt ikke vand direkte på enheden, og brug ikke benzen, fortyndere eller lignende til at aftørre enheden under rengøring.
- Udsæt ikke vandbeholderen for voldsomme stød.
- Tøm vandbeholderen og cisternen før luftrenseren flyttes.
- Brug ikke befugter desinfektionsmiddel (hjælpestoffer).
- Sæt ikke fingre eller fremmedlegemer ind i indtag eller udgang.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

⚠ ADVARSEL: Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i betydelig personskade eller skade på ejendom.

- Tillad ikke, at børn hænger i eller klatrer på enheden.
- Afbryd ikke strømmen ved at trække i strømledningen.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er sluttet til en jordforbundet kredsløbsafbryder (aktuel strømstyrke er 30 mA eller mindre).
- Hvis der sættes en forlængerledning til strømledningen, må der kun anvendes stikkontakter og ledninger til en spænding/strømstyrke på 250 V / 15 A.
- Anvend ikke enheden i umiddelbar nærhed af badekar, brusekabiner, swimmingpools eller andre områder, hvor luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vand.

⚠ **FORSIGTIG: Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i lettere personskader eller skader på ejendom.**

- Montér ikke luftrenseren på et skråt underlag.
- Udsæt ikke luftrenseren for voldsomme stød eller overdreven kraft.
- Under brug skal luftrenseren være placeret mindst 20 cm fra vægge og andre genstande på hver side.
- Montér luftrenseren et sted uden forhindringer på begge sider, så luften kan cirkulere uhindret.
- Monter luftrenseren mindst 2 m væk fra tv-apparater og andre elektroniske komponenter.
- Benyt ikke luftrenseren i BBQ- eller andre restauranter, højt der kan være lugt, røg eller forekomster af olie.
- Installer ikke i direkte sollys.
- Udskift filteret med et nyt, når den tid kommer.
- Vask forfilteret med jævne mellemrum, og tør det grundigt på et skyggefuldt sted med god ventilation før brug.
- Skub ikke til luftrenseren, og læn dig ikke op ad den. Ellers kan enheden vælte.
- Brug med bagbeklædning, cisterne og vandtanken korrekt installeret.
- Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller vejledes i sikker brug af apparatet og forstår de risici, som brug af apparatet medfører.
- Det tilrådes, at børn er under opsyn, så de ikke leger med enheden.

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER.

NAVNE PÅ DELE

Forside

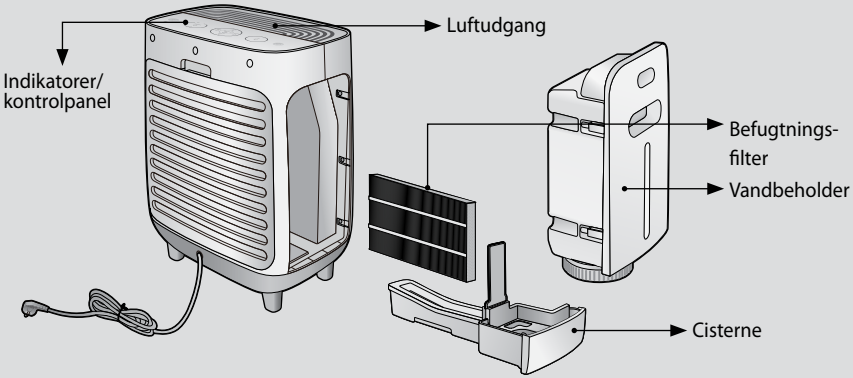

Bagside

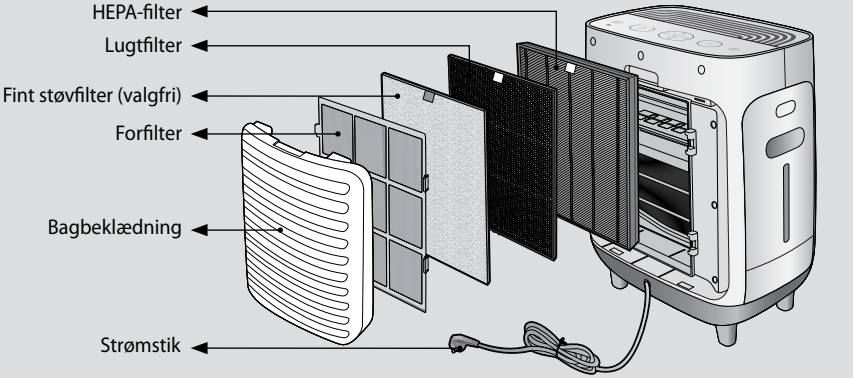

Komponenter

Betjeningsvejledning

Rensebørste

LUFTRENSNINGSPROCES

- **Forfilter**
  Fjerner store støvpartikler samt skimmel, hår og pels fra kæledyr, osv.
- **Fint støvfilter (valgfri)**
  Dette filter er placeret foran lugtfilteret for at opfange fint støv, pels, osv. og beskytter lugt- og HEPA-filtre.
- **Lugtfilter**
  Lugtfilteret med aktivt kul fjerner effektivt lugt, såsom madlugt og ubehagelige husholdningsrelaterede lugte samt skadelige luftarter.
- **HEPA-filter**
  Det højtydende HEPA-filter er glimrende til at fjerne cigaretrøg og fint støv.

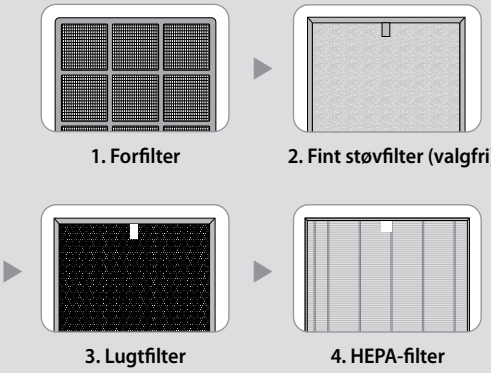

Befugtnings-/rensningsproces

- **Vandbeholder**
  Lagrer 2,3 l vand.
- **Cisterne**
  Holde vandniveau og volumen forsynet til befugtningsfilteret, til et indstillet niveau.
- **Befugtningsfilter**
  Denne komponent har en stor overflade til at overføre fugt gennem passagerne, som tørret, renset og filtreret luft passerer igennem,og kan hurtigt absorbere vand til naturlig befugtning.

FØR IBRUGTAGNING

Kontrollér følgende før ibrugtagning

⚠ **Dette produkt er kun til 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.**
Tilslut kun strømstikket til en stikkontakt med 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

Sådan monteres filteret

Tip

– Sørg for at montere filteret, efter at du har fjernet plastemballagen.
– Dette produkt er udelukkende til brug i hjemmet. Kun til indendørs brug.
– Når enheden ikke er i brug, skal strømstikket tages ud af stikkontakten.
– Under montering af filtre, skal forsiden af filtrene efterses.
▶ Rækkefølge for filtre: Forfilter → Fint støvfilter (valgfrit) → Lugtfilter → HEPA-filter

1. Åbn bagbeklædning.

Træk i den øverste del af bagbeklædningen for at åbne den.

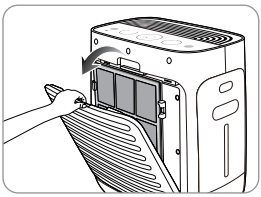

2. Tag filteret ud, og fjern plastemballagen.

Fjern plastemballagen fra filtrene, undtagen forfilteret, og montér dem i luftrenseren i den korrekte rækkefølge.

☐ Rækkefølge for samling af filtre: HEPA-filter → Lugtfilter → Fint støvfilter (valgfri) → Forfilter

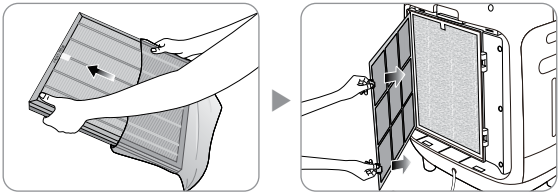

3. Installer bagbeklædningen.

Placer de 2 tappe på den nederste del af bagbeklædningen i de tilhørende huller, og tryk for at montere.

☐ Hvis bagbeklædningen ikke er korrekt monteret, vil produktet ikke fungere.

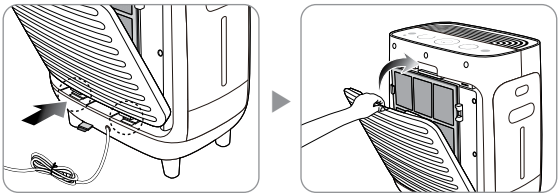

Befugtningsfilter

1. Fjern vandbeholderen.

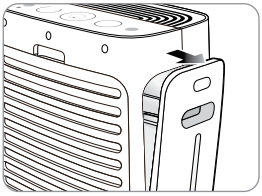

2. Løft og træk cisternen opad, som vist på billedet for at fjerne den.

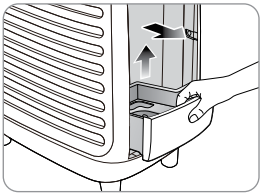

2. Fjern plastemballagen fra befugtningsfiltrene og monter dem derefter.

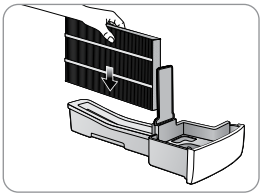

4. Monter cisternen og vandbeholderen i rækkefølge.

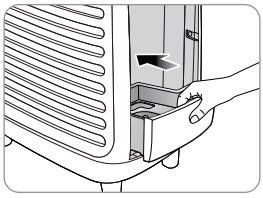

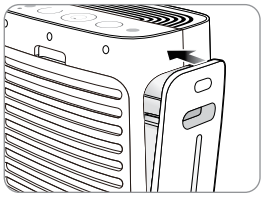

- Hvis der er kalkaflejringer på befugtningsfilteret, kan der blive forsynet mindre luftfugtighed. Rens mindst en gang om ugen. (Se side 19)
- Hvis cisternen og vandbeholderen ikke er installeret korrekt, fungerer luftrenseren muligvis ikke.

INDIKATORER OG KNAPPER

Indikatorer

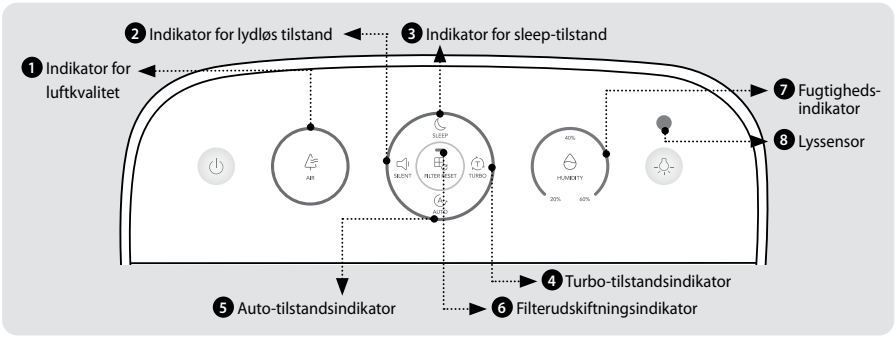

1 Indikator for luftkvalitet
Angiver forureningsniveauet for den omgivende luft i fire trin: Rød, lilla, mauve og blå.

2 Indikator for lydløs tilstand
Slår til/fra når lydløs tilstand er til/fra.

3 Indikator for sleep-tilstand
Slår til/fra når sleep-tilstand er til/fra.

4 Turbo-tilstandsindikator
Slår til/fra når turbo-tilstand er til/fra.

5 Auto-tilstandsindikator
Slår til/fra når auto-tilstand er til/fra.

6 Filterudskiftningsindikator
Denne indikator tændes, når det er tid til at udskifte filtrene

7 Fugtighedsindikator
Angiver den omgivende fugtighed. (20 % – 60 %)

8 Lyssensor
Påviser det omgivende lysniveau.

Knapper

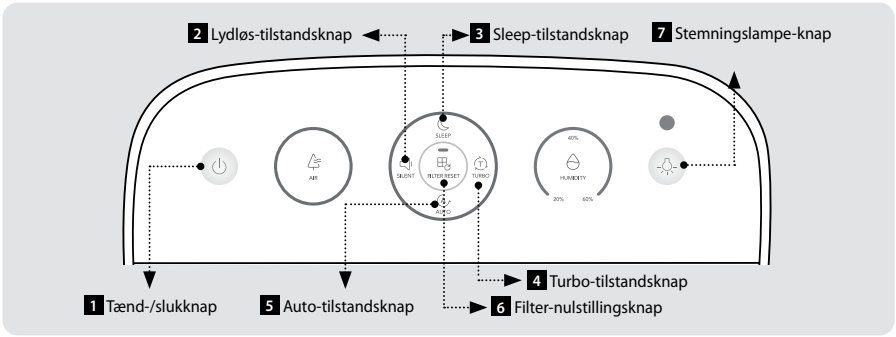

1 Tænd-/slukknap

Bruges til at tænde og slukke for luftrenseren.

☐ Luftrenseren begynder at køre i auto-tilstand, når den tændes for første gang, og hvis den slukkes og tændes igen, mens den kører, starter den i den tilstand, den var i, før den blev stoppet.

2 Lydløs-tilstandsknap

Slår lydløs-tilstand til/fra.

3 Sleep-tilstandsknap

Slår sleep-tilstand til/fra

4 Turbo-tilstandsknap

Slår turbo-tilstand til/fra.

5 Auto-tilstandsknap

Slår auto-tilstand til/fra

6 Filter-nulstillingsknap

Ved tryk på denne knap i 3 sekunder nulstilles intervallet for filterudskiftning.

7 Stemningslampe-tilstandsknap

Slår stemningslampe til og fra. Hver gang der trykkes på stemningslampe-tilstandsknappen, tænder og slukker indikatorerne i rækkefølgen: Tilstandsindikator TIL → Alle indikatorer FRA → Lav stemningslampe TIL → Alle indikatorer TIL.

ANVENDELSE

Tip

- Sæt strømstikket i en stikkontakt, før du tager luftrenseren i brug.
- Når luftrenseren tændes, starter den som standard i automatisk tilstand.

■ Lydløs tilstand

Minimerer lufthastighed under rensning og befugtning/ rensning for at skabe et stille, behageligt miljø. Denne driftstilstand er lydløs og bruger mindre strøm.

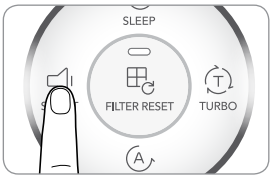

■ Sleep-tilstand

Opretholder det nærliggende fugtighedsniveau i otte timer for at skabe et behageligt miljø. Stemningslampen i bunden af renseren nedblændes langsomt over 20 minutter efter den tændes for at hjælpe dig med at falde i søvn.

Kun luftrensningsfunktionen fungerer, når der ikke er vand i vandbeholderen.

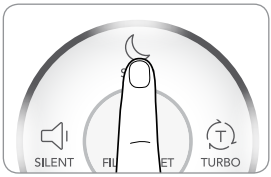

■ Turbo-tilstand

Maksimerer lufthastighed under rensning og befugtning/ rensning for hurtigt at oprette et behageligt miljø.

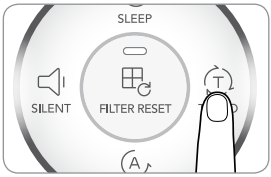

■ Auto-tilstand

Kører effektivt ved automatisk at justere luftrenserens lufthastighed (niveau 1 → niveau 2 → niveau 3) afhængigt af det indendørs forureningsniveau, der registreres af sensoren. Dette er en bekvem driftstilstand for de fleste brugere.

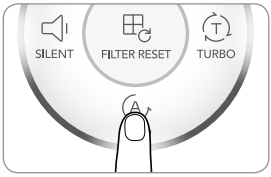

	Forureningsniveau 1	Forureningsniveau 2	Forureningsniveau 3 eller mere
Lufthastighed	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3

■ Sådan bruges befugtning/rensning

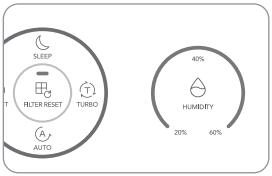

Hvis vandet fyldes i vandbeholderen under luftrensning og vandbeholderen placeres i luftrenseren, skifter den automatisk til befugtning/rensning.

☐ Sensoren påviser automatisk, når vand er fyldt i vandbeholderen og skifter til befugtning/rensning.
Når sensoren påviser at der ikke er vand, skifter luftrenseren automatisk til luftrensning uden befugtning.

■ Sådan bruges stemningslampe

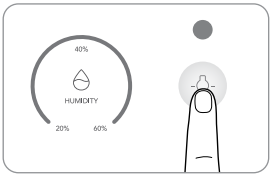

Tryk på stemningslampe-knappen for at slå stemningslampen og andre indikatorer til eller fra.

Hver gang der trykkes på stemningslampe-tilstandsknappen, tænder og slukker indikatorerne i rækkefølgen:
Tilstandsindikator TIL → Alle indikatorer FRA →
Lav stemningslampe TIL → Alle indikatorer TIL.

JUSTERING AF PARTIKELSENSOR

Sådan justeres forureningssensorens "følsomhed"

1. Tryk på og hold turbo-/lydløs-tilstandsknapperne nede på samme tid i ca. 3 sekunder, mens luftrenseren kører.

2. Filterudskiftningsindikatoren blinker i cirka 0,5 sekunder.

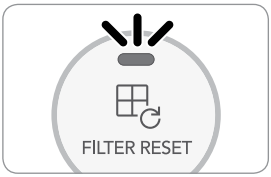

3. Tryk på auto-tilstandsknappen for at justere indstillingen for den ønskede sensorfølsomhed.
Sensorfølsomheden angives ved at fugtighedsindikatoren blinker.

2 bjælker er tændt	5 bjælker er tændt	8 bjælker er tændt
Følsom	Standard	Ufølsom

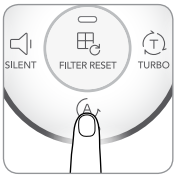

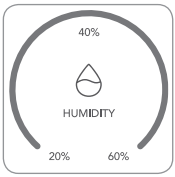

4. Tryk på turbo- og lydløs-tilstandsknapperne samtidigt i mindst 3 sekunder igen og luftrenseren fungerer normalt ved indgangs sensorfølsomhed.

☐ Hvis der ikke trykkes på en knap i 10 sekunder, indtastes denne værdi automatisk.

SÅDAN PÅFYLDES VAND

Sådan opfyldes vandbeholderen

1. Tryl på trykknappen på siden af luftrenseren og træk i håndtaget for at fjerne vandbeholderen.

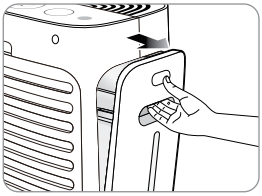

2. Drej vandbeholderens dæksel mod urets retning for at fjerne det.

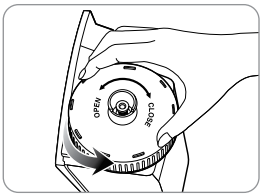

3. Påfyld vand og drej vandbeholderens dæksel med urets retning, indtil du hører det låse på plads.

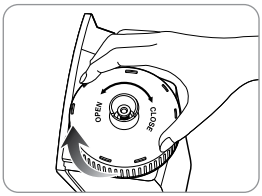

■ Advarsler når vandbeholderen genmonteres

Når vandbeholderen sættes på luftrenseren, skal du skubbe indtil du hører et klik.
Hvis vandbeholderen ikke er helt installeret, det kan forårsage lækager eller driftsfejl.

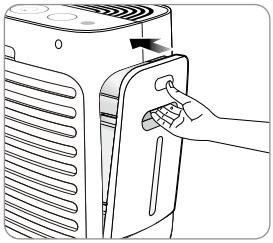

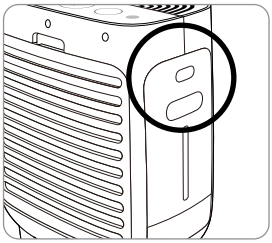

RENGØRINGSMETODE

Tip

- Frakobl altid strømmen, før enheden skal rengøres.
- Benyt ikke rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler (opløsningsmidler, fortyndere osv.), blegemidler, klor eller slibemidler til rengøring af luftrenseren.
- Nedsænk ikke luftrenseren i vand, og sprøjt ikke vand på den.

■ Rengøring af luftkvalitetssensoren (rengøres hver 2. måned)

1. Åbn luftkvalitetssensorens dæksel til venstre for luftrenseren. Fjern støv fra luftindtag, -udgang og luftkvalitetssensor med en blød børste eller en støvsuger.

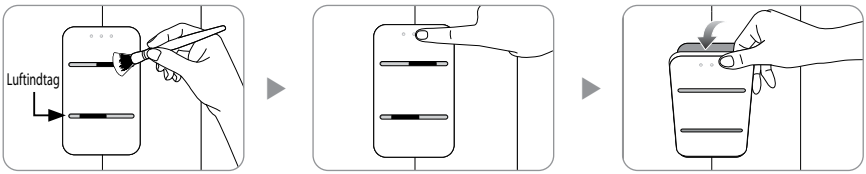

2. Fugt en vatpind med en lille smule vand, og aftør linsen, støv-indtaget og -udtaget, og aftør derefter igen med en tør vatpind for at fjerne fugten.
   - ☐ Hvis luftkvalitetssensoren ikke rengøres regelmæssigt, kan dens ydelse blive nedsat.
   - ☐ Rengøringscyklus varierer afhængigt af luftrenserens omgivelser. Rengør oftere i støvede omgivelser.

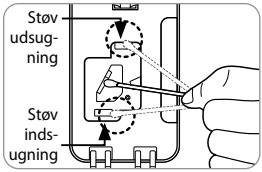

■ Rengøring af luftindtag og -udgang (rengøres hver 2. måned)

Rengør luftindtag og -udgang med en blød børste.

- ☐ Vær forsigtig, så der ikke kommer støv ind i luftrenseren under rengøringen.

■ Rengøring af bagbeklædning

Tag bagbeklædningen af luftrenseren, og fjern støv, der sidder fast på overfladen, med en blød, tør klud eller en blød børste.

- ☐ Hvis forureningsniveauet er højt, skal du anvende en fugtig klud (benyt ikke slibemidler).

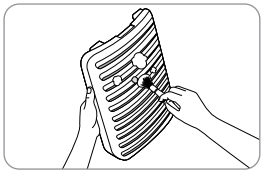

■ Rengøring af selve luftrenseren (rengøres hver 2-4 uger)

Aftør med en blød, tør klud.

- ☐ Hvis forureningsniveauet er højt, skal du anvende en fugtig klud (benyt ikke slibemidler).

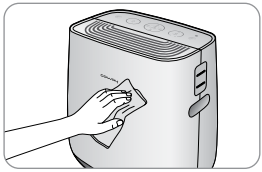

■ Rengøring af vandbeholderen (rengøres dagligt)

1. Fjern vandbeholderen fra siden af luftrenseren og drej dækslet i bunden af vandbeholderen mod uret retning for at åbne. |
   Hvis der stadig er vand i vandbeholderen, skal den tømmes før rengøring.

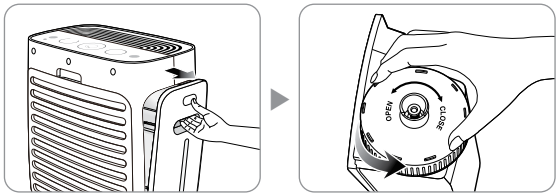

2. Fyld vandbeholderen til cirka 1/3 og tilsæt en lille mængde neutralt rengøringsmiddel.
   Drej vandbeholderens dæksel mod urets retning for at lukke.
   Hold vandbeholderen med begge hænder, som på det følgende billede og ryst fra venstre mod højre, så alle sider af vandbeholderen kan blive vasket.

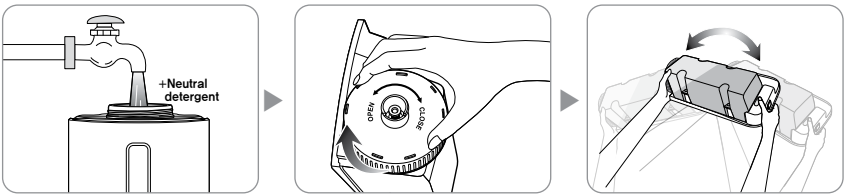

3. Drej vandbeholderens dæksel mod urets retning for at åbne og tøm vandet med rensemiddel, skyl derefter grundigt med løbende vand.

- ☐ Vandbeholderens yderside må ikke udsættes for slag. Der er risiko for skade, hvis den udsættes for hårde slag. Dette kan forårsage vandlækager.
- ☐ Når hætten strammes, luk den i urets retning, indtil du hører et klik når den låser.
- ☐ Hvis vandbeholderen er helt lukket, kan den forårsage lækager eller driftsfejl.
- ☐ Efter brug af neutralt rengøringsmiddel, skal der skylles grundigt for at undgå rester. Ellers kan ydeevnen falde.

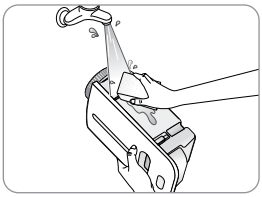

4. Tør vandbeholderen et skyggefuldt sted, indtil den er helt tør, og sæt den derefter tilbage i luftrenseren.

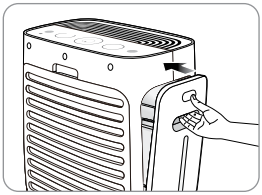

RENGØRINGSMETODE

■ Rengøring af cisterne (daglig)

1. Fjern vandbeholderen fra luftrenseren og træk cisternen ud af luftrenserens side, som vist på billedet.
   ☐ Hvis luftkvalitetssensoren ikke rengøres regelmæssigt, kan dens ydelse blive nedsat.

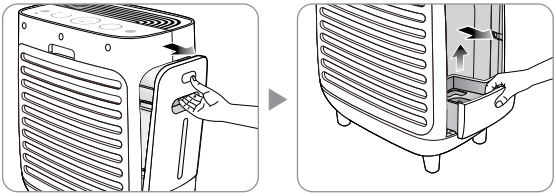

2. Fjern forsigtigt befugtningsfilteret fra cisternen.

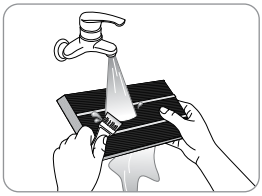

   ☐ Når befugtningsfilteret fjernes, kan det vand det har absorberet blive drænet. Vær forsigtig Læg befugtningsfilteret i blød i lunkent vand (ikke mere end 40°C) i mindst 20 minutter og brug derefter en rensebørste til forsigtigt at rense i rindende vand.
   ☐ Afhængigt af miljøet, kan vand fra vandhanen efterlade hvide mineralrester på befugtningsfilteret, når det tørrer. Rens med rindende vand og tør.
   ☐ Perioden og tendensen for mineralrester kan variere afhængigt af omgivelserne.

3. Fjern befugtningsfilteret, skjoldet og cisternens dæksel fra cisternen og fugt en blød klud eller rensebørste i neutralt rengøringsmiddel og tør cisternen af under rindende vand. Tør fugt af cisternen med en blød, tør klud og tør et skyggefuldt sted.

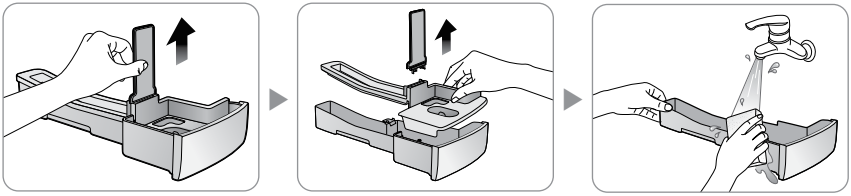

Tip

– Afbryd altid strømstikket før filtrene rengøres.
– Forfilteret kan genanvendes efter aftørring af støv og rengøring med vand.
– Hvis forfilteret ikke rengøres i lang tid, vil luftrenserens ydelse muligvis blive forringet, og der kan opstå problemer.
– Filteret til fint støv (valgfrit), lugtfilteret og HEPA-filteret kan ikke genanvendes efter rengøring.
Rengør dem aldrig med vand.

■ Forfilter (rengøres hver 2-4 uger)

1. Hold i den øverste del af bagbeklædningen og træk at åbne.

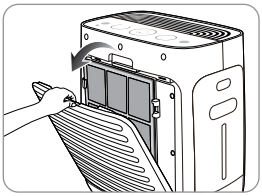

2. Skub forfilterhåndtaget for at tage det ud.

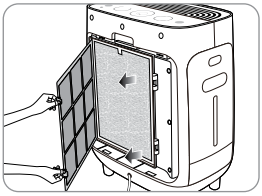

3. Fjern støvet med vand eller en støvsuger afhængigt af forureningsniveauet

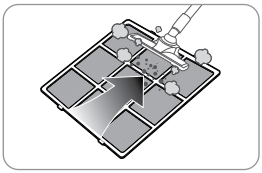

4. Tør al fugt på forfilter før geninstallation i luftrenseren. Genmonter bagbeklædningen på luftrenseren.
   ☐ Når forfilteret installeres på luftrenseren, skal du sørge for at fastgøre den præcist på krogen.
   ☐ Vask forfilteret i rindende vand eller vand med et neutralt rengøringsmiddel opløst i det (cirka 30°C) og tør det grundigt på et skyggefuldt sted med god ventilation. Hvis den tørres i direkte sollys eller i nærheden af en tørreovn, varmer eller andre varmeanordninger, kan den blive skæv og ikke længere fungere i luftrenseren.

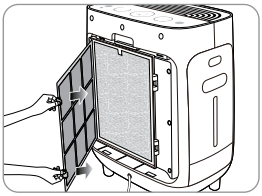

UDSKIFTNING AF FILTER

■ Sådan foretages der udskiftning

- Under filtermontering skal du sørge for at kontrollere enhedens forside.
- For at sikre at luftrenseren yder optimalt, skal du udelukkende benytte originale Coway-filtre.
- >Afbryd altid strømmen, før filtrene udskiftes.

■ Cyklus for filterrengøring og -udskiftning

Filter	Rengørings-/udskiftningstid	Rengøring/udskiftning
Forfilter	Én gang/2-4 uger	Rengør og vask
Fint støvfilter (valgfri)	Én gang/2 måneder	Udskift
Lugtfilter	Én gang/12 måneder	Udskift
HEPA-filter	Én gang/12 måneder	Udskift
Befugtningsfilter	Én gang/uge	Rengør og vask
	Én gang/4 måneder	Udskift

■ Sådan udskiftes luftrenserens filtre

Kontroller forsiden af HEPA-filteret før det udskiftes.
☐ Brug det kun efter at have fjernet plastikemballagen.

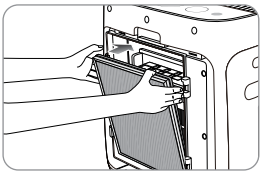

■ Sådan udskiftes befugtningsfilteret

1. Fjern vandbeholderen fra luftrenseren og træk cisternen ud af luftrenserens side.

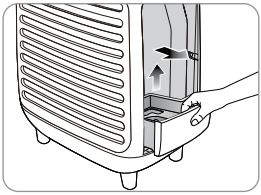

2. Fjern forsigtigt befugtningsfilteret, så der ikke sprøjter vand ud og udskift det derefter.
☐ Brug det kun efter at have fjernet plastikemballagen.

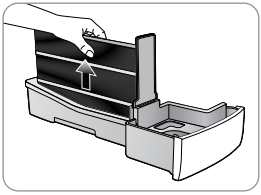

NATURLIG FORDAMPNINGS BEFUGTNINGSMETODE

■ Betjeningsmekanisme

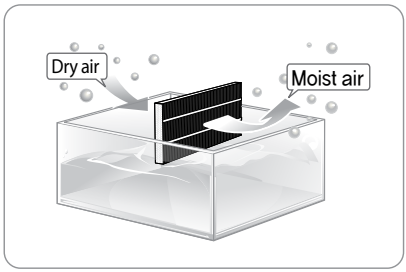

Befugtningsmetoden der anvendes af dette produkt er en naturlig fordampnings, befugtningstype. Befugtningsdelen består af tre dele: Vandbeholderen, vandbakken og WICK-filteret. Vandbeholderen forsyner vandbakken med vand og WICK-filteret monteret på vandbakken absorbere vand. Den tørre luft der suges ind i produktet omdannes til fugtig luft, når den passerer gennem hullerne i WICK-filteret og den fugtige luft befugter luften i rummet.

- ☐ Når den varme, tørre luft passerer gennem WICK-filteret, optager den fugt og afgiver varme. Fordi luftstrømmen fra produktet er koldere end den var, kan du mærke at luften er kold afhængigt af størrelsen eller rummets temperatur.
- ☐ Mængden af fugt der leveres af en naturlig fordampnings befugtningstype varierer afhængigt af den omgivende temperatur eller fugtighed. Derfor er fugtigheden høj eller temperaturen er lav, mængden af fugt leveret af befugtningsfunktionen kan være lav.

■ Fordele

Befugtere der bruger ultrasonisk bølgemetode kan kun befugte området omkring dem, da vandpartiklerne er store og tunge og hvis de kører i for lang tid, bliver deres omgivelser fugtige. Den naturlige fordampningsmetode fordamper, på den anden side, vand på samme måde som i naturen, så vandpartiklerne er for små til at kunne se og meget lette. De generer ikke åndedrætssystemet eller fugten indersiden af et hus og brugere kan nyde afbalancerede befugtningseffekter via indersiden af deres hjem.

- ☐ Dette produkt er til områder på 25 kvadratmeter og kan muligvis ikke påvise ændringer i fugtighed i større områder. (For at øge luftfugtigheden i store områder, skal befugtning/luftrensning køres ved en luftvolumen på mindst niveau 3.)

FEJLFINDING

Produktet fungerer måske ikke korrekt af banale årsager eller pga. fremmedartede brugsmetoder, som ikke er en fejlfunktion i produktet. I sådanne tilfælde kan problemet nemt løses, uden at det er nødvendigt at kontakte et servicecenter, hvis følgende ting kontrolleres. Hvis problemet fortsat ikke er løst, efter at du har kontrolleret følgende, bedes du kontakte et servicecenter.

Problem	Kontrollér	Mulige løsninger
Der er ikke nogen luftgennemstrømning.	• Er strømmen tilsluttet?	Strømstikket skal tilsluttes en stikkontakt med 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
	• Er alle indikatorer slukket?	Tryk på tænd-/slukknappen, og vælg den ønskede funktion.
	• Er der strømsvigt?	Når strømmen vender tilbage, kan du bruge luftrenseren.
	• Er vandbeholderen ikke sat på plads?	Kontroller, at vandbeholderen er monteret korrekt.
Lufthastigheden ændres ikke.	• Fungerer luftrenseren manuelt?	Aktiver din ønskede driftstilstand.
	• Kører luftrenseren i lydløs tilstand?	Lufthastigheden er indstillet til minimum under lydløs tilstand.
Lufthastigheden er betydeligt lavere, end da jeg brugte luftrenseren første gang.	• Er tidspunktet til rengøring eller udskiftning af filtre passeret?	Kontrollér din cyklus for filterrengøring/-udskiftning, og rengør eller udskift filtrene.
Der afgives lugt fra luftindtaget.	• Er tidspunktet til rengøring eller udskiftning af filtre passeret?	Kontrollér din cyklus for filterrengøring/-udskiftning, og rengør eller udskift filtrene.
Indikator for luftkvalitet viser altid den samme farve.	• Er der støv på støvsensorens linse?	Rengør støvsensorens linse.
	• Ser støvforureningsniveauet hele tiden ud til at være højt?	Indstil støvsensorens følsomhed til ufølsom eller standard.
	• Ser støvforureningsniveauet hele tiden ud til at være lavt?	Indstil støvsensorens følsomhed til følsom eller standard.
Indikator for luftkvalitet blinker.	• Tilkald service.	
Hvis der forekommer andre fejl	• Undersøg problemet, og sluk derefter for strømmen, og kontakt eller tilkald service.	
Fugtighedsindikatoren blinker.	• Er vandbeholderen ikke sat på plads?	Kontroller, at vandbeholderen er monteret korrekt.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn	Luftrenser
Modelnavn	APMS-0815C
Nominel spænding	220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Fase	Enkelt-fase
Strømforbrug	Rensning: 29 W, befugtning/rensning: 24 W
Produktisoleringsklasse	Klasse 2-enhed ⧈
Støvsamlingsmetode	Mekanisk støvindtag (HEPA-filter)
Sikkerhedsudstyr	Strømmen er slukket når frontdækslet er åbent
Installationssted	Til indendørs brug
Anbefalet areal til anvendelse	25 m^2
vandbeholder kapacitet	2,3 l
Befugtning	450 ml/t
Produktstørrelse	410,7 mm (bredde) x 271,5 mm (dybde) x 514,6 mm (højde)
Nettovægt	10 kg

▶ Specifikationerne kan variere en smule, uden at der på forhånd informeres om det. Dette kan medføre en forbedring af produktydelsen.

▶ Data for det anbefalede anvendelsesområde blev angivet med det installerede befugtningsfilter.

▶ Data om strømforbrug blev angivet med det installerede befugtningsfilter.

GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV
TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
LUFTRENSER APMS-0815C ("PRODUKT")

Model:
Serienummer:
Kundenavn: **("EJEREN")**
Købsdato:

Hvad denne garanti dækker:

Såfremt PRODUKTET fra og med PRODUKTETS købsdato og i en periode på 2 år efter købsdatoen på grund af fabrikationsfejl ikke fungerer korrekt i forhold til den tilsigtede brug, vil COWAY efter eget skøn – dog med forbehold for de undtagelser, vilkår og begrænsninger, der er indeholdt heri – reparere eller udskifte PRODUKTET.
Beslutninger vedrørende omfanget af den påkrævede reparation eller udskiftning tages udelukkende af COWAY.
Retsmidlet i henhold til denne garanti gælder udelukkende for den del af PRODUKTET, der er fejlbehæftet på tidspunktet for garantikravet.
Garantien dækker kun det udskiftede PRODUKT og det eventuelle resterende originale PRODUKT i den oprindelige garantiperiode på 2 år. Denne begrænsede garanti gælder udelukkende for PRODUKTET, når dette anvendes til de formål, der er fastsat for PRODUKTET af COWAY, og når PRODUKTET har været anvendt i streng overensstemmelse med de af COWAY publicerede specifikationer på anvendelsestidspunktet. HVIS PRODUKTET ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END DET TILSIGTEDE FORMÅL, SÆLGES DET "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG UDEN NOGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Hvad er ikke dækket af denne garanti:

Denne garanti er en garanti for, at PRODUKTET er fri for fabrikationsfejl, som vil påvirke PRODUKTETS evne til at fungere efter hensigten. Det er ikke en garanti for, at det aldrig vil være nødvendigt at reparere PRODUKTET, og det er heller ikke en garanti for, at COWAY vil påtage sig noget ansvar eller nogen forpligtelser ud over dem, der specifikt er angivet i det foregående afsnit. COWAY bærer ikke ansvaret for nogen personskade eller for skader på ejendom af nogen art, heller ikke selvom sådanne skader opstår som følge af brud på denne garanti.

Begrænsninger og undtagelser:

I DEN UDSTRÆKNING, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY SIG ENHVER ANDEN GARANTI – HVAD ENTEN DEN ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET – END DEN GARANTI, DER ER GIVET HERI. DENNE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR OG UDELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER OG ERKLÆRINGER – HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVBEFALEDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL DETTE COWAY PRODUKTS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER, HVAD ANGÅR GYLDIGHEDSPERIODEN FOR EN UNDERFORSTÅET GARANTI, SÅ DEN OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

COWAY GIVER IKKE TILLADELSE TIL NOGEN PERSON, HERUNDER SINE EGNE REPRÆSENTANTER, TIL AT FREMSÆTTE NOGEN ERKLÆRING ELLER TIL AT TILBYDE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER ANDRE VILKÅR, HVAD ANGÅR DETTE PRODUKT, END DEN NÆRVÆRENDE GARANTI. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDGØR EJERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL OVER FOR COWAY, OG COWAY BÆRER IKKE ANSVARET FOR NOGEN FØLGESKADER, SKADER, DER IFALDER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT FORTJENESTE OG TAB AF ANVENDELSESMULIGHEDER. TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER OG SKADER, DER IFALDER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, VIL IKKE BLIVE DÆKKET, SELVOM DE RETSMIDLER OG HANDLEMULIGHEDER, SOM ER FASTSAT I DENNE GARANTI, ER UANVENDELIGE MED HENBLIK PÅ OPNÅELSE AF DERES EGENTLIGE FORMÅL. NOGLE LANDE TILLADER IKKE NOGEN UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING, HVAD ANGÅR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DEN OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER UNDTAGELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. COWAY PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR NOGEN SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF FORSØMMELIGHED, BRUD PÅ GARANTIEN, SKÆRPET ANSVAR ELLER ANDRE FORMER FOR ANSVAR, BORTSET FRA DET EKSKLUSIVE ANSVAR, DER ER REDEGJORT FOR I DENNE GARANTI.

Begrænsninger vedrørende underforståede garantier:

En eventuel underforstået garanti vedrørende salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller en bestemt anvendelse vil være begrænset til gyldighedsperioden for den ovenstående udtrykkelige og skriftlige garanti.

Garantibetingelser:

COWAYs fortsatte ansvar i henhold til denne garanti er betinget af følgende:

a) Defekten eller skaden skyldes ikke og er ikke et resultat af unormal brug eller usædvanlige forhold, forkert opbevaring, ikke-autoriserede ændringer eller reparationer, forkert brug, forsømmelighed, ulykke, ændring, forkert installation eller andre handlinger, der ikke er Coways eller producentens fejl, eller som ikke er dækket af producentens garanti.
b) PRODUKTET er ikke blevet ændret, modificeret eller repareret uden forudgående skriftlig godkendelse fra COWAY.
c) EJEREN har skriftligt informeret COWAY om eventuelle fejl på PRODUKTET, der er dækket af denne garanti, inden for tredive (30) dage efter, at en sådan fejl er opstået;
d) EJEREN har ikke gjort sig skyldig i nogen form for misbrug eller forsømmelighed i forbindelse med brugen af PRODUKTET.

Afkald:

COWAYs manglende håndhævelse eller brug af de vilkår eller betingelser, der er angivet heri, skal ikke opfattes, som at COWAY giver afkald på sine rettigheder i henhold til denne garanti.

Opnåelse af garantiservice og EJERENS forpligtelser:

Hvis PRODUKTET ikke fungerer efter hensigten, skal EJEREN informere COWAY eller COWAYs repræsentant inden for 48 timer eller den næste arbejdsdag efter opdagelsen af en defekt på PRODUKTET. EJEREN skal sende en skriftlig meddelelse til COWAY senest tredive (30) dage efter, at defekten er blevet opdaget, eller efter at defekten ved brug af behørig omhu skulle have været opdaget. Krav, der fremsættes i henhold til denne garanti, vil kræve, at EJEREN fremviser et købsbevis.

TYSKLAND OG ØSTRIG

Adresse: KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt am Main
Tlf.: +49 (0)69 66 10 27 000
Mail: info-de@kunzigroup.com
Web: https://kunzigroup.com

COWAY

Adresse: COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tlf.: +82-1588-5100

POLEN

Adresse: OPUS SP. z o.o. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Tlf.: +32 4201255
Mail: serwis@opus.pl

ITALIEN

Adresse: KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI), Italien
Tlf.: +39 02 61 45 161
Mail: info-it@kunzigroup.com
Web: https://kunzigroup.com

SVERIGE

Adresse: Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Sverige
Tlf.: +46 171 66 33 00
Mail: info@albionnordic.com
Web: www.albionnordic.com

OMINAISUUDET

1

Älykäs ilmanpuhdistin parantamaan unen laatua

Tuottaa lepotilassa miellyttävän nukkumisympäristön, kun ilmankostutin toimii hiljaa ja varmistaa täydellisen kosteustason unta varten. Yövalo-lisätoiminto auttaa hyvän yöunen saamisessa.

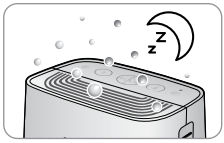

2

Erinomainen ilmanpuhdistusteho

Tehokas HEPA-suodatin poistaa ilman mukana kulkeutuvan hienon pölyn sisäilmasta ja suodatinjärjestelmä on optimoitu poistamaan nopeasti epäpuhtaudet.

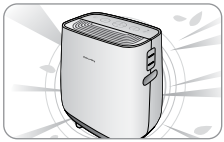

3

Yhdistetty ilmanpuhdistin ja luonnollinen ilmankostutin

Tuotteessa on käytössä sekä ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka poistaa hienon pölyn ja haitalliset kaasut, ja suodattimella varustettu luonnollinen ilmankostutinjärjestelmä.

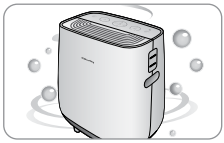

4

Erinomainen ilmankostutusteho

Luonnolliseen haihtumiseen perustuvan kostutinjärjestelmän kapasiteetti on yli 450 ml tunnissa.

5

Kolmivaiheinen automaattinen käyttötila, jota ilmalaatuanturi ohjaa

Ilmanlaatuanturi valvoo sisäilman laatua ja ilmaisee ajantasaiset tiedot reaaliajassa. Automaattitilassa ilmanvirtauksen nopeutta säädetään automaattisesti ilmassa olevien epäpuhtauksien määrän perusteella käyttötehokkuuden parantamiseksi.

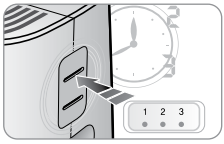

6

Yövalo-toiminto

Miellyttävä yövalo auttaa hyvän yöunen saamisessa.

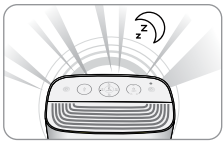

HYVÄ ASIAKAS

Kiitos siitä, että olet valinnut **Coway-ilmanpuhdistimen!**
Lue tämä käyttöohje läpi, jotta osaat käyttää ja huoltaa ilmanpuhdistinta oikein.
Jos laitteen käytön aikana ilmenee ongelmia, tämä käyttöohje voi auttaa ratkaisemaan ne.
Tämä käyttöohje sisältää tuotetakuun. Säilytä käyttöohjetta ja takuuta turvallisessa paikassa.

SISÄLLYS

TIETOA

| 03 | **TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT**
Vaara
Varoitus
Huomio
| 07 | **OSIEN NIMET**
| 08 | **ILMAN PUHDISTUSPROSESSI**

KÄYTTÖ

| 09 | **TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ**
Suodattimen asennus
| 11 | **ILMAISIMET JA PAINIKKEET**
| 13 | **KÄYTTÖ**
| 15 | **HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ**
| 16 | **VEDEN LISÄÄMINEN**

HUOLTO

| 17 | **PUHDISTUS**
Tuote
Suodatin
| 21 | **SUODATTIMEN VAIHTO**

MUUTA

| 22 | **ILMANKOSTUTUS LUONNOLLISEN HAIHTUMISEN AVULLA**
| 23 | **VIANMÄÄRITYS**
| 24 | **TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT**

– Säilytä käyttöohjetta paikassa, jossa se on nopeasti saatavilla tai hyvin näkyvillä. –

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Nämä ovat turvallisuutta koskevia tietoja. Niitä on tärkeää noudattaa!
Varoitusten tarkoitus on varmistaa käyttäjien turvallisuus ja estää tuotteen vaurioituminen.
Lue ne huolellisesti läpi ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.

⚠ VAARA: Varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan.

- Älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai löysällä olevaa pistorasiaa.
- Pistokkeen saa kytkeä vain 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n pistorasiaan.
- Älä siirrä laitetta virtajohdosta vetämällä.
- Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa käyttämällä liiallista voimaa tai aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle, jotta virtajohto ei vahingoitu tai väänny kierteelle.
- Älä työnnä pistoketta pistorasiaan ja irrota sitä siitä toistuvasti.
- Jos virtalähteeseen pääsee vettä, katkaise virta ja anna laitteen kuivua kokonaan ennen käyttöä.
- Virta on aina katkaistava ennen tuotteen korjaus- tai huoltotoimia tai osien vaihtotoimia.
- Jos virtapistokkeen nastat tai kontaktipinta ovat pölyn tai veden peitossa, katkaise virta, pyyhi nastat ja kontaktipinta ja anna niiden kuivua ennen käyttöä.
- Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistorasiaan. Käytä vain tarkoitukseen sopivaa pistorasiaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käsittele virtajohtoa huolimattomasti tai tee siihen muutoksia.
- Jos virtajohto vaurioituu, älä vaihda johtoa itse. Ota yhteyttä palvelukeskukseen johdon vaihtamiseksi.
- Älä asenna laitetta lähelle sähkölämmittimiä.

- Älä aseta laitetta lämmittimien ja televisioiden kaltaisten sähkölaitteiden päälle.
- Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa se on alttiina kosteudelle, pölylle tai vesiroiskeille (sadevedelle).
- Älä asenna laitetta lähelle sähkölämmittimiä.
- Älä työnnä ilmanlaatuanturiin teräväkärkisiä esineitä.
- Jos laitteesta lähtee outo ääni, palavan materiaalin haju tai savua, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.
- Älä milloinkaan upota tuotetta veteen.
- Älä suihkuta ilmanottoaukkoon syttyviä aineita, kuten hyönteismyrkkyä tai ilmanraikastinainetta.
- Älä avaa, korjaa tai muuta ilmanpuhdistinta itse.
- Älä aseta ilmanpuhdistimen päälle vedellä täytettyjä astioita, kemikaaleja, elintarvikkeita, pieniä metalliesineitä tai syttyviä materiaaleja.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen tai käytä bentseeniä, ohentimia tai muita vastaavia tuotteita, kun pyyhit laitteen puhtaaksi.
- Suoja vesisäiliön pinta voimakkailta iskuilta.
- Tyhjennä vesisäiliö ja -allas kokonaan ennen ilmanpuhdistimen siirtämistä.
- Älä puhdista ilmankostutinta desinfiointiaineella.
- Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä ilmanotto- tai poistoaukkoon.

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

⚠ VAROITUS: Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena vaikeita loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja.

- Älä anna lasten roikkua kiinni laitteessa tai kiivetä sen päälle.
- Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä.
- Kytke pistorasiaan, jossa on maavuotokatkaisin (teho enintään 30 mA).
- Jos käytät jatkojohtoa, käytä vain 250 V:n 15 A:n pistorasioita ja johtoja omalla vastuulla.
- Älä käytä laitetta kylpytilojen, suihkujen tai uima-altaiden lähellä tai muilla alueilla, joilla puhdistin voi joutua suoraan kosketuksiin veden kanssa.

⚠ **HUOMIO: Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena lieviä loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.**

- Älä asenna laitetta kaltevalle alustalle.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun käsittelet laitetta.
- Sijoita laite siten, että se on kauttaaltaan vähintään 20 cm:n etäisyydellä seinistä ja muista esineistä.
- Asenna puhdistin siten, että ilma pääsee esteettä kiertämään puhdistimen ympärillä.
- Asenna puhdistin vähintään 2 m:n etäisyydelle televisiosta ja muista sähkölaitteista.
- Älä käytä puhdistinta grillissä tai muissa ravintoloissa, joissa voi olla voimakkaita hajuja, savua tai öljyä.
- Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta.
- Vaihda suodatin tarvittaessa uuteen.
- Pese esisuodatin säännöllisesti ja anna sen kuivua kunnolla varjoisessa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, ennen paikalleen asentamista.
- Älä työnnä puhdistinta tai nojaa siihen. Laite voi muussa tapauksessa kaatua.
- Käytä laitetta vain silloin, kun takaosa, vesiallas ja vesisäiliö on asennettu asianmukaisesti.
- Tämä laite soveltuu 8-vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien lasten ja sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla fyysinen tai henkinen toimintakyky tai aistitoiminnot ovat heikentyneet, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Suosittelemme valvomaan lapsia niin, etteivät he leiki laitteella.

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

OSIEN NIMET

Edestä

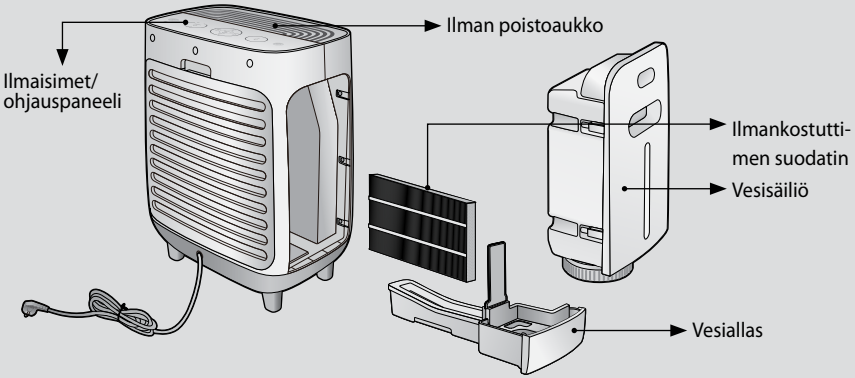

Takaa

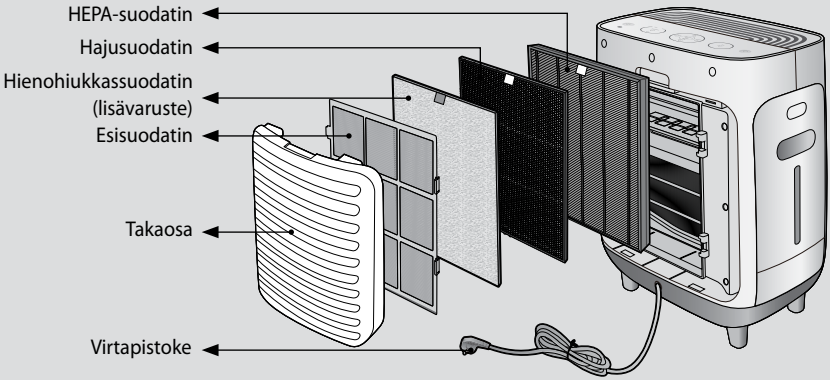

Komponentit

Käyttöohje

Puhdistusharja

ILMAN PUHDISTUSPROSESSI

■ **Esisuodatin**

Poistaa isokokoiset pöly- ja multahiukkaset, hiukset, lemmikkien karvat, jne.

■ **Hienohiukkassuodatin (lisävaruste)**

Suodatin asennetaan hajusuodattimen eteen hienon pölyn, karvojen jne. keräämiseksi ja hajusuodattimen ja HEPA-suodattimen suojaamiseksi.

■ **Hajusuodatin**

Rakeinen aktiivihiilisuodatin suodattaa tehokkaasti hajut, mukaan lukien ruoanlaitosta syntyvät hajut, epämiellyttävät hajut kotitalouksissa ja haitalliset kaasut.

■ **HEPA-suodatin**

Erittäin suorituskykyinen synteettinen HEPA-suodatin poistaa erinomaisen tehokkaasti tupakansavun ja hienon pölyn.

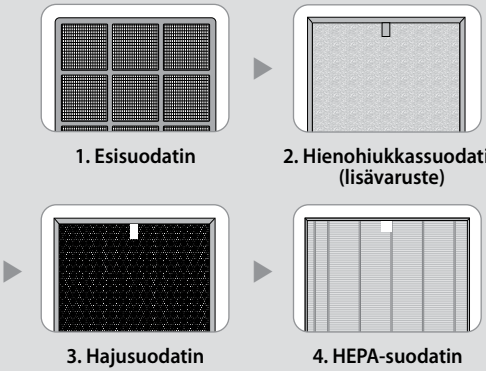

Ilmankostutus-/puhdistusprosessi

■ **Vesisäiliö**

Tilavuus 2,3 litraa vettä.

■ **Vesiallas**

Vesimäärä ja ilmankostuttimen suodattimeen ohjautuva vesimäärä pysyvät sopivalla tasolla.

■ **Ilmakostuttimen suodatin**

Komponentin ala on suuri kosteuden siirtämiseksi kanavissa, joissa kuiva, puhdistettu ja suodatettu ilma kulkee. Komponentti voi nopeasti imeä vettä luonnollista ilmankostuttamista varten.

TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ

Tarkistustoimet ennen käyttöä

⚠ **Tuote on tarkoitettu ainoastaan 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz -alueella käytettäväksi.**
Liitä virtajohto 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n pistorasiaan.

Suodattimen asennus

Vinkkejä

– Asenna suodatin muovipakkauksen irrottamisen jälkeen.
– Tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. – Käytä laitetta vain sisätiloissa.
– Kun tuotetta ei käytetä, irrota sen pistoke pistorasiasta.
– Tarkasta suodattimien etuosa, kun asennat suodattimet.
▶ Suodattimien asennusjärjestys: Esisuodatin → Hienohiukkassuodatin (lisävaruste) → Hajusuodatin → HEPA-suodatin

1. Avaa takaosa.

Avaa takakansi vetämällä sitä yläosasta.

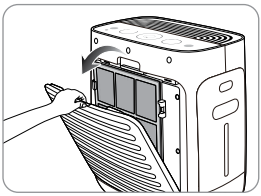

2. Poista suodatin ja irrota muovipakkaus.

Irrota muovipakkaus muista suodattimista paitsi esisuodatin. Asenna ne järjestyksessä puhdistimeen.

☐ Suodattimien asennusjärjestys: HEPA-suodatin → Hajusuodatin → Hienohiukkassuodatin (lisävaruste) → Esisuodatin

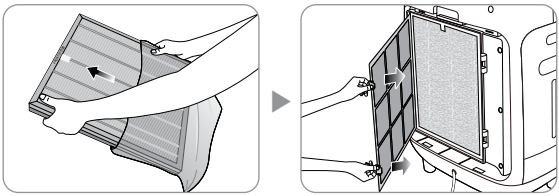

3. Avaa takaosa.

Kohdista takaosan alaosassa olevat kaksi kielekettä vastaaviin aukkoihin ja työnnä takaosa paikalleen.

☐ Jos takaosa ei ole kunnolla paikallaan, tuote ei toimi.

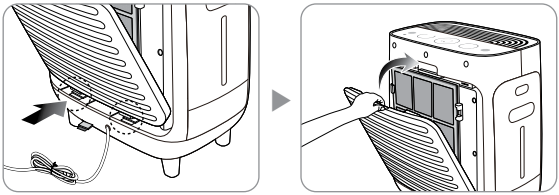

Ilmankostuttimen suodatin

1. Irrota vesisäiliö.

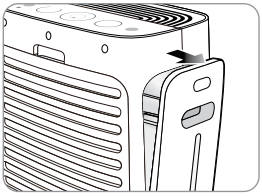

2. Irrota vesiallas nostamalla ja vetämällä sitä ylöspäin kuvassa osoitetulla tavalla.

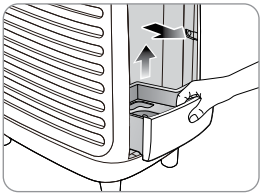

2. Irrota pakkausmuovi ilmakostuttimen suodattimesta ja asenna suodatin.

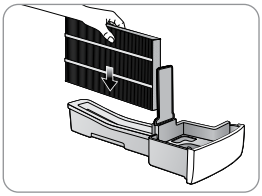

4. Asenna vesiallas ja -säiliö järjestyksessä.

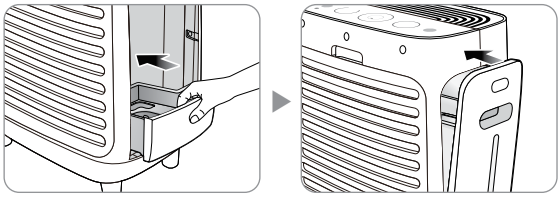

– Jos ilmakostuttimen suodattimeen kertyy kalkkia, kosteutusteho voi heiketä. Puhdista vähintään kerran viikossa. (Katso sivu 19)
– Jos vesiallas ja -säiliö asennetaan virheellisesti, ilmanpuhdistin ei ehkä toimi.

ILMAISIMET JA PAINIKKEET

Ilmaisimet

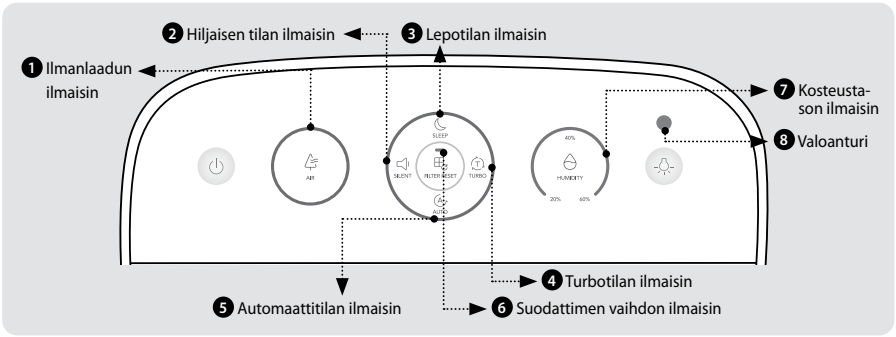

1 Ilmanlaadun ilmaisin

Ilmaisee epäpuhtauksien määrän ympäröivässä ilmassa neljässä vaiheessa: punainen, violetti, liila ja sininen.

2 Hiljaisen tilan ilmaisin

Syttyy, kun hiljainen tila kytketään, ja sammuu, kun se sammutetaan.

3 Lepotilan ilmaisin

Syttyy, kun lepotila kytketään, ja sammuu, kun se sammutetaan.

4 Turbotilan ilmaisin

Syttyy, kun turbotila kytketään, ja sammuu, kun se sammutetaan.

5 Automaattitilan ilmaisin

Syttyy, kun automaattitila kytketään, ja sammuu, kun se sammutetaan.

6 Suodattimen vaihdon ilmaisin

Suodattimen vaihdon ilmaisin palaa silloin, kun on aika vaihtaa suodattimet

7 Kosteustason ilmaisin

Ilmaisee ilmankosteuden huoneessa. (20–60 %)

8 Valoanturi

Havaitsee valomäärän ympäristössä.

Painikkeet

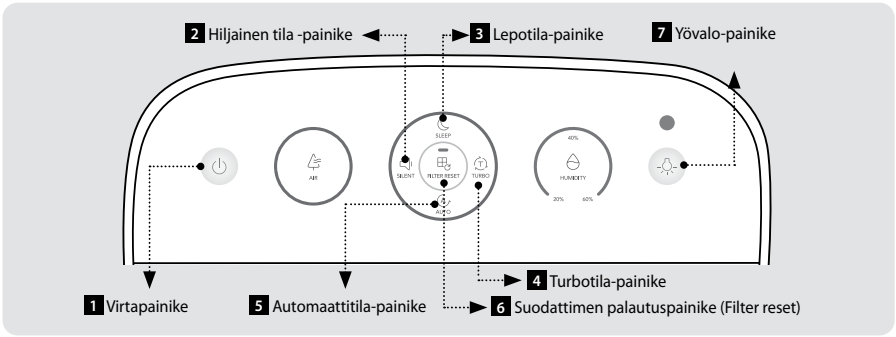

1 Virtapainike

Kytke puhdistimeen virta tai katkaise siitä virta.

☐ Puhdistin käynnistyy aluksi automaattitilassa. Jos puhdistin sammutetaan ja käynnistetään uudelleen käytön aikana, se jatkaa toimintaa tilassa, jossa se oli ennen pysäyttämistä.

2 Hiljainen tila -painike

Kytke hiljainen tila tai sammuta se.

3 Lepotila-painike

Kytke lepotila tai sammuta se.

4 Turbotila-painike

Kytke turbotila tai sammuta se.

5 Automaattitila-painike

Kytke automaattitila tai sammuta se.

6 Suodattimen palautuspainike (Filter reset)

Nollaa suodattimen vaihtoväli painamalla painiketta kolme sekuntia.

7 Yövalo-painike

Kytke yövalo tai sammuta se. Kun yövalo-painiketta painetaan, ilmaisimet syttyvät aina palamaan tai sammuvat seuraavassa järjestyksessä: Tila-ilmaisin KÄYTÖSSÄ → Kaikki ilmaisimet POISSA KÄYTÖSTÄ → Yövalo KÄYTÖSSÄ → Kaikki ilmaisimet KÄYTÖSSÄ.

KÄYTTÖ

Vinkkejä

– Kytke pistoke pistorasiaan ennen puhdistimen käyttöä.
– Puhdistin käynnistyy oletusarvon mukaan automaattitilassa.

■ Hiljainen tila

Minimoi ilmanvirtauksen nopeuden ilmanpuhdistuksen ja -kosteutuksen aikana ja luo hiljaisen ja miellyttävän ympäristön. Tämä käyttötila on hiljainen ja kuluttaa vähemmän sähköä.

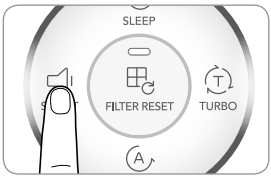

■ Lepotila

Ylläpitää kosteustason lähiympäristössä kahdeksan tunnin ajan ja luo miellyttävän ympäristön. Ilmanpuhdistimen pohjassa oleva yövalo himmenee hitaasti 20 minuutin kuluessa kytkemisen jälkeen, mikä voi auttaa unen saamisessa.

Vain ilmanpuhdistustoiminto toimii silloin, kun vesisäiliössä ei ole vettä.

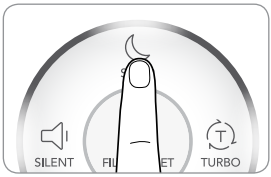

■ Turbotila

Maksimoi ilmanvirtauksen nopeuden ilmanpuhdistuksen ja -kosteutuksen aikana ja luo nopeasti miellyttävän ympäristön.

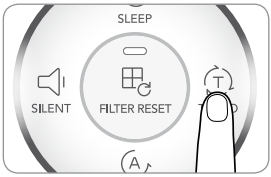

■ Automaattitila

Toimii tehokkaasti säätämällä ilmanpuhdistimen ilmanvirtauksen nopeutta (taso 1 -> taso 2 -> taso 3) se mukaan, kuinka paljon epäpuhtauksia anturi havaitsee sisäilmassa.
Tämä käyttötila on sopiva useimmille käyttäjille.

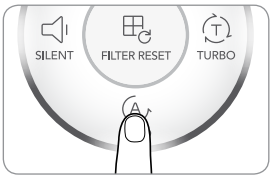

	Likaisuustaso 1	Likaisuustaso 2	Likaisuustaso 3 tai korkeampi
Ilmanvirtauksen nopeus	Taso 1	Taso 2	Taso 3

■ Ilmankostutus- ja ilmanpuhdistustoimintojen käyttö

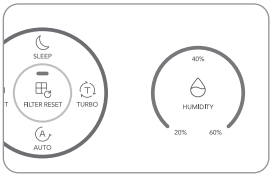

Jos vesisäiliöön kaadetaan vettä ilmanpuhdistuksen aikana ja vesisäiliö asetetaan paikalleen laitteeseen, ilmankostutus- ja ilmanpuhdistustoiminnot ovat automaattisesti käytettävissä.

☐ Anturi tunnistaa automaattisesti vesisäiliöön lisätyn veden ja kytkee ilmankostutus- ja ilmanpuhdistustoiminnot. Kun anturi havaitsee, ettei vettä ole, laitteessa on automaattisesti käytettävissä vain ilmanpuhdistustoiminto, ei ilmankostutustoimintoa.

■ Yövalon käyttö

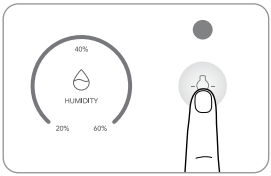

Paina yövalo-painiketta, kun haluat kytkeä yövalon ja muut merkkivalot tai sammuttaa ne.

Kun yövalo-painiketta painetaan, ilmaisimet syttyvät aina palamaan tai sammuvat seuraavassa järjestyksessä: Tila-ilmaisin KÄYTÖSSÄ → Kaikki ilmaisimet POISSA KÄYTÖSTÄ → Yövalo KÄYTÖSSÄ → Kaikki ilmaisimet KÄYTÖSSÄ.

HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ

Likaisuusanturin herkkyyden säätö

1. Paina turbotilan / hiljaisen tilan painikkeet alas ja pidä ne alhaalla vähintään 3 sekuntia samalla, kun ilmanpuhdistin on käynnissä.

2. Suodattimen vaihdon ilmaisin vilkkuu noin 0,5 sekuntia.

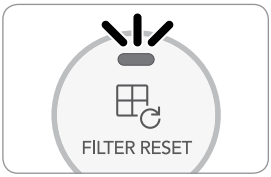

3. Säädä anturin herkkyys sopivaksi painamalla automaattitilan painiketta. Kosteustason ilmaisin vilkkuu anturin herkkyyden merkkinä.

2 palkkia syttyy	5 palkkia syttyy	8 palkkia syttyy
Herkkä	Vakio	Epäherkkä

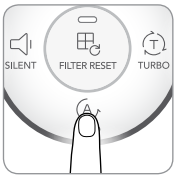

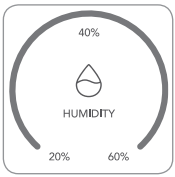

4. Kun painat turbopainiketta ja hiljaisen tilan painiketta uudelleen samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia, ilmanpuhdistin käynnistyy jälleen ja toimii säädetyllä anturin herkkyydellä.

☐ Jos painiketta ei paineta 10 sekuntiin, arvo lisätään automaattisesti.

VEDEN LISÄÄMINEN

Vesisäiliön täyttäminen

1. Irrota vesisäiliö painamalla ilmanpuhdistimen kyljessä olevaa painiketta ja vetämällä sen jälkeen kahvasta.

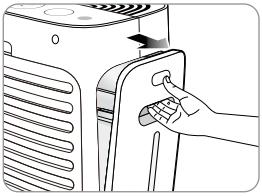

2. Irrota vesisäiliö kansi kiertämällä sitä vastapäivään.

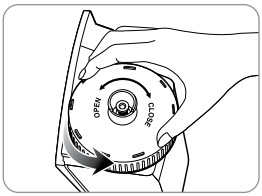

3. Kaada vettä säiliöön ja sulje kansi kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu napsahtaen paikalleen.

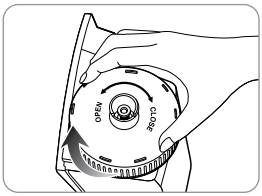

■ Varoitukset vesisäiliön takaisin asentamisesta

Kun asetat vesisäiliön ilmanpuhdistimeen, paina säiliötä, kunnes kuulet napsahduksen.
Jos vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan, se voi vuotaa tai laite voi toimia virheellisesti.

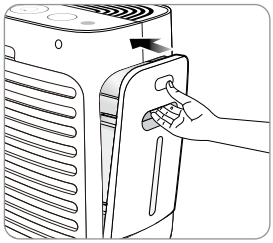

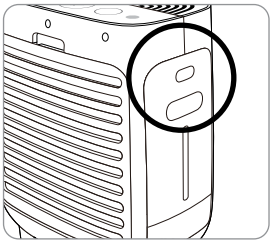

PUHDISTUS

Vinkkejä

– Katkaise laitteesta aina virta ennen sen puhdistamista.
– Älä käytä laitteen puhdistuksessa orgaanisia liuottimia (liuottimia, ohenteita jne.) sisältäviä puhdistusaineita, valkaisuaineita, klooria tai hankaavia aineita.
– Älä upota ilmanpuhdistinta veteen tai suihkuta vettä sen päälle.

■ Ilmanlaatuanturin puhdistus (2 kuukauden välein)

1. Avaa puhdistimen vasemmalla puolella oleva ilmanlaatuanturin suojus. Puhdista pöly ilmanottoaukosta, ilmanpoistoaukosta ja ilmanlaatuanturista pehmeällä harjalla tai imurilla.

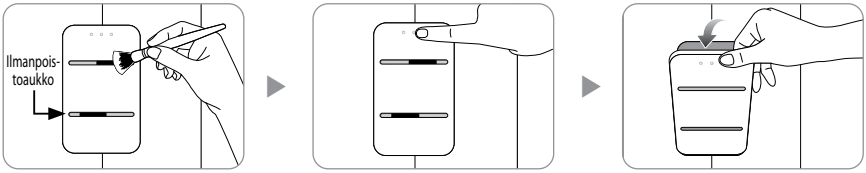

2. Kostuta puuvillapuikko pienellä määrällä vettä ja pyyhi linssi, pölyn sisääntuloaukko ja pölyn poistoaukko. Kuivaa sen jälkeen pinnat pyyhkimällä ne uudelleen kuivalla puuvillapuikolla.
   ☐ Jos laitetta ei puhdisteta säännöllisesti, ilmanlaatuanturin suorituskyky voi heiketä.
   ☐ Puhdistusväli vaihtelee laitteen käyttöympäristön olosuhteiden perusteella. Tee puhdistus useammin, jos ympäristö on hyvin pölyinen.

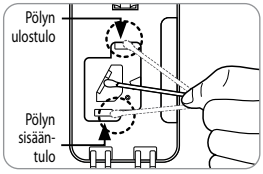

■ Ilman otto- ja poistoaukon puhdistus (2 kuukauden välein)

Puhdista ilman otto- ja poistoaukko pehmeällä harjalla.
☐ Puhdistimen sisäosiin ei saa päästä pölyä puhdistuksen aikana.

■ Takakannen puhdistus

Irrota takakansi ilmanpuhdistimesta ja poista sitten sen pintaan tarttunut pöly pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla.
☐ Jos lika on pinttynyttä, käytä kosteaa liinaa (älä käytä hankaavia aineita).

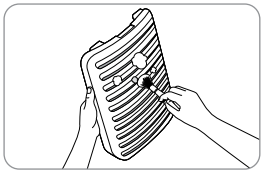

■ Ilmanpuhdistimen puhdistus (2–4 viikon välein)

Pyyhi ilmanpuhdistin pehmeällä ja kuivalla liinalla.
☐ Jos lika on pinttynyttä, käytä kosteaa liinaa (älä käytä hankaavia aineita).

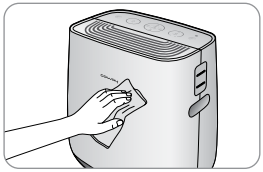

■ Vesisäiliön puhdistus (päivittäin)

1. Irrota vesisäiliö ilmanpuhdistimen sivusta ja avaa vesisäiliön pohjassa oleva kansi kiertämällä sitä vastapäivään. |
   Jos vesisäiliössä on jäljellä vettä, valuta se pois ennen puhdistusta.

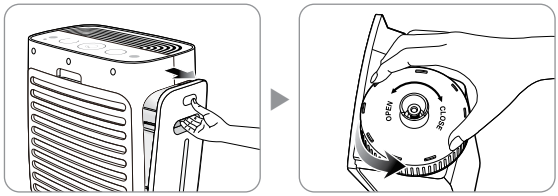

2. Lisää vesisäiliöön vettä noin 1/3 vesisäiliön tilavuudesta ja lisää pieni määrä neutraalia puhdistusainetta.
   Sulje vesisäiliö kansi kiertämällä sitä myötäpäivään.
   Tartu vesisäiliöön molemmilla käsillä alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla ja ravista vesisäiliötä vasemmalta oikealle niin, että vesisäiliön kaikki sivut puhdistuvat.

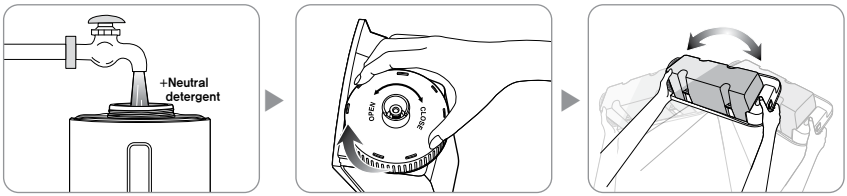

3. Avaa vesisäiliön kansi kiertämällä sitä vastapäivään ja kaada vesi, joka sisältää puhdistusainetta, pois. Huuhtele sitten hyvin juoksevalla vedellä. Pesty.

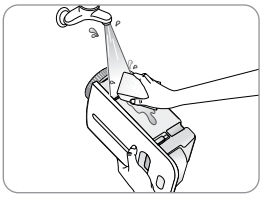

- ☐ Suojaa vesisäiliön ulkopinta voimakkailta kolhuilta. Vesisäiliö voi vahingoittua, jos siihen kohdistuu liian voimakas voima. Seurauksena voi olla veden vuotaminen.
- ☐ Kun suljet kannen, kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu napsahtaen paikalleen.
- ☐ Jos vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan, se voi vuotaa tai laite voi toimia virheellisesti.
- ☐ Jos käytit neutraalia puhdistusainetta, huuhtele se huolella pois niin, ettei jäämiä jää. Muussa tapauksessa laitteen suorituskyky voi heikentyä.

4. Anna vesisäiliön kuivua varjoisessa paikassa, kunnes se on kokonaan kuiva. Asenna sen jälkeen takaisin ilmanpuhdistimeen.

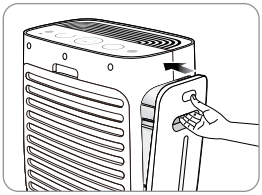

PUHDISTUS

■ Vesialtaan puhdistus (päivittäin)

1. Irrota vesisäiliö ilmanpuhdistimesta ja vedä vesiallas irti ilmanpuhdistimen sivusta kuvassa esitetyllä tavalla.
   ☐ Jos laitetta ei puhdisteta säännöllisesti, ilmanlaatuanturin suorituskyky voi heiketä.

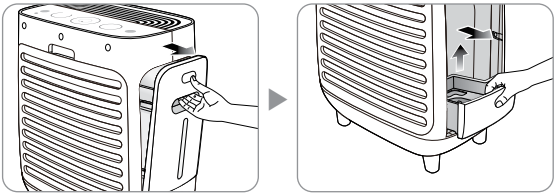

2. Irrota ilmankostuttimen suodatin varovaisesti vesialtaasta.

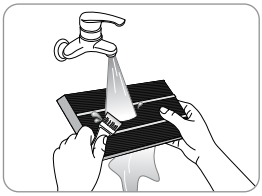

   ☐ Kun irrotat ilmankostuttimen suodattimen, siihen imeytynyt vesi voi valua. Noudata huolellisuutta. Upota ilmankostuttimen suodatin haaleaan veteen (korkeintaan 40°C) vähintään 20 minuutin ajaksi. Harjaa sen jälkeen varovaisesti puhtaaksi juoksevan veden alla.
   ☐ Hanavedestä voi vedenlaadun mukaan vaihdellen jäädä valkoinen mineraalikerros ilmankostuttimen suodattimeen, kun se kuivuu. Puhdista juoksevan veden alla ja kuivaa.
   ☐ Mineraalijäämien kertymisaika ja kerros vaihtelevat veden laadun mukaan.

3. Irrota vesialtaasta järjestyksessä ilmankostuttimen suodatin, suojus ja vesialtaan suojus. Kostuta pehmeä liina tai puhdistusharja neutraalilla puhdistusaineella ja pyyhi vesiallas puhtaaksi juoksevan veden alla. Pyyhi kosteus pois vesialtaasta pehmeällä ja kuivalla liinalla ja anna kuivua varjoisassa paikassa.

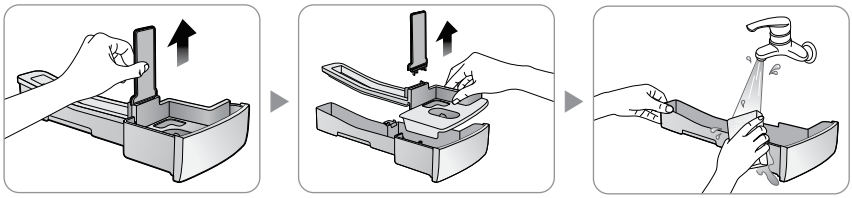

Vinkkejä

– Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen suodattimien puhdistusta.
– Esisuodatinta voidaan käyttää uudelleen pölyn pyyhkimisen ja vedellä huuhtelun jälkeen.
– Jos esisuodatinta ei puhdisteta pitkään aikaan, tuotteen teho voi heiketä ja häiriöitä ilmetä.
– Hienohiukkassuodatinta (lisävaruste), hajusuodatinta ja HEPA-suodatinta ei voi käyttää uudelleen puhdistuksen jälkeen.
Niitä ei saa koskaan puhdistaa vedellä.

■ Esisuodatin (puhdistus 2–4 viikon välein)

1. Avaa takakansi vetämällä sen yläosaa taaksepäin.

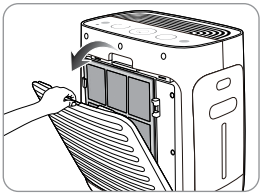

2. Irrota esisuodatin painamalla kahvaa.

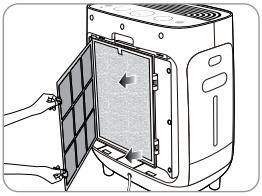

3. Poista pöly vedellä huuhtelemalla tai imuroimalla sen mukaan, kuinka likainen esisuodatin on.

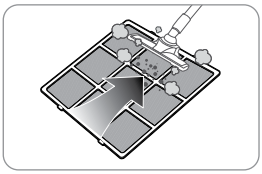

4. Pyyhi esisuodatin kokonaan kuivaksi ennen kuin asennat sen takaisin ilmanpuhdistimeen. Asenna takaosa takaisin paikalleen.
   ☐ Kun asennat esisuodattimen ilmanpuhdistimeen, kiinnitä se kunnolla koukkuun.
   ☐ Puhdista esisuodatin juoksevan veden alla tai vedellä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta (veden lämpötila noin 30°C). Anna sitten kuivua kokonaan varjoisassa paikassa, jossa on ristiveto. Jos sen annetaan kuivua auringonpaisteessa tai lähellä ilmankuivainta, lämmitintä tai muita lämmönlähteitä, se voi vääristyä ja toimia virheellisesti ilmanpuhdistimessa.

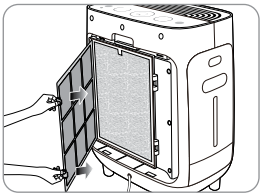

SUODATTIMEN VAIHTO

■ Suodattimen vaihto

– Tarkasta suodattimien etuosa suodattimien asennuksen aikana.
– Käytä vain alkuperäisiä Cowayn suodattimia puhdistimen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
– Katkaise laitteesta aina virta ennen suodattimien vaihtoa.

■ Suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit

Suodatin	Puhdistus-/vaihtoväli	Puhdistus/vaihto
Esisuodatin	Kerran / 2–4 viikkoa	Puhdistus ja pesu
Hienohiukkassuodatin (lisävaruste)	Kerran / 4 kuukautta	Vaihto
Hajusuodatin	Kerran / 12 kuukautta	Vaihto
HEPA-suodatin	Kerran / 12 kuukautta	Vaihto
Ilmankostuttimen suodatin	Kerran / viikko	Puhdistus ja pesu
	Kerran / 4 kuukautta	Vaihto

■ Ilmanpuhdistimen suodattimen vaihto

Tarkista HEPA-suodattimen etuosa ennen sen vaihtamista.
☐ Muista aina poistaa pakkausmuovi ennen käyttöä.

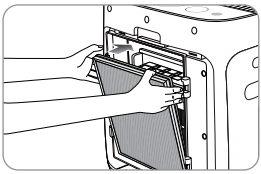

■ Ilmankostuttimen-suodattimen vaihto

1. Irrota vesisäiliö ilmanpuhdistimesta ja vedä vesiallas irti ilmanpuhdistimen sivusta.

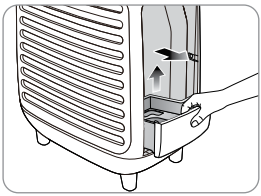

2. Irrota ilmankostuttimen suodatin varovaisesti niin, ettei vesi roisku ja vaihda se sitten.
☐ Muista aina poistaa pakkausmuovi ennen käyttöä.

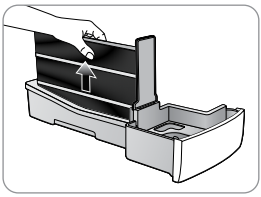

ILMANKOSTUTUS LUONNOLLISEN HAIHTUMISEN AVULLA

■ Toimintamekanismi

Tuotteessa on käytössä luonnolliseen haihtumiseen perustuva ilmankostutus. Ilmankostutinosa sisältää kolme komponenttia: vesisäiliö, vesiallas ja WICK-suodatin. Vesisäiliö syöttää veden vesialtaaseen ja vesialtaaseen asennettu WICK-suodatin imee veden. Laitteeseen tuleva kuiva ilma muuttu kosteaksi kulkiessaan WICK-suodattimen läpi. Kostea ilma kosteuttaa huoneilman.

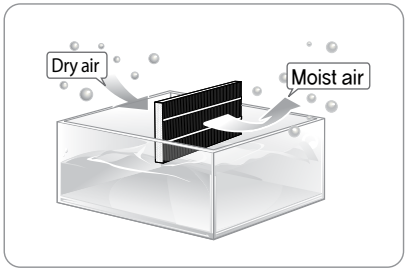

- ☐ Kun lämmin ja kuiva ilma kulkee WICK-suodattimen läpi, se kerää kosteutta ja menettää lämpöä. Tuotteen puhaltama ilmavirta on viileämpi kuin siihen tuleva ilma, joten ilma voi tuntua kylmältä huoneen koon tai lämpötilan mukaan vaihdellen.
- ☐ Luonnollisen haihtumisen avulla saavutettu kosteustaso vaihtelee ympäristön lämpötilan ja kosteuden mukaan. Jos kosteus on suuri tai lämpötila alhainen, kostutustoiminnon tuottaman kosteuden määrä voi olla pieni.

■ Edut

Ultraääniaaltomenetelmää käyttävät ilmankostuttimet voivat kostuttaa vain niitä ympäröivän alueen, koska vesihiukkaset ovat suuria ja raskaita. Jos niitä käytetään pitkään, ympäristö muuttuu kosteaksi. Luonnollista haihtumista käyttävissä ilmankostuttimissa vesi haihtuu luonnollisella tavalla. Vesihiukkaset ovat liian pieniä nähtäviksi ja erittäin kevyitä. Ne eivät ärsytä hengitysteitä tai kostuta taloa, vaan käyttäjät voivat nauttia ilman tasaisesta kosteudesta sisätiloissa.

- ☐ Tuote on suunniteltu 25 neliömetrin alalle eikä ehkä havaitse kosteuden muutoksia sitä laajemmalla alalla. (Jos haluat lisätä ilmankosteutta laajemmalla alueella, suorita ilmankostutus ja -puhdistus käyttämällä vähintään ilmamäärän tasoa 3.)

VIANMÄÄRITYS

Laite ei ehkä toimi oikein joidenkin pienten ongelmien tai virhesäätöjen takia. Kyse ei silloin ole laitteen toimintahäiriöstä. Tällaisissa tapauksissa ongelma voidaan ratkaista helposti ilman palvelukeskuksen apua tarkastamalla seuraavat asiat. Jos ongelma ei ratkea seuraavien kohtien läpikäynnin jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.

Ongelma	Tarkastus	Mahdollinen ratkaisu
Ei ilmanvirtausta.	• Onko virta kytkettynä?	Pistokkeen saa kytkeä A 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n pistorasiaan.
	• Ovatko kaikki ilmaisimet sammuksissa?	Paina virtapainiketta ja valitse sitten haluamasi toiminto.
	• Ovatko sähköt katki?	Odota sähkökatkoksen päättymistä ennen kuin käytät puhdistinta.
	• Onko vesisäiliö kunnolla paikallaan?	Tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan.
Ilmanvirtauksen nopeus ei muutu.	• Onko ilmanpuhdistin manuaalisessa käyttötilassa?	Kytke haluamasi käyttötila.
	• Onko ilmanpuhdistin hiljaisessa käyttötilassa?	Ilmanvirtauksen nopeus on asetettu minimaaliseksi hiljaisessa tilassa.
Ilmanvirtauksen nopeus on pienentynyt paljon siitä, kun käytön ilmanpuhdistinta ensimmäisen kerran.	• Onko suodattimien puhdistus- ja vaihtoaika ohi?	Tarkasta suodattimien puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodattimet tarvittaessa.
Ilmanpoistoaukosta lähtee haju.	• Onko suodattimien puhdistus- ja vaihtoaika ohi?	Tarkasta suodattimien puhdistus- ja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodattimet tarvittaessa.
Ilmanlaadun ilmaisimen väri on aina sama.	• Onko anturin linssissä pölyä?	Puhdista pölyanturin linssi.
	• Tuntuuko ilman likaisuustaso jatkuvasti suurelta?	Määritä pölyanturin herkkyysasetukseksi Epäherkkä tai Standardi.
	• Tuntuuko ilman likaisuustaso jatkuvasti pieneltä?	Määritä pölyanturin herkkyysasetukseksi Herkkä tai Standardi.
Ilmanlaadun ilmaisin vilkkuu.	• Ota yhteyttä huoltopisteeseen.	
Muut toimintahäiriöt	• Tarkasta ongelma, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.	
Kosteustason ilmaisin vilkkuu.	• Onko vesisäiliö kunnolla paikallaan?	Tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi	Ilmanpuhdistin
Mallin nimi	APMS-0815C
Jännite	220–240 V ~ 50/60 Hz
Vaiheet	Yksivaiheinen
Virrankulutus	Ilmanpuhdistus: 29 W, ilmankosteutus/-puhdistus: 24 W
Tuotteen suojausluokka	Luokan 2 laite ⧈
Pölynkeräysmenetelmä	Mekaaninen pölynkeräys (HEPA-suodatin)
Turvalaite	Virta kytkeytyy pois päältä, jos etukansi avataan
Asennuspaikka	Vain sisäkäyttöön
Suositeltu käyttöalue	25 m^2
Vesisäiliön tilavuus	2,3 litraa
Ilmankostutus	450 ml/h
Tuotteen mitat	410,7 mm (leveys) x 271,5 mm (syvyys) x 514,6 mm (korkeus)
Nettopaino	10 kg

▶ Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen suorituskyvyn parantamiseksi.

▶ Suositeltu käyttöalue määritettiin ilmankostuttimen suodatin asennettuna laitteessa.

▶ Virrankulutus määritettiin ilmankostuttimen suodatin asennettuna laitteessa.

TAKUUKORTTI TAI TAKUUTODISTUS, KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU TUOTTEELLE ILMANPUHDISTIN APMS-0815C (”TUOTE”)

Malli:
Sarjanumero:
Asiakkaan nimi: **(”OMISTAJA”)**
Ostopäivä:

Mitä takuun piiriin kuuluu:

Takuu tulee voimaan tuotteen ostopäivänä ja on voimassa kahden vuoden ajan. Se kattaa tuotteen sellaiset valmistusvirheet, jotka estävät sen käyttötarkoituksen mukaisen käytön näissä takuuehdoissa mainitut poikkeukset, ehdot ja rajoitukset huomioiden. Takuuaikana COWAY joko korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen oman harkintansa mukaan.
COWAY yksin päättää vaadittujen korjaus- tai vaihtotöiden laajuuden.
Takuun piiriin kuuluvat korjaustoimenpiteet kattavat ainoastaan tuotteen sen osan, jossa on ilmennyt vikoja ja ainoastaan takuun voimassaoloaikana. Korvaava tuote sekä mahdolliset jäljellä olevat alkuperäisen tuotteen osat taataan ainoastaan alkuperäisen kahden vuoden takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ainoastaan tuotteille, joita käytetään COWAY:n määrittämään käyttötarkoitukseen COWAY:n kyseisenä ajankohtana julkaisemia teknisiä tietoja tarkasti noudattaen.
JOS TUOTETTA KÄYTETÄÄN MUUHUN KUIN SEN ALKUPERÄISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, SE ON MYYTY 'SELLAISENAAN', ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAUPPAKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Mitä takuu ei kata:

Tämä takuu takaa, että tuotteessa ei ole valmistusvirheitä, jotka haittaavat sen käyttämistä käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Se ei takaa, että tuote ei milloinkaan kaipaa korjausta, eikä myöskään sisällä muita valmistajan vastuita tai velvoitteita, kuin edellä mainitut. COWAY ei ole vastuussa minkäänlaisista henkilö- tai esinevahingoista, vaikka ne olisivatkin seurausta takuun rikkomisesta.

Rajoitukset ja poikkeukset:

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA COWAY ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, KUIN TÄSSÄ MAINITUT. TÄMÄ TAKUU ON AINOA TAKUU JA KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, EHDOT JA VAKUUTUKSET, SUORAT JA EPÄSUORAT, SUULLISET TAI KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET TAI MUILLA PERUSTEILLA ESITETYT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT COWAY-TUOTTEEN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN.

JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN RAJOITUKSIA, JOTEN MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.

COWAY EI VALTUUTA KETÄÄN, EDUSTAJANSA MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄÄN MINKÄÄNLAISIA TUOTTEESEEN LIITTYVIÄ TAKUITA, EHTOJA TAI VAKUUTUKSIA, JOITA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON COWAYN YKSINOMAINEN VASTUU OMISTAJALLE, EIKÄ COWAY OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ; SEURAAMUKSELLISISTA TAI MUISTAKAAN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, KÄYTÖN TAI VOITTOJEN MENETYKSET. COWAY EI OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA JA SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA NE OLISIVATKIN SEURAUSTA TAKUUN RIKKOMISESTA. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN RAJAAMISTA TAKUUN ULKOPUOLELLE, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. COWAY EI VASTAA VAHINGOISTA; JOTKA PERUSTUVAT HUOLIMATTOMUUTEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKISÄÄTEISEEN VASTUUTEORIAAN, JOKA EI SISÄLLY NÄIHIN TAKUUEHTOIHIN.

Epäsuorien takuiden rajoitukset:

Mahdolliset epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta tai sopivuudesta määrättyyn tarkoitukseen rajoittuvat edellä kuvatun suoran kirjallisen takuun kestoon.

Takuuehdot:

COWAY:n näiden takuuehtojen mukainen vastuu on voimassa seuraavien ehtojen täyttyessä:

a) Vika tai vaurio ei ole seurausta epäasianmukaisesta käytöstä tai käyttöolosuhteista, soveltumattomasta varastoinnista, luvattomasti tehdyistä muutoksista tai korjaustöistä, väärinkäytöstä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, muutoksista, epäasianmukaisesta asennuksesta tai muista tekijöistä, joihin Coway tai tuotteen valmistaja ei voi vaikuttaa ja joita valmistajan takuu ei kata
b) Tuotteeseen ei ole tehty muutoksia, eikä sille ole suoritettu korjauksia ilman COWAY-yhtiöltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta
c) OMISTAJA on ilmoittanut COWAY:lle kirjallisesti tuotteessa ilmenneestä, tämän takuun piiriin kuuluvasta, viasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vian ilmenemisestä
d) OMISTAJA ei ole väärinkäyttänyt tuotetta, käyttänyt sitä epäasianmukaisella tavalla tai laiminlyönyt sitä.

Oikeuksista luopuminen:

Jos COWAY jossain tilanteessa ei onnistu täyttämään jotain näistä sopimukseen kirjatusta ehdoista tai turvaamaan niiden toteutumista, se ei johda takuuehdoissa mainituista oikeuksista luopumiseen.

Takuupalvelun hankkiminen ja OMISTAJAN velvollisuudet:

Jos tuotetta ei voi käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla, on asiasta ilmoitettava COWAY:lle tai sen edustajalle 48 tunnin tai seuraavana arkipäivän kuluessa tuotteen vian havaitsemista. OMISTAJAN on ilmoitettava viasta kirjallisesti COWAY:lle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun vika on havaittu tai kun se olisi kohtuudella pitänyt havaita. OMISTAJAN on esitettävä ostosopimus takuuvaatimusten yhteydessä.

COWAY

Osoite : COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Puhelin : +82 1588 5100

ITALIA

Osoite : KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI), Italy
Puhelin : +39 02 6145 161
Sähköposti : info-it@kunzigroup.com
Verkkosivut : https://kunzigroup.com

SAKSA JA ITÄVALTA

Osoite : KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt am Main
Puhelin : +49 (0)69 6610 27000
Sähköposti : info-de@kunzigroup.com
Verkkosivut : https://kunzigroup.com

PUOLA

Osoite : OPUS SP. z o.o. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Puhelin : +32 4201 255
Sähköposti : serwis@opus.pl

RUOTSI

Osoite : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Sweden
Puhelin : +46 171 66 33 00
Sähköposti : info@albionnordic.com
Verkkosivut : www.albionnordic.com

FUNKSJONER

1

En smart luftrenser for bedre søvn

Hvile-modus tilbyr et komfortabelt soveromsmiljø mens luftfukteren opererer med mindre støy og det perfekte fuktighetsnivået for søvn. Den ekstra søvnlysfunksjonen hjelper deg med å få en god natts søvn.

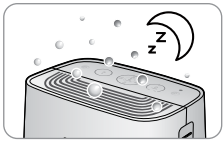

2

Utmerket luftrensing

Et kraftig HEPA-filter eliminerer luftbåret fint støv fra inneluften, og filtersystemet er optimalisert for raskt å fjerne forurensninger.

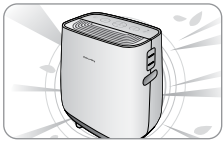

3

Kombinert luftrensing / naturlig fukting

Dette produktet kombinerer et luftrensingssystem som fjerner støv og skadelige gasser, og det naturlige fuktigingssystemet som leveres med luftfuktingsfilteret.

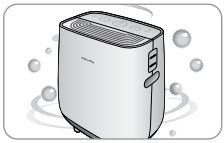

4

Utmerket fukting

Fordampingsfuktingssystemet har en kapasitet på over 450 ml per time.

5

3-trinns automatisk drift via luftkvalitetssensoren

Luftkvalitetssensoren holder deg oppdatert på innendørs luftforurensningsnivå i sanntid. Når auto-modus er på, styres lufthastigheten automatisk basert på det omkringliggende forurensningsnivået for å forbedre driftseffektiviteten.

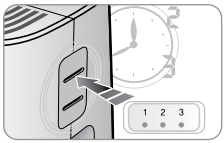

6

Stemningslysfunksjon

Det er en praktisk, mild stemningslysinnstilling som hjelper deg med å sove.

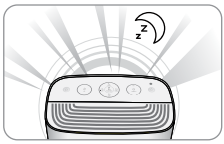

KJÆRE KUNDER

Takk for at du bruker **Coway-luftrenseren.**
Vennligst les denne brukerhåndboken for å bruke og vedlikeholde luftrenseren på riktig måte.
Hvis du opplever problemer under bruk, kan du slå opp i denne brukerhåndboken for å løse dem.
Denne brukerhåndboken inneholder produktgarantien, så den bør oppbevares på et sikkert sted.

INNHOLD

TIL INFORMASJON

| 03 | **SIKKERHETSINFORMASJON**
Fare
Advarsel
Forsiktighet
| 07 | **DELENAVN**
| 08 | **LUFTRENSINGSPROSESS**

BRUK

| 09 | **FØR BRUK**
Installasjon av filter
| 11 | **INDIKATORER OG KNAPPER**
| 13 | **SLIK BRUKER DU PRODUKTET**
| 15 | **JUSTERE PARTIKKELSENSOR**
| 16 | **SLIK TILSETTER DU VANN**

VEDLIKEHOLD

| 17 | **RENGJØRINGSMETODE**
Produkt
Filter
| 21 | **FILTERUTSKIFTING**

ANNET

| 22 | **NATURLIG FORDAMPNINGS-FUKTNINGSMETODE**
| 23 | **FEILSØKING**
| 24 | **PRODUKTSPESIFIKASJON**

- Oppbevar instruksjonshåndboken på et lett tilgjengelig eller synlig sted. -

SIKKERHETSINFORMASJON

Dette er sikkerhetsinformasjonen. Den må følges!
Advarslene har til hensikt å holde brukerne trygge og unngå produktskade.
Les dem nøye og bruk produktet korrekt.

⚠ FARE: Hvis forholdsreglene nedenfor ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

- Ikke bruk skadde strømplugger eller løse stikkontakter.
- Strømpluggen må kun plugges inn i stikkontakter med 220– 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
- Ikke trekk i strømledningen for å flytte enheten.
- Ikke rør støpselet med våte hender.
- Ikke bruk overdreven kraft for å bøye strømledningen eller legg tunge gjenstander oppå den for å unngå skade eller fordreining.
- Ikke koble til og fra strømpluggen gjentatte ganger.
- Hvis vann kommer inn i strømforsyningen, koble fra strømmen og tørk den helt før du bruker den igjen.
- Sørg for å koble fra strømmen under reparasjon, vedlikehold eller bytte av deler.
- Hvis stikkontaktene eller kontaktområdet er dekket av støv eller vann, må du koble fra strømmen, tørke dem av og tørke før bruk.
- Ikke plugg flere elektriske apparater i en stikkontakt, og bruk bare en dedikert stikkontakt.
- Koble fra strømledningen når den ikke brukes over lengre tid.
- Ikke koble til uforsiktig eller tukle med strømledningen.
- Hvis strømledningen er skadet, ikke skift den ut på egen hånd. Kontakt et servicesenter for å bytte det.
- Ikke installer apparatet i nærheten av elektriske varmeapparater.
- Ikke plasser apparatet oppå elektriske produkter som varme- eller tv-apparater.

- Ikke installer på steder med mye fuktighet eller støv eller steder der det spruter vann (regnvann).
- Ikke installer apparatet i nærheten av elektriske varmeapparater.
- Ikke stikk skarpe gjenstander som pinner inn i luftkvalitetssensoren.
- Hvis det avgis en merkelig lyd, brennende lukt eller røyk fra enheten, må du straks trekke ut støpselet og kontakte et servicesenter.
- Senk aldri produktet i vann.
- Ikke sprøyt brennbare materialer som insektmidler eller luftfriskere på inntaket.
- Ikke åpne, reparer eller endre renseren på egen hånd.
- Ikke plasser boller med vann, kjemikalier, mat, små metallgjenstander eller brennbare materialer på toppen av renseren.
- Trekk ut strømmen før rengjøring.
- Ikke spray vann direkte på enheten eller bruk benzen, tynner osv. for å tørke den av under rengjøring.
- Ikke utsett yttersiden av vanntanken for kraftige støt.
- Tøm vanntanken og sisternen fullstendig før du beveger renseren.
- Ikke bruk desinfeksjonsmiddel for luftfukter (hjelpestoffer).
- Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer inn i inntaket eller uttaket.

SIKKERHETSINFORMASJON

⚠ ADVARSEL: Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, kan det føre til betydelig personskade eller eiendomsskade.

- Ikke la barn henge fra eller klatre på enheten.
- Ikke plugg fra ved å trekke i strømledningen.
- Koble til en stikkontakt som er koblet til en jordfeilbryter (strømfølsomhet på 30 mA eller mindre).
- Hvis du forlenger strømledningen, må du bare bruke den med stikkontakter og ledninger på 250 V / 15 A og bruke den alene.
- Ikke bruk i nærheten av bad, dusjer, svømmebasseng eller andre steder der luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vann.

⚠ **FORSIKTIG : Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, kan det føre til mindre personskade eller tingskade.**

- Ikke installer i en skråning.
- Ikke støt borti kraftig eller bruk overdreven kraft på dette produktet.
- La det være minst 20 cm fra vegger eller andre gjenstander på hver side.
- Installer renseren et sted der den ikke er blokkert på noen side, slik at luften kan sirkulere godt.
- Installer minst 2 m fra TV-er og andre elektroniske gjenstander.
- Ikke bruk inne på grill- eller andre restauranter med sterk lukt, røyk eller olje.
- Ikke installer i direkte sollys.
- Bytt ut filteret med et nytt etter behov.
- Vask forfilteret med jevne mellomrom og tørk det godt på et skyggefullt sted med god ventilasjon før bruk.
- Ikke dytt eller len deg på renseren. Enheten kan ellers vippe over.
- Bruk med bakdekselet, sisternen og vanntanken riktig installert.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene.
- Det anbefales å ha tilsyn med barn slik at de ikke leker med enheten.

LES OG TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

DELENAVN

Forside

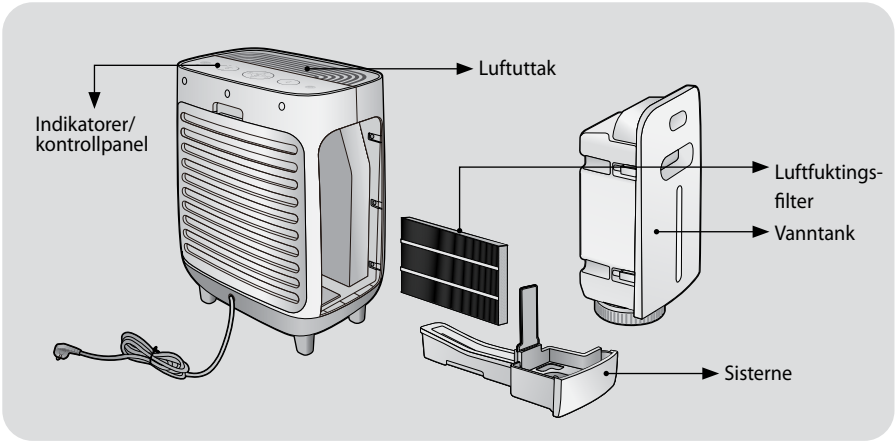

Bakside

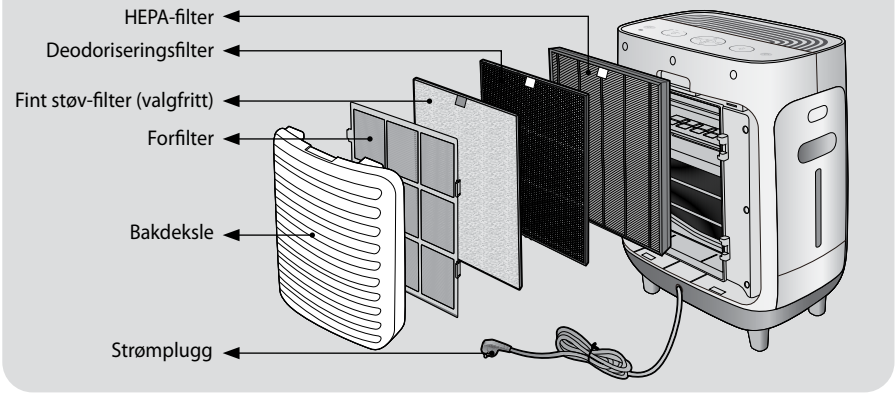

Komponenter

Brukerhåndbok

Rensebørste

LUFTRENSINGSPROSESS

■ **Forfilter**

Fjern store støvpartikler og mugg, hår, dyrepels, etc.

■ **Fint støv-filter (valgfritt)**

Dette filteret er plassert foran deodoriseringsfilteret for å fange fint støv, pels osv. og beskytter deodoriserings- og HEPA-filtrene.

■ **Deodoriseringsfilter**

Det granulære deodoriseringsfilteret for aktivt karbon fjerner effektivt lukt, inkludert matlukt og ubehagelig husholdningslukt og skadelige gasser.

■ **HEPA-filter**

Det høytytende HEPA-filteret er utmerket til å fjerne sigarettrøyk og fint støv.

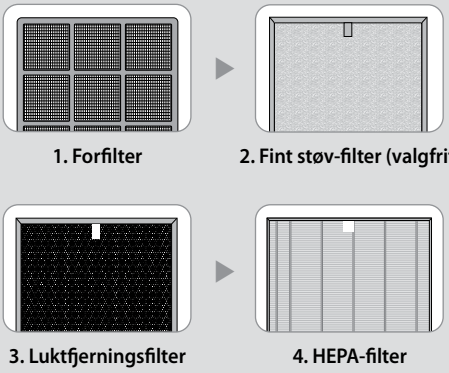

Fuktings-/luftrenseprosess

■ **Vanntank**

Oppbevarer 2,3 l vann.

■ **Sisterne**

Holder vannivået og -volumet som leveres til luftfuktingsfilteret på et innstilt nivå.

■ **Fuktingsfilter**

Denne komponenten har et stort overflateareal for å overføre fuktighet gjennom passasjene som tørr, renset, filtrert luft passerer gjennom og raskt kan absorbere vann for å fuktes naturlig.

FØR BRUK

Kontroller før bruk

⚠ **Dette produktet er eksklusivt 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.**
Koble strømpluggen kunn inn i stikkontakter med 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

Installasjon av filter

Tips

- Sikre at du installerer filteret etter å ha fjernet plastemballasjen.
- Dette produktet er kun for husholdningsbruk. Det skal brukes kun innendørs.
- Når du ikke bruker det, må du ta ut støpselet fra kontakten.
- Kontroller fronten på filtrene når du monterer filtrene.

▶ Filterrekkefølge : Forfilter → Fint støv-filter (valgfritt) → Deodoriseringsfilte → HEPA-filter

1. Åpne bakdekselet.

Trekk ut den øvre delen av bakdekselet for å åpne det.

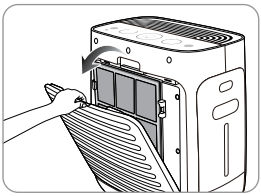

2. Ta ut filteret og fjern plastemballasjen.

Fjern plastemballasjen fra filtrene, unntatt forfilteret, og monter dem i renseren i rekkefølge.

☐ Monteringsrekkefølge av filteret: HEPA-filter → Deodoriseringsfilter → Fint støv-filter (valgfritt) → Forfilter

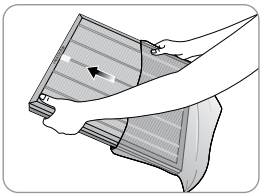

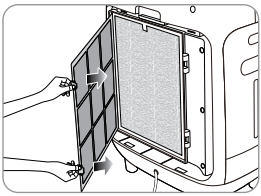

3. Installer bakdekselet.

Monter de to flikene på bunndelen av bakdekselet i sporene og skyv for å installere.

☐ Hvis bakdekselet ikke er riktig festet, vil ikke produktet fungere.

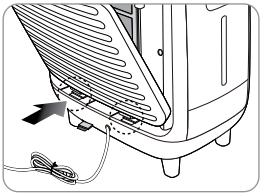

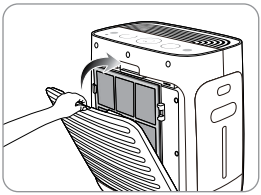

Luftfuktingsfilter

1. Fjern vanntanken.

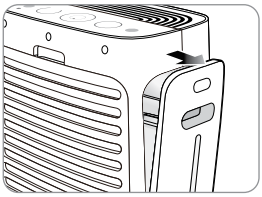

2. Løft og trekk sisternen oppover som i bildet for å fjerne.

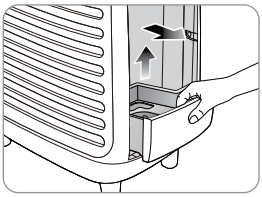

2. Fjern plastemballasjen fra fuktingsfilteret og deretter installer.

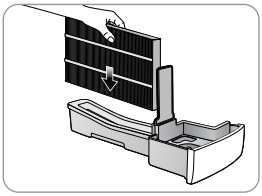

4. Monter sisternen og vanntanken i rekkefølge.

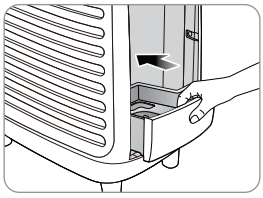

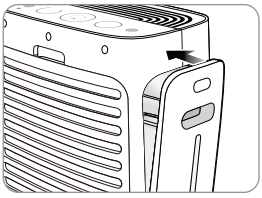

- Hvis det er noen forkalkning på fuktingsfilteret, kan det leveres mindre fuktighet. Rengjør minst ukentlig. (Se s. 19)
- Hvis sisternen og vanntanken ikke er installert korrekt, vil luftfukteren kanskje ikke fungere.

INDIKATORER OG KNAPPER

Indikatorer

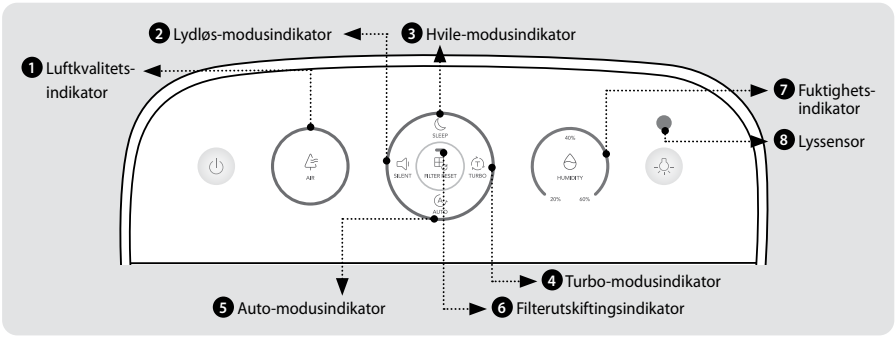

1 Luftkvalitetsindikator
Indikerer forurensningsnivået i omgivende luft i fire trinn: rød, fiolett, lilla og blå.

2 Lydløs-modusindikator
Slås av/på når lydløs-modus er av/på.

3 Hvile-modusindikator
Slås av/på når hvile-modus er av/på.

4 Turbo-modusindikator
Slås av/på når turbo-modus er av/på.

5 Auto-modusindikator
Slås av/på når auto-modus er av/på.

6 Filterutskiftingsindikator
Denne indikatoren tennes når det er på tide å bytte filtrene

7 Fuktighetsindikator
Indikerer den omgivende fuktigheten. (20 % – 60 %)

8 Lyssensor
Oppdager nivået på omgivelseslyset.

Knapper

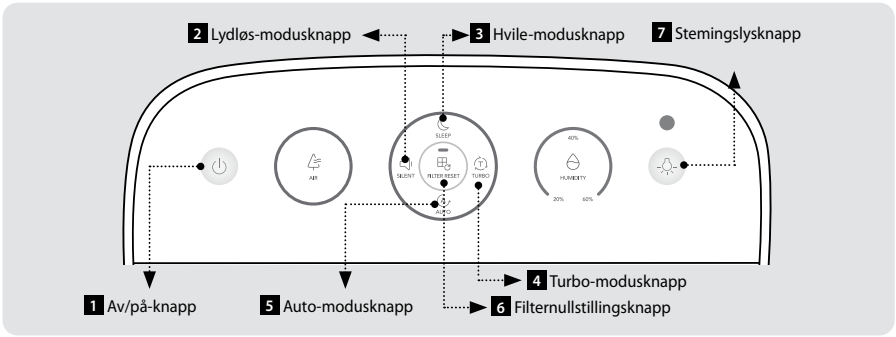

1 Av/på-knapp

Bruk når luftrenseren slås av og på.

☐ Luftrenseren begynner å gå i automatisk modus første gang, og hvis det slås av og på igjen mens det er i bruk, gå det i den modusen som ble brukt før den stoppet.

2 Lydløs-modusknapp

Slår lydløs-modus av/på.

3 Hvile-modusknapp

Slår hvile-modus av/på.

4 Turbo-modusknapp

Slår turbo-modus av/på.

5 Auto-modusknapp

Slår auto-modus av/på.

6 Filternullstillingsknapp

Hvis du holder inn i tre sekunder, tilbakestilles filterbytteintervallet.

7 Stemningslysknapp

Slår stemningslyset av og på. Hver gang stemningslysknappen trykkes, slås indikatorene på og av i rekkefølgen: Stemningsindikator PÅ → Alle indikatorer AV → Lavere stemningslys PÅ → Alle indikatorer PÅ.

BRUK

Tips

- Sett støpselet i en stikkontakt før bruk av luftrenseren.
- Når luftrenseren er slått på, starter den i automatisk modus som standard.

■ Lydløs-modus

Minimerer lufthastigheten under rensing og fukting/rensing for å skape et stille og behagelig miljø. Denne driftsmodusen er stille og bruker mindre strøm.

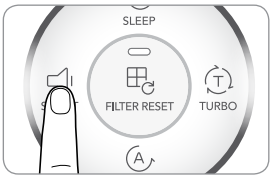

■ Hvile-modus

Opprettholder det nærliggende fuktighetsnivået i åtte timer for å skape et behagelig miljø. Stemningsbelysningen i bunnen av rensemaskinen dempes sakte over 20 minutter etter at den er slått på for å hjelpe deg med å sovne.

Bare luftrensingsfunksjonen fungerer når det ikke er vann i vanntanken.

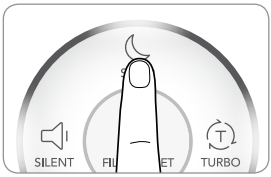

■ Turbo-modus

Maksimerer lufthastigheten under rensing og fukting/rensing for raskt å skape et behagelig miljø.

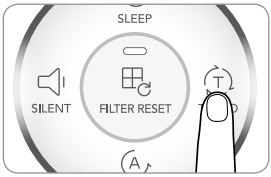

■ Auto-modus

Fungerer effektivt ved automatisk å justere renserens lufthastighet (nivå 1 -> nivå 2 -> nivå 3), avhengig av innendørs forurensningsnivå oppdaget av sensoren.
Dette er en praktisk driftsmodus for de fleste brukere.

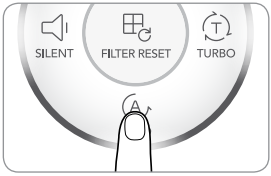

	Forurensningsnivå 1	Forurensningsnivå 2	Forurensningsnivå 3 eller mer
Lufthastighet	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3

■ Slik bruker du fukting/rensing

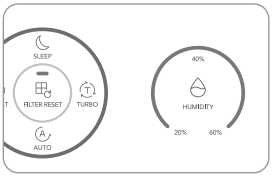

Hvis vann tilsettes vanntanken under luftrensing og vanntanken settes i renseren, konverteres den automatisk til fukting/rensing.

☐ Sensoren gjenkjenner automatisk når vann tilsettes vanntanken og bytter til fukting/rensing.
Når sensoren oppdager at det ikke finnes noe vann, konverterer renseren automatisk til luftrensing uten fukting.

■ For å bruke stemningsbelysning

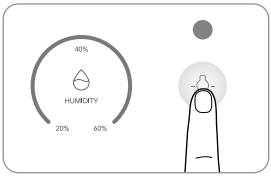

Trykk på stemningslysknappen for å slå stemningslyset og andre indikatorer på eller av.

Hver gang stemningslysknappen trykkes, slås indikatorene på og av i rekkefølgen: Stemningsindikator PÅ → Alle indikatorer AV → Lavere stemningslys PÅ → Alle indikatorer PÅ.

JUSTERING AV PARTIKKELSENSOR

Justering av forurensningssensorens sensitivitet

1. Trykk og hold inne knappene for turbo/ lydløs-modus i minst 3 sekunder mens renseren er i drift.

2. Filterutskiftningsindikatoren blinker i omtrent 0,5 sekunder.

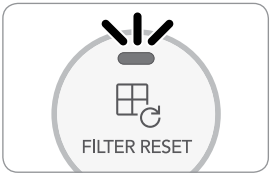

3. Trykk på auto-modusknappen for å justere til ønsket sensorfølsomhet. Sensorfølsomheten uttrykkes via blinkingen til fuktighetsindikatoren.

2 barer tent	5 barer tent	8 barer tent
Sensitiv	Standard	Insensitiv

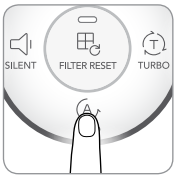

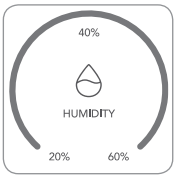

4. Trykk på turbo-modus og lydløs-knappene samtidig i minst 3 sekunder igjen, og renseren fungerer normalt ved inntakssensorens følsomhet.

☐ Hvis det ikke er tastet inn noen knapp på 10 sekunder, blir denne verdien automatisk angitt.

SLIK TILSETTER DU VANN

Fylle opp vanntanken

1. Trykk på TRYKK-knappen på siden av renseren og trekk i håndtaket for å fjerne vanntanken.

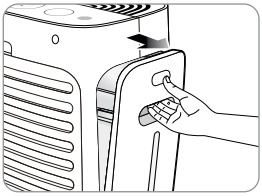

2. Drei vanntankhetten mot urviseren for å løsne den.

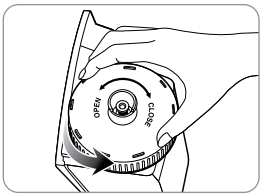

3. Tilsett vann og vri vanntankhetten med urviseren til du hører et klikk mens den låses.

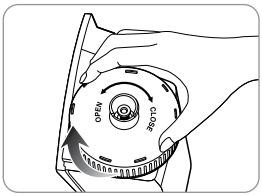

■ Advarsler når vanntanken settes inn på nytt

Når du setter inn vanntanken i renseren, skyver du til du hører et klikk.
Hvis vanntanken ikke er helt installert, kan det føre til lekkasjer eller feil funksjon.

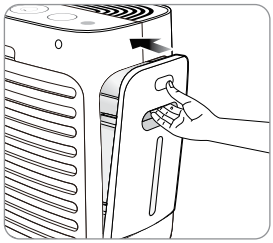

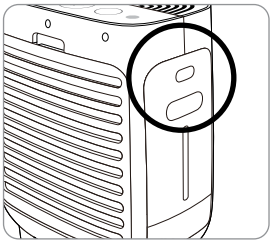

RENGJØRINGSMETODE

Tips

- Alltid koble fra strømmen før rengjøring.
- Ikke rengjør med rengjøringsmidler som inneholder organiske løsemidler (løsemidler, tynnere osv.), blekemiddel, klor eller skuremidler.
- Ikke senk luftrenseren ned i vann eller sprut vann på den.

■ Rengjøring av luftkvalitetssensoren (rengjør annenhver måned)

1. Åpne dekselet til luftkvalitetssensoren til venstre på luftrenseren. Rengjør støv fra luftinntaket, utløpet og luftkvalitetssensoren med en myk børste eller støvsuger.

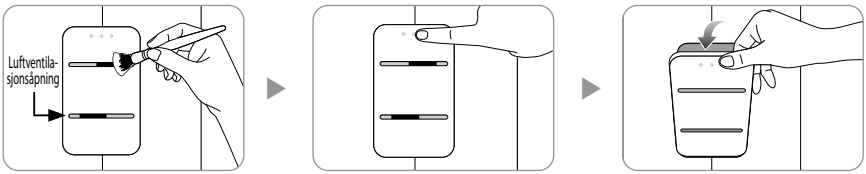

2. Fukt en vattpinne med litt vann og tørk linsen, støvinnløpet og -utløpet. Tørk deretter igjen med en tørr vattpinne for å fjerne fukt.
   - ☐ Hvis rengjøring ikke utføres regelmessig, kan ytelsen til luftkvalitetssensoren reduseres.
   - ☐ Rengjøringssyklusen varierer avhengig av renserens omgivelser. Rengjør oftere i svært støvholdige miljøer.

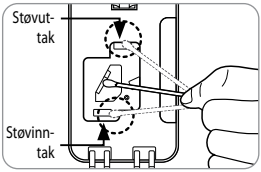

■ Rengjøring av luftinntaket og -uttaket (rengjør annenhver måned)

Rengjør luftinntaket og -uttaket med en myk børste.

- ☐ Sørg for at støv ikke kommer inn i luftrenseren under rengjøring.

■ Rengjøring av bakdekselet

Fjern bakdekselet fra renseren, og tørk deretter bort støv som sitter fast på overflaten med en myk, tørr klut eller en myk børste.

- ☐ Hvis det er kraftig forurensning, bruk en fuktig klut (ikke bruk skuremidler).

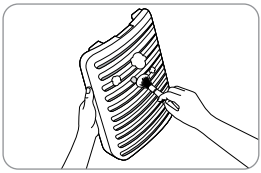

■ Rengjøring av selve renseren (rengjør hver 2. til fjerde uke)

Tørk med en myk, tørr klut.

- ☐ Hvis det er kraftig forurensning, bruk en fuktig klut (ikke bruk skuremidler).

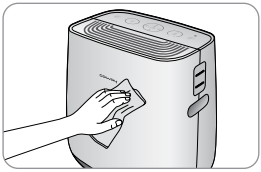

■ Rengjøring av vanntanken (rengjør daglig)

1. Fjern vanntanken fra siden av renseren, og vri deretter vanntankdekslet nederst på vanntanken mot urviseren for å åpne. | Hvis det er vann igjen i vanntanken, må du tappe det før rengjøring.

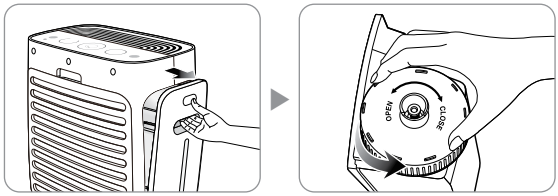

2. Fyll vanntanken til ca. 1/3 og tilsett en liten mengde nøytralt vaskemiddel.
   Vri hetten på vanntanken med urviseren for å lukke.
   Hold vanntanken med begge hender som på bildet nedenfor, og rist fra venstre til høyre slik at alle sider av vanntanken kan vaskes.

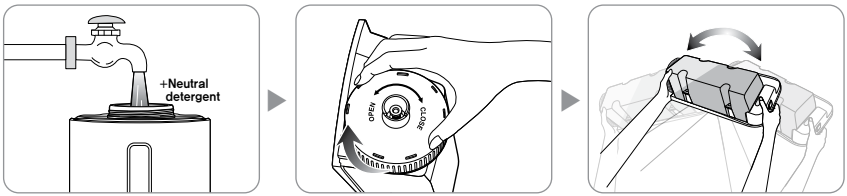

3. Vri hetten på vanntanken mot urviseren for å åpne og tapp vannet blandet med vaskemiddel, og skyll deretter godt i rennende vann.

Ikke utsett yttersiden av vanntanken for kraftige støt. Det er fare for skade hvis det utsettes for kraftige støt. Dette kan føre til vannlekkasjer.

- ☐ Når du strammer hetten, lukker du den med urviseren til du hører et klikk for å låse den.
- ☐ Hvis hetten på vanntanken ikke er helt lukket, kan det føre til lekkasjer eller feil funksjon.
- ☐ Etter å ha brukt et nøytralt vaskemiddel, vask godt så det ikke eksisterer noen gjenværende rester. Ellers kan ytelsen reduseres.

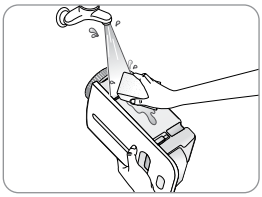

4. Tørk vanntanken på et skyggefullt sted til den er helt tørr, og plasser den deretter tilbake i renseren.

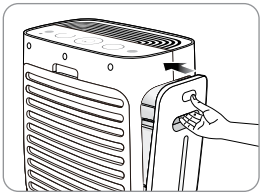

RENGJØRINGSMETODE

■ Rengjøring av sisternen (daglig)

1. Fjern vanntanken fra renseren og trekk deretter sisternen ut fra rensersiden som på bildet for å fjerne den.
   ☐ Hvis rengjøring ikke utføres regelmessig, kan ytelsen til luftkvalitetssensoren reduseres.

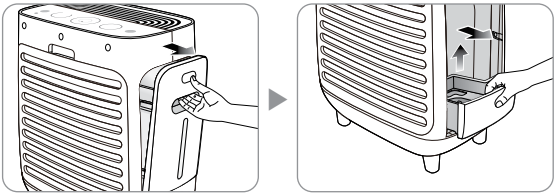

2. Fjern fuktingsfilteret fra sisternen.
   ☐ Når fuktingsfilteret fjernes, kan vann som absorberes av det renne ut. Vær forsiktig. Fukt filteret i lunkent vann (ikke mer enn 40°C) i minst 20 minutter, og rengjør deretter forsiktig med rennende vann.
   ☐ Avhengig av miljøet kan vann fra springen etterlate et hvitt lag med mineralrester på luftfuktingsfilteret når det tørker. Rengjør i rennende vann og tørk.
   ☐ Perioden og tendensen til mineralrester kan variere avhengig av miljøet.

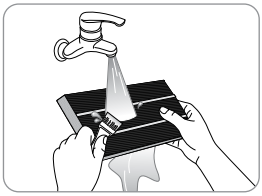

3. Fjern fuktingsfilteret, skjoldet og sisternedekslet fra sisternen i rekkefølge, og fukt deretter en myk klut eller rengjøringsbørste i nøytralt vaskemiddel og tørk sisternen under rennende vann. Tørk bort fukt fra sisternen med en myk, tørr klut og tørk på et skyggefullt sted.

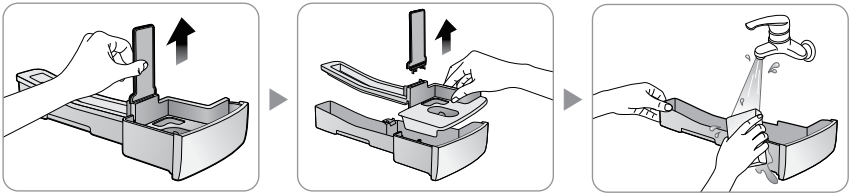

Tips

- Alltid koble fra strømmen før du rengjør filtrene.
- Forfilteret kan gjenbrukes etter støvfjerning og rengjøring med vann.
- Hvis forfilteret ikke er rengjort på lenge, kan produktets ytelse reduseres og problemer oppstå.
- Fint støv-filteret (valgfritt), luktfjerningsfilteret og HEPA-filteret kan ikke gjenbrukes etter rengjøring.
  Aldri rengjør dem med vann.

■ Forfilter (rengjør hver 2.–4. uke)

1. Hold den øvre delen av bakdekselet og trekke det ut for å åpne det.

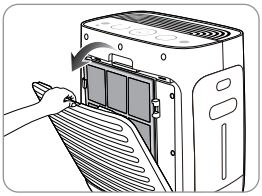

2. Trekk i forfilterhåndtaket for å ta det ut.

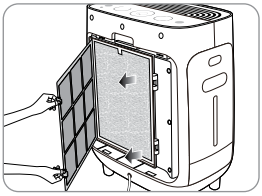

3. Fjern støv med vann eller en støvsuger avhengig av forurensningsgraden.

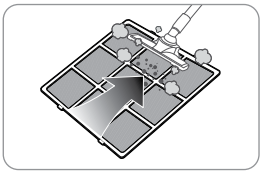

4. Tørk all fuktighet på forfilteret før du installerer det på nytt i renseren. Sett bakdekselet tilbake på renseren.
   - ☐ Når du installerer forfilteret i renseren, må du sørge for å feste det nøyaktig på kroken.
   - ☐ Vask forfilteret i rennende vann eller vann med et nøytralt vaskemiddel oppløst i det (ca. 30°C) og deretter la det fullstendig tørke i et skyggefult område med vind. Hvis det tørkes i direkte sollys eller i nærheten av en tørketrommel, varmeapparat eller andre varmegenererende gjenstander, kan det bli vridd og kanskje ikke fungere i renseren.

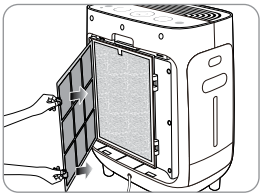

FILTERBYTTE

■ Bytte

- Kontroller forsiden under filtermontering.
- Bare bruk ekte Coway-filtre for å sikre optimal luftrenserytelse.
- Alltid koble fra støpselet før filterbytte.

■ Syklus for filterrengjøring og bytte

Filter	Rengjørings-/utskiftingstid	Rengjøring/utskifting
Forfilter	Én gang / 2–4 uker	Rengjør og vask
Fint støv-filter (valgfritt)	Én gang / 2 måneder	Bytt
Deodoriseringsfilter	Én gang / 12 måneder	Bytt
HEPA-filter	Én gang / 12 måneder	Bytt
Luftfuktingsfilter	Én gang / ukentlig	Rengjør og vask
	Én gang / 4 måneder	Bytt

■ Slik bytter du ut rensefiltrene

Kontroller fronten på HEPA-filteret før du bytter det.
☐ Bruk det bare etter at du har fjernet plastemballasjen.

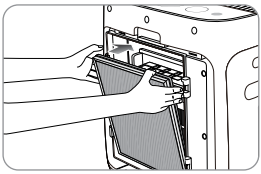

■ Slik bytter du ut fuktingsfilteret

1. Fjern vanntanken fra renseren og trekk deretter sisternen ut fra rensersiden for å fjerne den.

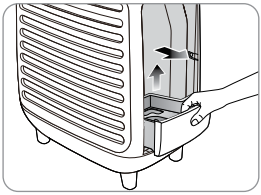

2. Fjern fuktingsfilteret slik at vannet ikke spruter, og bytt det deretter ut.
   ☐ Bruk det bare etter at du har fjernet plastemballasjen.

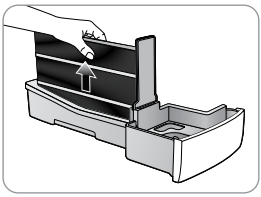

NATURLIG FORDAMPNINGSFUKTNINGSMETODE

■ Betjeningsmekanisme

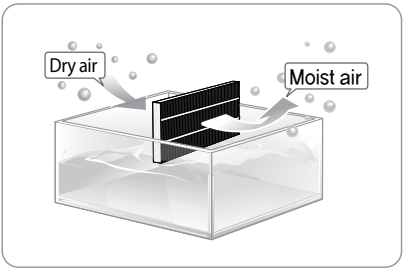

Fuktingsmetoden som er benyttet av dette produktet er en naturlig fordampningstype. Fuktingsdelen består av tre deler: vanntanken, vannbrettet og WICK-filteret. Vanntanken tilfører vann til vannbrettet, og WICK-filteret installert i vannbrettet absorberer vann. Den tørre luften som suges inn i produktet, blir til fuktig luft når det passerer gjennom hullene i WICK-filteret og den fuktige luften fukter romluften.

- ☐ Når den varme, tørre luften passerer WICK-filteret, absorberer den fuktighet og mister varmen. Fordi luftstrømmen fra produktet er kaldere enn den var, kan du føle at luften er kald, avhengig av størrelsen eller temperaturen i rommet.
- ☐ Mengden fuktighet som tilføres av en naturlig fordampningstype varierer avhengig av omgivelsestemperaturen eller fuktigheten. Derfor, hvis fuktigheten er høy eller temperaturen er lav, kan mengden fuktighet som tilføres av fuktingsfunksjonen være lav.

■ Fordeler

Luftfuktere som bruker ultralydbølgemetoden, kan bare fukte området rundt dem da vannpartiklene er store og tunge, og hvis de kjøres i lang tid, blir omgivelsene fylt med damp. Den naturlige fordampningsmetoden fordamper derimot vann på samme måte som i naturen, så vannpartiklene er for små til å kunne se dem og de er veldig lette. De irriterer ikke luftveiene eller demper innsiden av et hus, og brukerne kan glede seg over balanserte fuktiingseffekter i hele hjemmets indre.

- ☐ Dette produktet er for områder på 25 kvadratmeter og vil kanskje ikke kunne oppdage fuktighetsendringer i større områder. (For å øke luftfuktigheten i brede områder, kjør fukting/rensing med minst luftvolumnivå 3.)

FEILSØKING

Produktet fungerer muligens ikke riktig av trivielle grunner eller på grunn av ukjente bruksmetoder som ikke er produktfeil. I slike tilfeller kan problemet løses enkelt uten hjelp av et servicesenter hvis følgende elementer sjekkes. Hvis problemet ikke utbedres etter å ha sjekket følgende, kan du kontakte et servicesenter.

Problem	Kontroller	Mulige løsninger
Det er ingen luftstrøm.	• Er strømmen koblet til?	Strømpluggen må kun plugges inn i stikkontakter med 220– 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
	• Er alle indikatorene avslått?	Trykk på strøm-knappen, deretter velg ønsket funksjon.
	• Foreligger det et strømbrudd?	Bruk luftrenseren når strømmen har kommet tilbake.
	• Er vanntanken ikke helt på plass?	Forsikre deg om at vanntanken er riktig installert.
Lufthastigheten endrer seg ikke.	• Fungerer renseren manuelt?	Slå på ønsket driftsmodus.
	• Fungerer rensemaskinen i lydløs-modus?	Lufthastigheten er satt til minimum i lydløs-modus.
Det er betydelig mindre lufthastighet enn da jeg først brukte renseren.	• Er tiden for å rense eller bytte ut filtrene utløpt?	Kontroller syklusen for filterrengjøring og -bytte, og rengjør eller bytt filtre.
Luftventilasjonsåpningen avgir lukt.	• Er tiden for å rense eller bytte ut filtrene utløpt?	Kontroller syklusen for filterrengjøring og -bytte, og rengjør eller bytt filtre.
Luftkvalitetsindikatoren viser alltid den samme fargen.	• Er det støv på støvsensorlinsen?	Rengjør støvsensorlinsen.
	• Ser støvforurensningsnivået kontinuerlig høyt ut?	Sett støvsensorens følsomhet til ufølsom eller standard.
	• Ser støvforurensningsnivået kontinuerlig lavt ut?	Sett støvsensorens følsomhet på følsom eller standard.
Luftkvalitetsindikatoren blinker.	• Be om service.	
Hvis andre defekter inntreffer	• Kontroller problemet, koble fra strømmen og kontakt eller be om service.	
Fuktighetsindikatoren blinker.	• Er vanntanken ikke installert korrekt?	Forsikre deg om at vanntanken er riktig installert.

PRODUKTSPESIFIKASJON

Produktnavn	Luftrenser
Modellnavn	APMS-0815C
Nominell spenning	220 V– 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz
Fase	Enkeltfase
Strømforbruk	Rensing: 29 W, fukting/rensing: 24 W
Produktisolasjonsklasse	Klasse 2-apparat ⧈
Støvoppsamlingsmetode	Mekanisk støvinntak (HEPA-filter)
Sikkerhetsutstyr	Strømmen slås av når frondekselet åpnes
Installasjonssted	For innendørs bruk
Anbefalt bruksområde	25 m^2
vanntankkapasitet	2,3 l
Fukting	450 ml/t
Produktstørrelse	410,7 mm (bredde) x 271,5 mm (dybde) x 514,6 mm (høyde)
Nettovekt	10 kg

▶ Spesifikasjonene kan variere noe uten forvarsel for å forbedre produktytelsen.

▶ De anbefalte bruksområdedataene ble spesifisert med fuktingsfilteret installert.

▶ Strømforbruksdataene ble spesifisert med fuktingsfilteret installert.

GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV, TO ÅRS BEGRENSET GARANTI, LUFTRENSER APMS-0815C ("PRODUKT")

Modell:
Serienummer:
Kundens navn: **(«EIER»)**
Kjøpsdato:

Hva denne garantien dekker:

Starter fra kjøpsdatoen for produktet og fortsetter i en periode på to år, hvis produksjonsfeil i produktet fører til at produktet ikke fungerer som det skal for dets tiltenkte bruk, deretter underlagt unntakene, betingelsene og begrensningene som er beskrevet heri, vil COWAY ut fra eget skjønn reparere eller erstatte produktet.
Beslutninger om reparasjonens eller byttets nødvendige omfang treffes utelukkende av COWAY.
Beføyelsen etter denne garantien er tilgjengelig bare for den delen av produktet som viser defekter på det tidspunktet garantikravet ble fremsatt. Erstatningsproduktet samt gjenværende originalt produkt vil bare garanteres for den opprinnelige to års-garantiperioden. Denne begrensede garantien gjelder bare produkt som forbeholdes et bruksområde som COWAY har angitt for produktet, og som brukes i strengt samsvar med COWAY gjeldende spesifikasjoner på tidspunktet for produktet ble benyttet. HVIS PRODUKTET BRUKES TIL ANNET ENN DET TILTENKTE FORMÅLET, SELGES DET SOM DET ER OG UTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, HERUNDER OM SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET.

Hva denne garantien ikke dekker:

Denne garantien garanterer at produktet vil være fritt for produksjonsdefekter som påvirker produktets evne til å fungere etter det tiltenkte bruket; det er ikke en garanti om at produktet aldri vil trenge reparasjon, eller at andre forpliktelser enn spesifikt angitt i foregående avsnitt gjelder. COWAY er ikke ansvarlig for personskade eller tingskade av noen som helst art, selv om de oppstår som følge av et brudd på denne garantien.

Begrensninger og utelukkelser:

FOR SÅ VIDT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY SEG ANSVAR FOR ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ENN ANGITT I DETTE DOKUMENTET. DENNE GARANTIEN TRER I STEDET FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, VILKÅR OG LØFTER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVFESTEDE ELLER ANNET, HERUNDER BLANT ANNET STILLTIENDE VILKÅR ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL COWAY-PRODUKTETS SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET.

I VISSE DISTRIKTER TILLATES IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI GJELDER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG.

COWAY TILLATER IKKE AT NOEN, HERUNDER DENS REPRESENTANTER, GIR ANDRE LØFTER ELLER TILBYR ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR MED HENSYN TIL PRODUKTET ENN DENNE GARANTIEN. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN SKAL VÆRE EIERENS ENESTE BEFØYELSE MOT COWAY, OG COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TILLEGGSSKADE-, FØLGESSKADE- ELLER STRAFFERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING, HERUNDER BLANT ANNET FOR TAPT FORTJENESTE OG TAPT BRUK. TILLEGGSSKADE-, FØLGESSKADE- OG STRAFFERSTATNING SKAL IKKE KUNNE KREVES INN SELV OM BEFØYELSENE ELLER HANDLINGENE NEVNT I DENNE GARANTIEN IKKE OPPFYLLER SITT VESENTLIGE FORMÅL. I VISSE DISTRIKTER TILLATES IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILLEGGS- ELLER FØLGESKADEERSTATNING, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS DEG. COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADEERSTATNING SOM ER BASERT PÅ UAKTSOMHET, GARANTIBRUDD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN RETTSTEORI OM ERSTATNINGSANSVAR ENN DET EKSKLUSIVE ERSTATNINGSANSVAR ANGITT I DENNE GARANTIEN.

Begrensninger på stilltiende garantier:

Enhver underforstått garanti om salgbarhet, formålstjenlighet eller bruk skal være begrenset til varigheten av den forutgående uttrykkelige skriftlige garantien.

Garantivilkår:

COWAYs vedvarende erstatningsansvar etter denne garantien er betinget av følgende:

a) Mangelen eller skaden er ikke forårsaket av eller er et resultat av: unormal bruk eller forhold; feil lagring, uautoriserte modifikasjoner eller reparasjoner; misbruk, forsømmelse, ulykke, endring, feil installasjon eller andre handlinger som ikke er skylden til Coway eller produsenten av produktet eller som ikke er dekket av produsentens garanti;
b) Produktet har ikke blitt modifisert eller reparert uten forutgående skriftlig godkjenning fra COWAY.
c) EIEREN har underrettet COWAY skriftlig om eventuell feil med produktet dekket av denne garantien innen tretti (30) dager etter slik feil.
d) Det har ikke forekommet feilbruk, misbruk eller uaktsomhet med hensyn til produktet fra eierens side.

Rettighetsavståelse:

Selv om COWAY på et eller annet tidspunkt ikke håndhever eller benytter noen av vilkårene i dette dokumentet, skal ikke det tolkes som en rettighetsavståelse etter denne avtalen.

Innvilgelse av garantiservice og EIERENs plikter:

Hvis produktet ikke fungerer etter tiltenkt formål, må COWAY eller dennes representant, varsles innen 48 timer eller innen neste virkedag etter at eventuell defekt i produktet er oppdaget. Eieren må gi skriftlig varsel til COWAY senest tretti (30) dager etter at en defekt er oppdaget eller med rimelig aktsomhet burde ha vært oppdaget. EIEREN må oppgi kjøpsbevis ved eventuelle krav under denne garantien

COWAY

Adr. : COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tlf. : +82-1588-5100

ITALIA

Adr. : KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI), Italia
Tlf. : +39 02 61 45 161
E-post : info-it@kunzigroup.com
Nettside : https://kunzigroup.com

TYSKLAND OG ØSTERRIKE

Adr. : KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt am Main
Tlf. : +49 (0)69 66 10 27 000
E-post : info-de@kunzigroup.com
Nettside : https://kunzigroup.com

POLEN

Adr. : OPUS SP. z o.o. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Tlf. : +32 4201255
E-post : serwis@opus.pl

SVERIGE

Adr. : Albion Nordic AB, Traktorgatan 2, 745 37 Enköping, Sverige
Tlf. : +46 171 66 33 00
E-post : info@albionnordic.com
Nettside : www.albionnordic.com

FUNKTIONER

1

Smart luftrenare för bättre sömnkvalitet.

Sovläget skapar en komfortabel miljö i sovrummet medan luftfuktaren arbetar med lägre brus och ger perfekt luftfuktighet för god sömn. Den extra sömnljusfunktionen hjälper dig att få en god natts sömn.

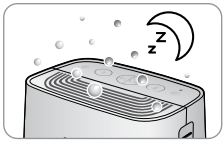

2

Överlägsen luftrening

Ett kraftfullt HEPA-filter avlägsnar fint, luftburet damm från inomhusluften, och filtersystemet är optimerat för att snabbt ta bort luftföroreningar.

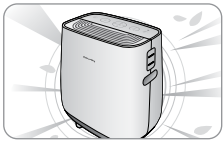

3

Kombinerad luftrening och naturlig luftfuktning

Produkten kombinerar ett luftreningssystem som avlägsnar fint damm och skadliga gaser med det naturliga luftfuktningssystem som tillhandahålls av luftfuktningsfiltret.

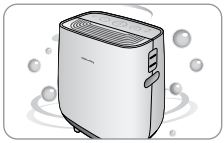

4

Överlägsen luftfuktning

Systemet för förångningsfuktning har en kapacitet på över 450 ml per timme.

5

Automatisk 3-stegsdrift med luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensorn informerar dig i realtid om inomhusluftens nedsmutsningsgrad. I automatiskt läge styrs luftflödeshastigheten utifrån den omgivande nedsmutsningsgraden och ger ökad driftseffektivitet.

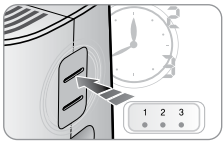

6

Stämningsbelysning

En behaglig, mild stämningsbelysning som hjälper dig att sova gott.

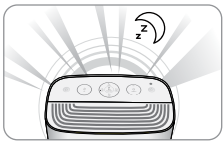

BÄSTA KUND

Tack för att du använder en **luftrenare från Coway.**
Läs den här användarhandboken så att du kan använda och underhålla luftrenaren på rätt sätt.
Om det uppstår problem under användningen kan du lösa dem med hjälp av användarhandboken.
Användarhandboken innehåller produktgarantin, så se till att förvara den på en säker plats.

INNEHÅLL

INFORMATION

| 03 | **SÄKERHETSINFORMATION**
Fara
Varning
Försiktigt
| 07 | **DELARNAS NAMN**
| 08 | **LUFTRENINGSPROCESS**

ANVÄNDNING

| 09 | **FÖRE ANVÄNDNING**
Montera filtret
| 11 | **INDIKATORER OCH KNAPPAR**
| 13 | **ANVÄNDNING**
| 15 | **JUSTERA PARTIKELSENSORN**
| 16 | **FYLL PÅ VATTEN**

UNDERHÅLL

| 17 | **RENGÖRING**
Produkt
Filter
| 21 | **FILTERBYTE**

ÖVRIGT

| 22 | **LUFTFUKTNING MED NATURLIG FÖRÅNGNING**
| 23 | **FELSÖKNING**
| 24 | **PRODUKTSPECIFIKATION**

- Förvara användarhandboken på en tillgänglig eller väl synlig plats. -

SÄKERHETSINFORMATION

Det här är säkerhetsinformation. Den måste följas!
Varningarna är avsedda att skydda användaren och förhindra skador på produkten.
Läs dem noggrant och använd produkten på rätt sätt.

⚠ FARA: Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Använd inte skadade stickkontakter eller löst sittande eluttag.
- Stickkontakten ska endast anslutas till ett eluttag på 220–240 V~ 50, 60 Hz.
- Flytta inte enheten genom att dra i nätsladden.
- Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
- Undvik att skada eller vrida nätsladden genom att inte böja den kraftigt eller ställa tunga föremål ovanpå den.
- Ta inte ut och sätt in stickkontakten upprepade gånger.
- Om det kommer in vatten i strömförsörjningen drar du ut elkontakten och låter allt torka innan du använder produkten igen.
- Se till att koppla bort produkten från strömförsörjningen före reparation, underhåll eller byte av delar.
- Om stickkontaktens stift eller kontaktyta är täckt av damm eller vatten, slå av strömmen, torka rent och låt torka före användning.
- Anslut inte flera elektriska apparater till samma uttag, och använd ett uttag som är avsett för just den här produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen om den inte används under en längre tid.
- Nätsladden får inte anslutas vårdslöst eller manipuleras.
- Om nätsladden är skadad ska du inte byta ut den själv. Kontakta ett servicecenter för att få den utbytt.
- Anslut inte produkten i närheten av elektriska värmeelement.

- Placera inte produkten ovanpå elektriska produkter som värmeelement eller teveapparater.
- Installera inte produkten på ställen med mycket fukt eller damm eller där den utsätts för regnstänk eller annat vatten.
- Anslut inte produkten i närheten av elektriska värmeelement.
- För inte in mejslar eller andra vassa föremål i luftkvalitetssensorn.
- Om det kommer konstiga ljud, brandlukt eller rök från enheten ska du omedelbart dra ut stickkontakten och kontakta ett servicecenter.
- Sänk aldrig ned produkten i vatten.
- Spruta inte in brandfarliga ämnen i luftinloppet, exempelvis insektsmedel eller luftfräschare.
- Försök inte öppna, reparera eller modifiera luftrenaren själv.
- Placera inga skålar med vatten, kemikalier, mat, små metallföremål eller brandfarliga ämnen ovanpå luftrenaren.
- Koppla bort produkten från strömmen innan du rengör den.
- Spruta inte vatten direkt på enheten, och använd inte bensen, thinner eller liknande för att torka av produkten när du rengör den.
- Utsätt inte vattentankens utsida för hårda stötar.
- Töm vattentanken och vattentråget helt innan du tar bort luftrenaren.
- Använd inte desinfektionsmedel för luftfuktare (tillsatsmedel).
- Stoppa inte in fingrar eller andra föremål i luftintaget eller luftutsläppet.

SÄKERHETSINFORMATION

⚠ VARNING: Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det leda till allvarliga skador på personer eller egendom.

- Låt inte barn klänga eller klättra på enheten.
- Dra inte ut stickkontakten genom att dra i nätsladden.
- Anslut produkten till ett eluttag som är anslutet till en jordfelsbrytare (strömstyrka 30 mA eller lägre).
- Om du förlänger nätsladden ska du bara använda uttag och sladdar på 250 V/15 A.
- Använd inte luftrenaren i badrum, duschrum, vid simbassänger eller i andra områden i närheten av vatten.

⚠ OBS! Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det leda till mindre skador på personer eller egendom.

- Installera inte produkten på ett sluttande underlag.
- Utsätt inte produkten för slag eller överdriven kraft.
- Håll ett avstånd på minst 20 cm till väggar eller andra föremål åt alla håll från produkten.
- Installera produkten på en plats där den inte blockeras åt något håll så att luften kan cirkulera ordentligt.
- Installera produkten på minst 2 m avstånd från teveapparater och andra elektroniska enheter.
- Använd inte produkten i grillrestauranger eller andra restauranger där lukter, rök eller olja kan förekomma.
- installera inte produkten i direkt solljus.
- Byt ut filtret mot ett nytt när det är dags.
- Tvätta förfiltret med jämna mellanrum och låt det torka ordentligt på en skuggig plats med god ventilation.
- Knuffa inte luftrenaren och luta dig inte mot den. Apparaten kan välta.
- Använd apparaten med bakre luckan, vattentråget och vattentanken korrekt installerade.
- Den här apparaten får inte användas av barn från 8 år och av personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår farorna i samband med den.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.

LÄS OCH SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

DELARNAS NAMN

Framsida

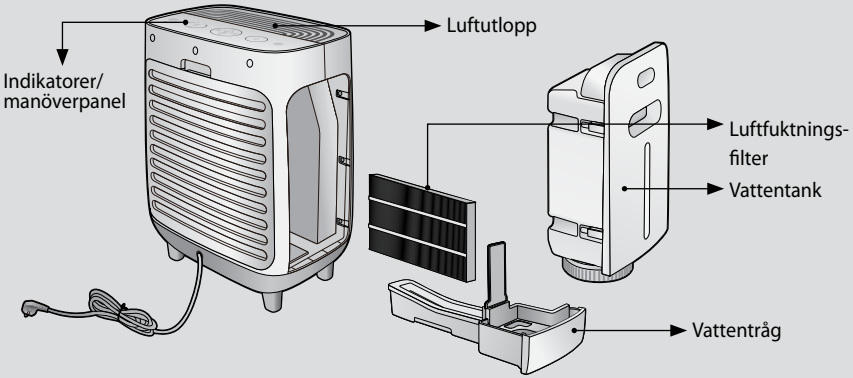

Baksida

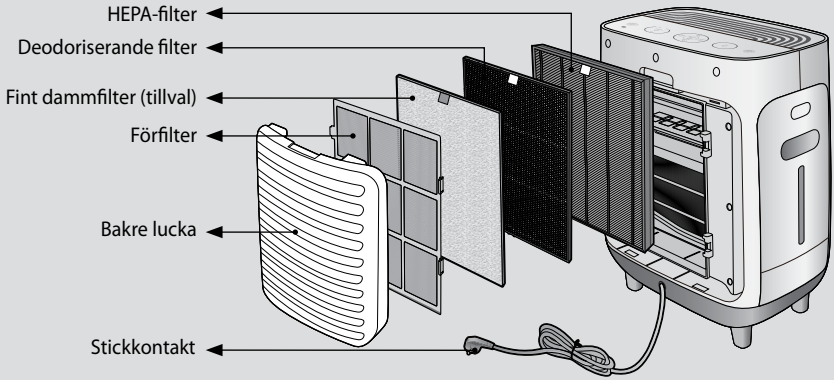

Komponenter

Användarhandbok

Rengörningsborste

LUFTRENING

■ **Förfilter**

Avlägsnar stora damm- och mögelpartiklar, hår, päls från husdjur osv.

■ **Fint dammfilter (tillval)**

Det här filtret är placerat framför det deodoriserande filtret, fångar upp fint damm, päls osv. och skyddar deodoriserings- och HEPA-filtren.

■ **Deodoriserande filter**

Det deodoriserande filtret med aktivt kol i granulatform avlägsnar effektivt lukter, bland annat matos, andra störande lukter och skadliga gaser.

■ **HEPA-filter**

Det högeffektiva HEPA-filtret är expert på att avlägsna cigarettrök och fint damm.

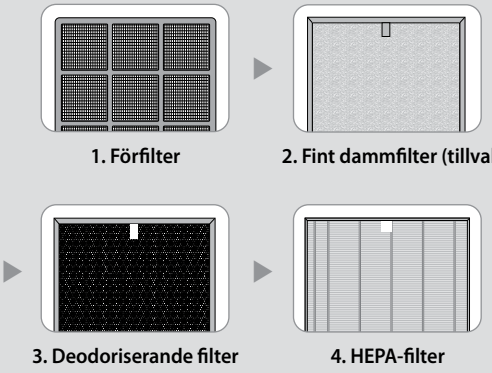

Luftfuktnings- och reningsprocess

■ **Vattentank**

Rymmer 2,3 l vatten.

■ **Vattentråg**

Håller vattennivån och volymen som tillförs luftfuktningsfiltret på en förinställd nivå.

■ **Luftfuktningsfilter**

Denna komponent har en stor yta för att överföra fukt genom passagerna där torr, renad, filtrerad luft passerar och kan snabbt absorbera vatten för naturlig fuktning.

FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera följande före användning

⚠ **Produkten är enbart avsedd för 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.**
Anslut nätsladden till ett uttag på 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

Montera filtret

Tips!

- Montera filtret efter att du har tagit bort plastförpackningen.
- Produkten är endast avsedd för användning i hemmet. Använd den endast inomhus.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när produkten inte används.
- Kontrollera att rätt sida hamnar framåt när du monterar filtren.

▶ Filtrens ordning: Förfilter → Fint dammfilter (tillval) → Deodoriserande filter → HEPA-filter

1. Öppna bakre luckan.

Öppna luckan genom att dra i den övre delen.

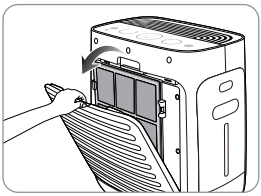

2. Ta ut filtret och avlägsna plastförpackningen.

Avlägsna plastförpackningen från filtren, utom från förfiltret, och montera dem i luftrenaren i rätt ordning.

☐ Filtrens monteringsordning: HEPA-filter → deodoriserande filter → fint dammfilter (tillval) → förfilter

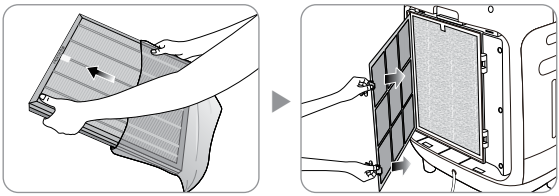

3. Montera bakre luckan.

Placera de två flikarna på bakre luckans nedre del i de tillhörande skårorna och tryck till.

☐ Om luckan inte sitter fast ordentligt fungerar inte produkten.

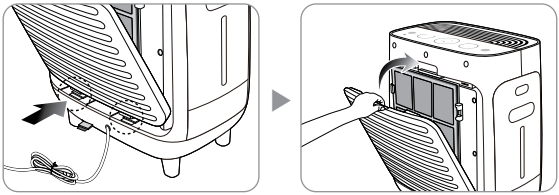

Luftfuktningsfilter

1. Demontera vattentanken.

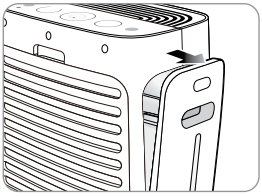

2. Lyft och dra vattentråget uppåt som på bilden för att ta bort det.

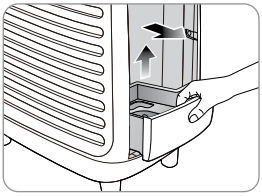

2. Ta bort plastförpackningen från luftfuktningsfiltret och montera sedan.

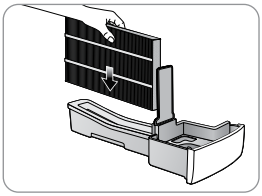

4. Montera vattentråget och vattentanken i ordning.

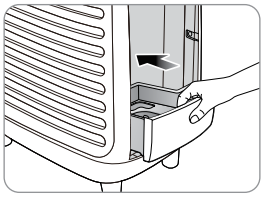

- Om det finns avlagringar på luftfuktningsfiltret kan mindre fukt avges. Rengör minst en gång i veckan. (Se sid. 19.)
- Om vattentråget och vattentanken inte installeras korrekt, kan det hända att luftrenaren inte fungerar.

INDIKATORER OCH KNAPPAR

Indikatorer

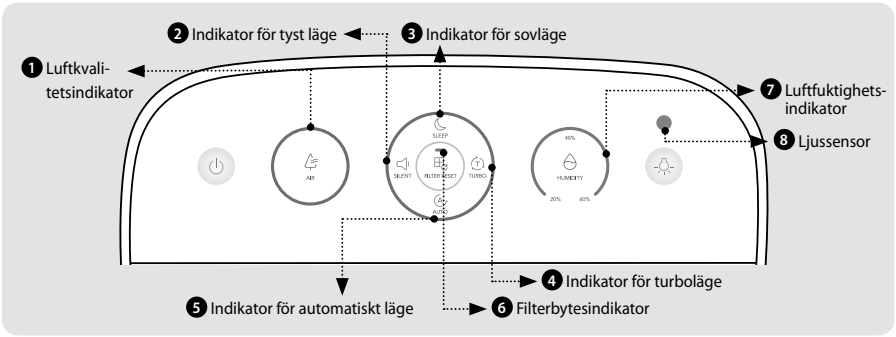

1 Luftkvalitetsindikator

Anger omgivningsluftens föroreningsnivå i fyra steg: röd, violett, lila och blå.

2 Indikator för tyst läge

Tänds/släcks när tyst läge är på/av.

3 Indikator för sovläge

Tänds/släcks när sovläget är på/av.

4 Indikator för turboläge

Tänds/släcks när turboläget är på/av.

5 Indikator för automatiskt läge

Tänds/släcks när automatiskt läge är på/av.

6 Filterbytesindikator

Den här indikatorn lyser när det är dags att byta ut filtren.

7 Luftfuktighetsindikator

Anger omgivningsluftens fuktighet. (20 % – 60 %)

8 Ljussensor

Känner av omgivningens ljusnivå.

Knappar

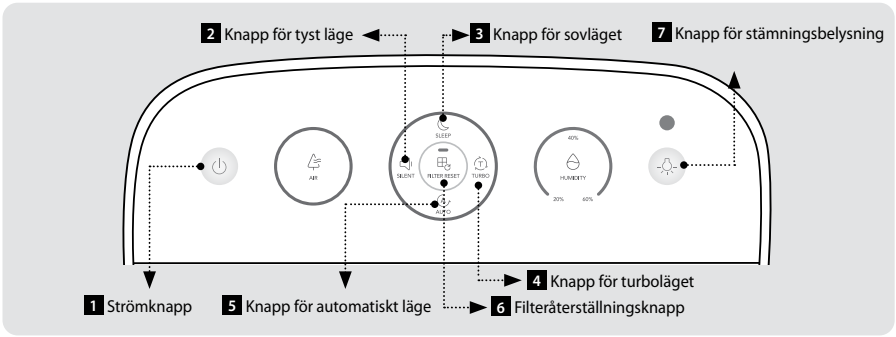

1 Strömknapp

Används till att sätta på och stänga av luftrenaren.

☐ När luftrenaren startas första gången körs den i automatiskt läge. Om den stängs av och sedan sätts på igen medan den är igång, startar den i läget den hade innan den stängdes av.

2 Knapp för tyst läge

Sätter på / stänger av tyst läge.

3 Knapp för sovläget

Sätter på / stänger av sovläget.

4 Knapp för turboläget

Sätter på / stänger av turboläget.

5 Knapp för automatiskt läge

Sätter på / stänger av automatiskt läge.

6 Filteråterställningsknapp

Om du trycker in den i tre sekunder ändras filterbytesintervallet.

7 Knapp för stämningsbelysning

Slår på och av stämningsbelysningen. Varje gång knappen för stämningsbelysning trycks in, växlar indikatorerna i följande ordning: Lägesindikator PÅ → Alla indikatorer AV → Lägre stämningsbelysning PÅ → Alla indikatorer PÅ.

ANVÄNDNING

Tips!

- Anslut stickkontakten till ett eluttag innan du gör några inställningar på luftrenaren.
- När du sätter på luftrenaren startar den i automatiskt läge som standard.

■ Tyst läge

Minimerar lufthastigheten under luftrening och luftfuktning/rening för att skapa en tyst och behaglig miljö. Det här driftläget är tyst och förbrukar mindre ström.

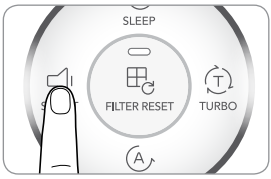

■ Sovläge

Bibehåller den närliggande luftfuktigheten i åtta timmar och skapar en behaglig miljö. Stämningsbelysningen på luftrenaren dämpas långsamt under 20 minuter efter att läget slås på för att hjälpa dig att somna.

Endast luftreningsfunktionen fungerar när det inte finns något vatten i vattentanken.

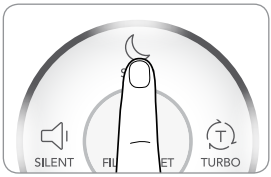

■ Turboläge

Maximerar luftflödeshastigheten under luftrening och luftfuktning/rening och skapar en tyst och behaglig miljö.

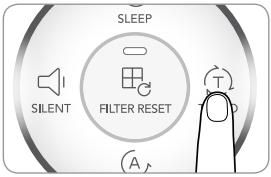

■ Automatiskt läge

Ger effektiv drift genom att automatiskt reglera lufthastigheten (nivå 1 → nivå 2 → nivå 3) utifrån nedsmutsningsgraden i inomhusluften som sensorn känner av.
Det här är ett behändigt driftläge för de flesta användare.

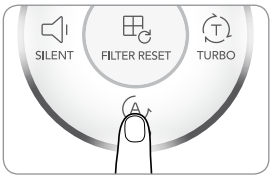

	Nedsmutsnings-grad 1	Nedsmutsnings-grad 2	Nedsmutsningsgrad 3 eller högre
Lufthastighet	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3

■ Använda luftfuktning/rening

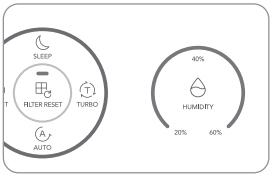

Om vatten fylls i vattentanken under luftrening och vattentanken sätts in i luftrenaren, växlar den automatiskt till luftfuktning/rening.

☐ Sensorn känner automatiskt av när vatten fylls i vattentanken och växlar till luftfuktning/rening.
När sensorn upptäcker att det inte finns något vatten, växlar luftrenaren automatiskt till luftrening utan luftfuktning.

■ Använda stämningsbelysning

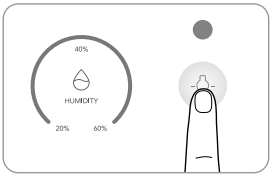

Tryck på knappen för stämningsbelysning för att slå på och av respektive indikatorer.

Varje gång knappen för stämningsbelysning trycks in, växlar indikatorerna i följande ordning: Lägesindikator PÅ → Alla indikatorer AV → Lägre stämningsbelysning PÅ → Alla indikatorer PÅ.

JUSTERA PARTIKELSENSORN

Justera nedsmutsningssensorns känslighet

1. Tryck och håll in knapparna för turboläge/ sovläge i minst 3 sekunder medan luftrenaren är igång.

2. Filterbytesindikatorn blinkar i cirka 0,5 sekunder.

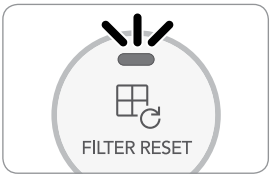

3. Ställ in önskad sensorkänslighet genom att trycka på knappen för automatiskt läge.
Sensorkänsligheten uttrycks genom att luftfuktighetsindikatorn blinkar.

2 streck lyser	5 streck lyser	8 streck lyser
Känslig	Normal	Låg känslighet

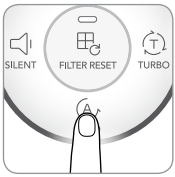

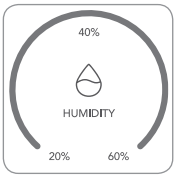

4. Tryck på knapparna för turboläge och tyst läge samtidigt i minst 3 sekunder igen, och renaren fungerar normalt med angiven sensorkänslighet.

☐ Om ingen knappinmatning sker på tio sekunder, sätts värdet automatiskt.

FYLL PÅ VATTEN

Fylla vattentanken

1. Tryck på TRYCK-knappen på sidan av luftrenaren och dra i handtaget för att ta bort vattentanken.

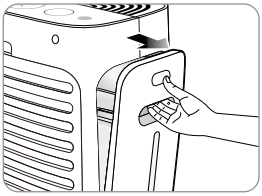

2. Vrid vattentankens lock moturs för att lossa det.

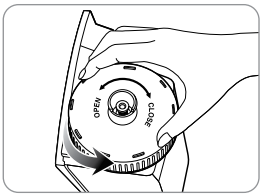

3. Fyll på vatten och vrid vattentankens lock medurs tills du hör ett klick när det låses.

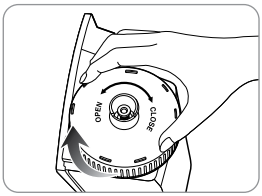

■ Varningar vid återinsättning av vattentank

När du sätter in vattentanken i luftrenaren, tryck tills du hör ett klick.
Om vattentanken inte är helt på plats kan det orsaka läckage eller felfunktion.

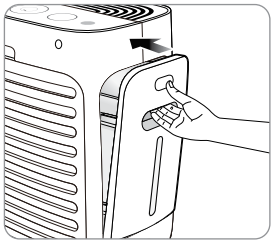

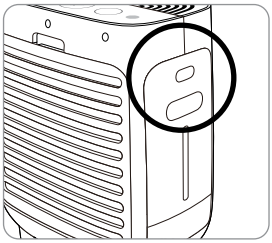

RENGÖRING

Tips!

- Dra alltid ut stickkontakten före rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel (lösningsmedel, thinner osv.), blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Doppa inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten på den.

■ Rengöra luftkvalitetssensorn (rengöring varannan månad)

1. Öppna luckan till luftkvalitetssensorn på luftrenaren vänstra sida. Rengör damm från luftintaget, utloppet och luftkvalitetssensorn med en mjuk borste eller dammsugare.

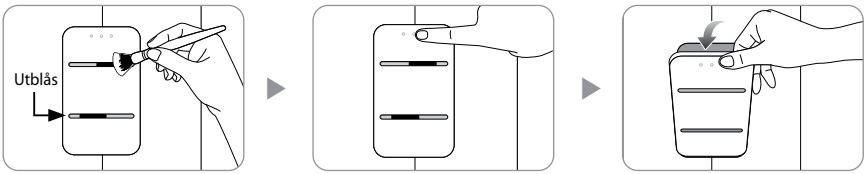

2. Blöt en bomullspinne med litet vatten och torka av linsen, dammintaget och dammutsläppet. Ta sedan bort fukt genom att torka igen med en torr bomullspinne.
   - ☐ Om du inte rengör luftkvalitetssensorn regelbundet kan den fungera sämre.
   - ☐ Rengöringscykeln varierar beroende på luftrenarens omgivning. Rengör oftare i mycket dammiga miljöer.

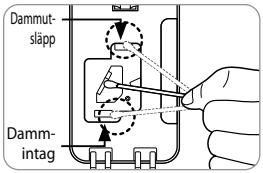

■ Rengöra luftintag och luftutsläpp (rengöring varannan månad)

Rengör luftintaget och luftutsläppet med en mjuk borste.
- ☐ Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under rengöringen.

■ Rengöra den bakre luckan

Ta bort den bakre luckan från luftrenaren och torka bort damm på ytan med en mjuk och torr trasa eller en mjuk borste.
- ☐ Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd inte slipmedel).

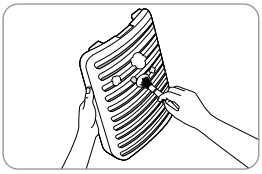

■ Rengör själva luftrenaren (2–4 veckors mellanrum)

Torka med en mjuk och torr trasa.
- ☐ Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd inte slipmedel).

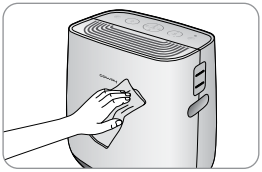

■ Rengöra vattentanken (dagligen)

1. Ta bort vattentanken från sidan av luftrenaren och vrid sedan locket längst ner på vattentanken moturs för att öppna det. |
   Om det finns vatten kvar i vattentanken, töm ut det före rengöring.

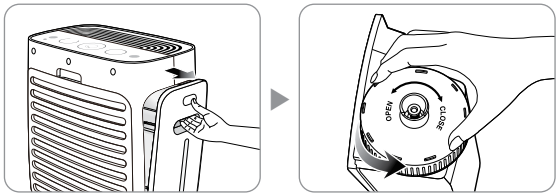

2. Fyll vattentanken till cirka 1/3 och tillsätt en liten mängd neutralt rengöringsmedel.
   Vrid vattentankens lock medurs för att stänga det.
   Håll vattentanken med båda händerna som på följande bild och skaka den från vänster till höger så att alla sidor av vattentanken tvättas.

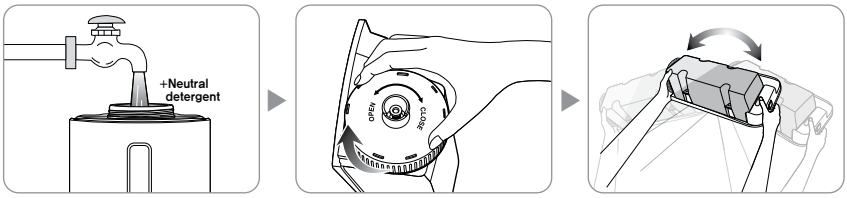

3. Vrid vattentankens lock moturs för att öppna det och töm ut vattnet blandat med tvättmedel. Skölj sedan ordentligt i rinnande vatten. Rengjort.

- ☐ Utsätt inte vattentankens utsida för hårda stötar. Det finns en risk för skador vid omild hantering. Detta kan orsaka vattenläckage.
- ☐ När du drar åt locket, stäng det medurs tills du hör ett klick för att låsa det.
- ☐ Om vattentanken inte är helt stängd kan det orsaka läckage eller felfunktion.
- ☐ Tvätta väl efter att ha använt ett neutralt tvättmedel så att inga rester finns kvar. Annars kan prestandan försämras.

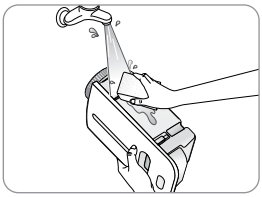

4. Torka vattentanken på en skuggig plats tills den är helt torr och sätt sedan tillbaka den i luftrenaren.

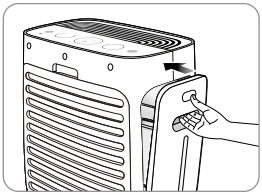

RENGÖRING

■ Rengöring av vattentråget (dagligen)

1. Ta bort vattentanken från luftrenaren och dra sedan ut vattentråget från luftrenarens sida som på bilden för att ta bort det.
   ☐ Om du inte rengör luftkvalitetssensorn regelbundet kan den fungera sämre.

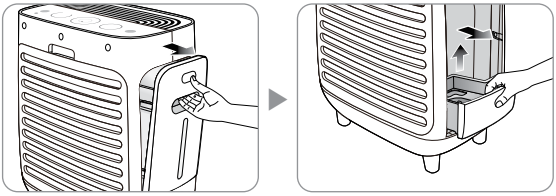

2. Ta försiktigt bort luftfuktningsfiltret från vattentråget.
   ☐ När du tar bort luftfuktningsfiltret kan vatten som har absorberats rinna ut. Var försiktig. Blöt luftfuktningsfiltret i ljummet vatten (högst 40°C) i minst 20 minuter, och använd sedan en rengöringsborste för att rengöra försiktigt i rinnande vatten.
   ☐ I vissa miljöer kan kranvattnet lämna vita mineralrester på luftfuktningsfiltret när detta torkar. Rengör i rinnande vatten och torka.
   ☐ Perioden och tendensen till mineralrester kan variera beroende på miljö.

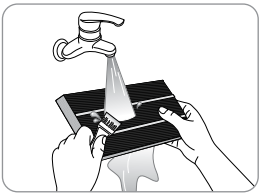

3. Ta bort luftfuktningsfiltret, skyddet och locket från vattentråget i ordning. Fukta sedan en mjuk trasa eller rengöringsborste i neutralt rengöringsmedel och torka av vattentråget under rinnande vatten. Torka bort fukten från vattentråget med en torr och mjuk trasa och låt torka i skugga.

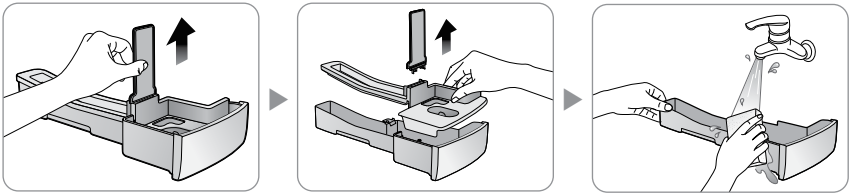

Tips!

- Dra alltid ur stickkontakten innan du rengör filtren.
- Förfiltret kan återanvändas när du har tagit bort dammet och rengjort förfiltret med vatten.
- Om förfiltret inte rengörs under längre tid kan produkten fungera sämre och problem kan uppstå.
- Det fina dammfiltret (tillval), det deodoriserande filtret och HEPA-filtret kan inte återanvändas efter rengöring.
  Rengör dem aldrig med vatten.

■ Förfilter (rengör med 2–4 veckors mellanrum)

1. Öppna bakre luckan genom att dra i den övre delen.

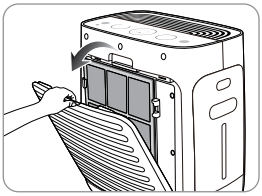

2. Ta ut förfiltret genom att dra i handtaget.

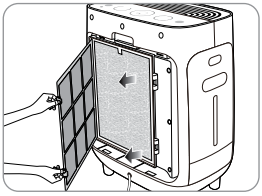

3. Ta bort dammet med vatten eller dammsugare beroende på hur smutsigt filtret är.

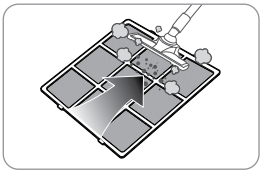

4. Torka all fukt på förfiltret innan du sätter tillbaka det i luftrenaren. Sätt tillbaka bakre luckan på luftrenaren.
   - ☐ När du installerar förfiltret i luftrenaren, se till att fästa det exakt på kroken.
   - ☐ Tvätta förfiltret i rinnande vatten eller vatten med ett neutralt tvättmedel iblandat (cirka 30°C) och torka sedan helt på en skuggig plats med korsdrag. Om det torkas i direkt solljus eller i närheten av en torktumlare, värmare eller andra värmegenererande föremål kan det bli skevt och inte passa i luftrenaren.

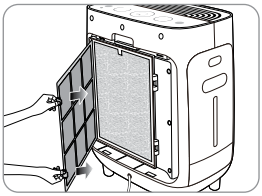

FILTERBYTE

■ Byta filter

- Kontrollera att rätt del är vänd framåt när du byter filter.
- Se till att luftrenaren fungerar optimalt genom att bara använda äkta Coway-filter.
- Dra alltid ut stickkontakten innan du byter filter.

■ Tider för rengöring och byte av filter

Filter	Tid för rengöring/byte	Rengöring/byte
Förfilter	Varannan/var fjärde vecka	Rengör och tvätta
Fint dammfilter (tillval)	En gång / 2 månader	Byt
Deodoriserande filter	En gång / 12 månader	Byt
HEPA-filter	En gång / 12 månader	Byt
Luftfuktningsfilter	En gång / vecka	Rengör och tvätta
	Var fjärde månad	Byt

■ Byta luftrenarfiltren

Kontrollera framsidan av HEPA-filtret innan du byter ut det.
☐ Använd det först efter att du har tagit bort plastförpackningen.

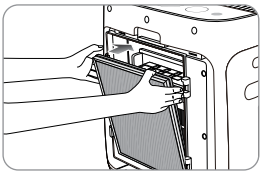

■ Byta luftfuktningsfiltret

1. Ta bort vattentanken från luftrenaren och dra sedan ut vattentråget från luftrenarens sida för att ta bort det.

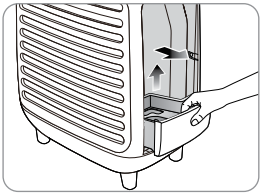

2. Ta försiktigt bort luftfuktningsfiltret så att vattnet inte stänker ut, och byt sedan ut det.
☐ Använd det först efter att du har tagit bort plastförpackningen.

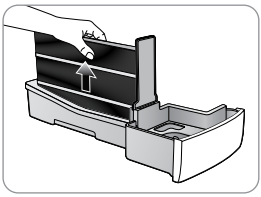

LUFTFUKTNING MED NATURLIG FÖRÅNGNING

■ Funktionssätt

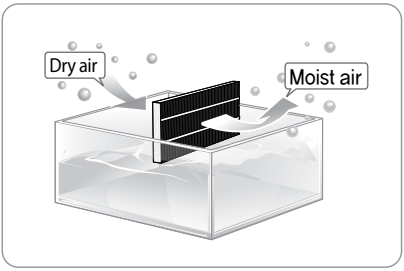

Luftfuktningsmetoden som används av produkten är ett naturligt förångningssystem. Luftfuktningsdelen består av tre delar, vattentanken, vattentråget och WICK-filtret. Vattentanken förser vattentråget med vatten och WICK-filtret i vattentråget absorberar vattnet. Den torra luften som sugs in i produkten omvandlas till fuktig luft när den passerar genom hålen i WICK-filtret och ökar luftfuktigheten i rummet.

- ☐ När den varma, torra luften passerar WICK-filtret tar den upp fukt och lämnar av värme. Eftersom luftflödet från produkten är kallare än det var innan, kan du känna att luften är kall beroende på rummets storlek eller temperatur.
- ☐ Mängden fukt från ett system som använder luftfuktning med naturlig förångning varierar beroende på omgivningens temperatur och luftfuktighet. Om luftfuktigheten är hög eller temperaturen låg kan mängden fukt som tillsätts av luftfuktningsfunktionen bli låg.

■ Fördelar

Luftfuktare som använder ultraljudsmetoden kan bara fukta området runt dem eftersom vattenpartiklarna är stora och tunga, och om de körs under lång tid blir deras omgivning fuktig. Den naturliga förångningsmetoden, däremot, förångar vatten på samma sätt som i naturen, så vattenpartiklarna är för små för att synas och mycket lätta. De irriterar inte andningsorganen eller gör husets insida fuktig, och användaren kan åtnjuta balanserade luftfuktningseffekter i hemmet.

- ☐ Denna produkt är avsedd för ytor på 25 kvadratmeter och kanske inte kan känna av fuktförändringar över större ytor. (För att öka luftfuktigheten på stora ytor, kör luftfuktning/rening med minst luftflödesnivå 3.)

FELSÖKNING

Produkten kanske inte fungerar som den ska av enkla orsaker eller på grund av obekanta användningsmetoder som inte är produktfel. I sådana fall kan problemet enkelt lösas med hjälp av ett servicecenter efter att nedanstående punkter har kontrollerats. Om du inte lyckas lösa problemet genom att kontrollera punkterna nedan kontaktar du ett servicecenter.

Problem	Kontrollera	Möjliga lösningar
Det finns ingen luftström.	• Är luftrenaren ansluten till eluttaget?	Stickkontakten ska endast anslutas till ett eluttag på 220–240 V~ 50, 60 Hz.
	• Är alla Indikatorer släckta?	Tryck på strömknappen och välj önskad funktion.
	• Är det strömavbrott?	Använd luftrenaren när strömmen fungerar igen.
	• Sitter vattentanken inte helt på plats?	Se till att vattentanken är intryckt hela vägen.
Lufthastigheten ändras inte.	• Körs luftrenaren i manuellt läge?	Slå på önskat driftläge.
	• Körs luftrenaren i tyst läge?	Luftflödesnivån ställs in till den lägsta nivån under viloläge.
Det finns betydligt mindre luftflöde än när jag först använde luftrenaren.	• Har det gått över tiden för rengöring eller filterbyte?	Kontrollera tiderna för rengöring och byte av filter och rengör eller byt ut filtren.
Det luktar ur utblåset.	• Har det gått över tiden för rengöring eller filterbyte?	Kontrollera tiderna för rengöring och byte av filter och rengör eller byt ut filtren.
Luftkvalitetsindikatorn visar alltid samma färg.	• Är det damm på dammsensorns lins?	Rengör dammsensorns lins.
	• Visas hög dammnedsmutsning hela tiden?	Ställ in dammsensorn på låg eller normal känslighet.
	• Visas en låg dammnedsmutsningsgrad hela tiden?	Ställ in dammsensorn på hög eller normal känslighet.
Luftkvalitetsindikatorn blinkar.	• Begär service.	
Om andra funktionsfel uppstår	• Undersök problemet, dra ut stickkontakten eller begär service.	
Luftfuktighetsindikatorn blinkar.	• Sitter vattentanken inte helt på plats?	Se till att vattentanken är intryckt hela vägen.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktens namn	Luftrenare
Modellnamn	APMS-0815C
Märkspänning	220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Fas	Enfas
Strömförbrukning	Luftrening: 29 W, luftfuktning/rening: 24 W
Produktens isoleringsgrad	Enhet klass 2 ⧈
Dammuppsamling	Mekaniskt dammintag (HEPA-filter)
Säkerhetsutrustning	Strömmen stängs av när den främre luckan öppnas
Installationsplats	För användning inomhus
Rekommenderad användningsyta	25 m^2
vattentankens kapacitet	2,3 liter
Luftfuktning	450 ml/h
Produktmått	410,7 mm (bredd) x 271,5 mm (djup) x 514,6 mm (höjd)
Nettovikt	10 kg

▶ Specifikationerna kan ändras något utan föregående meddelande i syfte att förbättra produktens funktion.

▶ Det rekommenderade användningsområdet anges med luftfuktningsfilter installerat.

▶ Uppgifterna om strömförbrukning anges med luftfuktningsfilter installerat.

GARANTIBEVIS ELLER GARANTIBREV
FÖR TVÅ ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
LUFTRENARE APMS-0815C (”PRODUKTEN”)

Modell:
Serienummer:
Kundens namn: **(”ÄGARE”)**
Inköpsdatum:

Garantins omfattning:

Från och med inköpsdatum för produkten och ett år framåt kommer COWAY enligt eget gottfinnande att reparera eller byta ut produkten om tillverkningsdefekter gör att den inte fungerar ordentligt för sitt avsedda användningsområde. Detta gäller i enlighet med de undantag, villkor och begränsningar som anges här.
COWAY fattar alla beslut rörande omfattningen av reparationer eller byten.
Åtgärderna i enlighet med den här garantin gäller endast för den del av produkten som är defekt vid tiden för garantiärendet. Garantin för ersättningsprodukten eller kvarvarande delar av originalprodukten gäller endast under den ursprungliga tvååriga garantiperioden. Den här begränsade garantin gäller endast för produkter som används enligt anvisningarna från COWAY och i strikt enlighet med de publicerade specifikationer från COWAY som gäller vid den aktuella tidpunkten. OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR NÅGOT ANNAT ÄN DET AVSEDDA SYFTET SÄLJS DEN I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

Vad garantin inte omfattar:

Den här garantin utfäster att produkten ska vara fri från tillverkningsfel som påverkar möjligheten att använda produkten för dess avsedda ändamål. Garantin innebär inte att produkten aldrig kommer att behöva repareras eller att tillverkaren har några åtaganden, skadeståndsansvar eller skyldigheter utöver vad som särskilt har angetts i föregående avsnitt. COWAY är inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga för personskador eller skador på egendom av något slag, även om de uppstår genom ett brott mot den här garantin.

Begränsningar och undantag:

I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG FRÅNSÄGER SIG COWAY ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, UTÖVER VAD SOM ANGES I DET HÄR DOKUMENTET. DEN HÄR GARANTIN GÄLLER I STÄLLET FÖR OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, VILLKOR OCH UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, LAGSTADGADE ELLER ÖVRIGA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR ELLER GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FÖR COWAY-PRODUKTEN.

EN DEL STATER ELLER LÄNDER TILLÅTER INGA BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

COWAY BEMYNDIGAR INGA ANDRA PERSONER, INKLUSIVE FÖRETAGETS REPRESENTANTER, ATT GÖRA NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER ERBJUDA NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR RÖRANDE PRODUKTEN UTÖVER DEN HÄR GARANTIN. DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN SKA UTGÖRA ÄGARENS ENDA RÄTTIGHET GENTEMOT COWAY OCH COWAY SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADESTÅND, SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORADE INTÄKTER OCH FÖRLORAD ANVÄNDNING. OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR OCH STRAFFSKADESTÅND SKA INTE ERSÄTTAS ÄVEN OM DE ÅTGÄRDER ELLER HANDLINGAR SOM ANGES I GARANTIN MISSLYCKAS I SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE. EN DEL STATER ELLER LÄNDER TILLÅTER INGA BEGRÄNSNINGAR AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. COWAY SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FÖRSUMLIGHET, GARANTIBROTT, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT JURIDISKT SKADESTÅNDSBEGREPP ANNAT ÄN I ENLIGHET MED DET EXKLUSIVA ANSVAR SOM ANGES I DEN HÄR GARANTIN.

Begränsningar av underförstådda garantier:

Alla underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte eller användningsområde ska begränsas till varaktigheten för tidigare uttryckliga skriftliga garanti.

Garantivillkor:

COWAY:s fortsatta ansvar enligt den här garantin är beroende av följande:

a) Defekten eller skadan orsakas inte av eller är inte ett resultat av: onormal användning eller onormala förhållanden, felaktig förvaring, otillåtna ändringar eller reparationer, vanskötsel, försumlighet, ändringar, felaktig installation eller andra handlingar som inte beror på Coway eller tillverkaren av produkten eller som inte täcks av tillverkarens garanti,
b) Produkten har inte ändrats, modifierats eller reparerats utan föregående skriftligt tillstånd av COWAY,
c) ÄGAREN har meddelat COWAY skriftligen om alla fel på produkten som omfattas av garantin inom trettio (30) dagar från att felet uppstod,
d) Det har inte förekommit felaktig användning, felaktig skötsel eller försummelse gällande produkten från ÄGARENs sida.

Ansvarsfriskrivning:

Om COWAY vid någon tidpunkt inte uppfyller eller följer något av villkoren och bestämmelserna i det här dokumentet ska detta inte anses upphäva företagets rättigheter i sammanhanget.

Garantiservice och ÄGARENS skyldigheter:

Om produkten inte fungerar för sitt avsedda syfte ska COWAY eller företagets representant meddelas inom 48 timmar eller under nästa arbetsdag efter att eventuella defekter hos produkten har upptäckts. ÄGAREN måste meddela COWAY skriftligen senast trettio (30) dagar efter att defekten upptäcktes eller rimligen borde ha upptäckts. Ärenden i enlighet med den här garantin kräver ett inköpsbevis från ÄGAREN.

TYSKLAND OCH ÖSTERRIKE

Adress : KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt am Main
Tel. : +49 (0)69 66 10 27 000
E-post : info-de@kunzigroup.com
Webbplats : https://kunzigroup.com

COWAY

Adress : COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : +82-1588-5100

POLEN

Adress : OPUS SP. z o.o. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Tel. : +32 4201255
E-post : serwis@opus.pl

ITALIEN

Adress : KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI), Italien
Tel. : +39 02 61 45 161
E-post : info-it@kunzigroup.com
Webbplats : https://kunzigroup.com

SVERIGE

Adress : Albion Nordic AB, Traktorgatan 2, 745 37 Enköping
Tel. : +46 171 66 33 00
E-post : info@albionnordic.com
Webbplats : www.albionnordic.com

001

1231474

coway

www.coway.com